


受信設定

設定されていない放送局のアンテナレベルを確認する

チャンネル設定をしていない放送局のアンテナレベルを確認することができます。

- 物理チャンネルを指定して行いますので、あらかじめ指定する物理チャンネルを確認しておいてください。
- 物理チャンネルについて
地上デジタルの放送は、UHF 放送の周波数（13～62ch）を使って行われますが、この放送局ごとの周波数を物理チャンネルと呼んでいます。

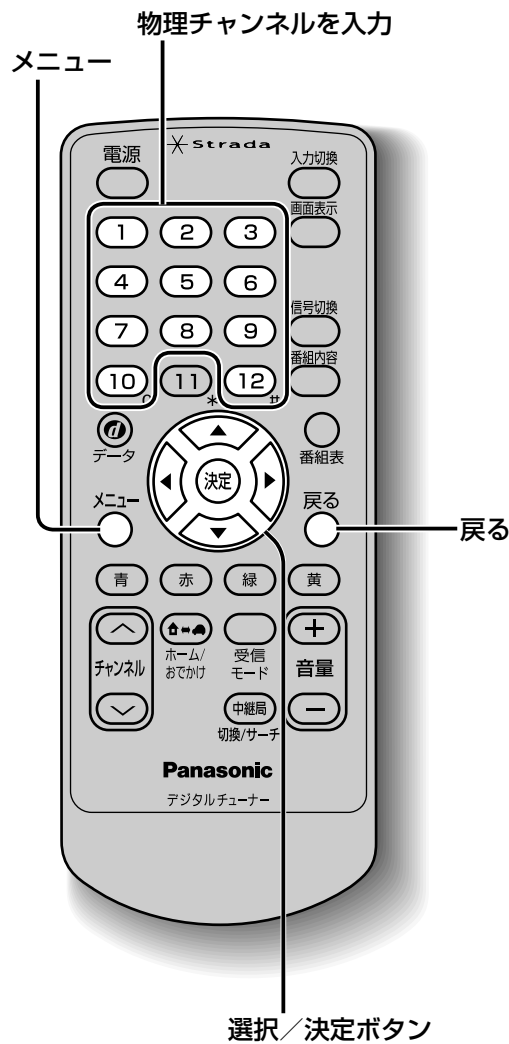

(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

- 1 を押す
- 2 を押して「システム設定」を選ぶ

システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
- 3 を押して「受信設定」を選び、 を押す

選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
- 4 を押す
●手順 5 の物理チャンネル入力画面が表示されます。
- 5 を押して確認する放送局の物理チャンネルを入力し、 を押す
●間違えたときは → を押す

物理チャンネル入力
①-⑩ 番号入力
1文字削除
①-⑩、#ボタンを使って、物理チャンネルを2桁入力し、決定ボタンを押してください。
-- CH


受信設定
物理チャンネル選択 13 CH
アンテナレベル
受信レベル 現在 52 最大 60
受信中

最大感知レベル
現在のアンテナ入力レベル
受信レベルに達したときに表示
●受信中は、○○○○にその放送局を表示します。

個人情報消去

個人情報を消去し、設定を工場出荷時に戻す

本機に記録されているお客様の操作に関する個人の情報を消去し、設定を工場出荷時に戻します。

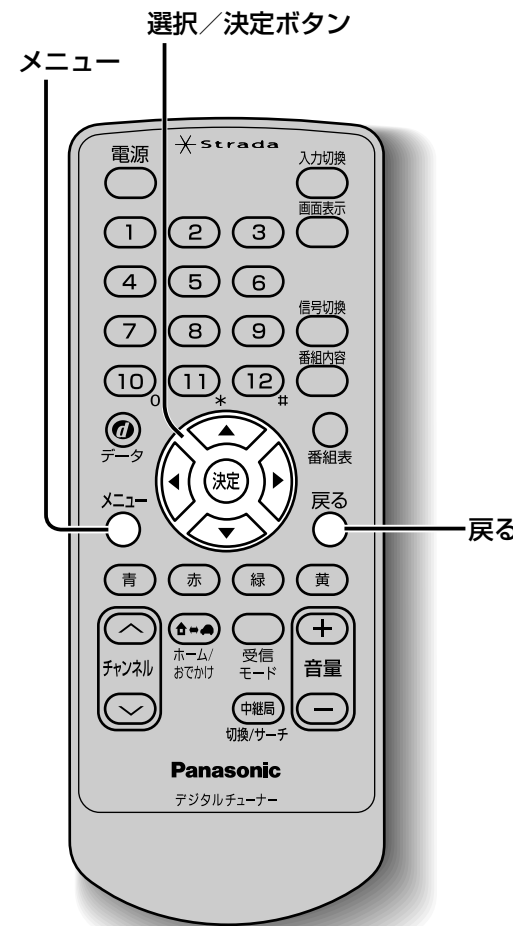

(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

- 1 を押す
- 2 を押して「システム設定」を選ぶ

システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
- 3 を押して「個人情報消去」を選び、 を押す

受信設定
地域設定
接続テレビ設定
音声設定
個人情報消去
- 4 を押して「はい」を選び、 を押す

個人情報消去
項目選択 決定
必ず停車中に行なってください。
今までに行った設定の内容と入力した個人情報をすべて消去しますか？
はい いいえ

設定内容と個人情報の消去が終了しました。
一度エンジンを切って (ACC をオフ)、かけ直してください (ACC をオン)。

消去が終了したら、上記のメッセージが表示されます。

 - メッセージが表示されるまで、リモコンでの操作や電源の「切」「入」は行わないでください。
 - 本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報（データ放送などで入力した個人情報）が、すべて消去されます。
 - 本機の設定を工場出荷状態に戻します。

設定
個人情報消去

設定
受信設定