


カーナビゲーションとの接続(つづき)

専用端子に接続する

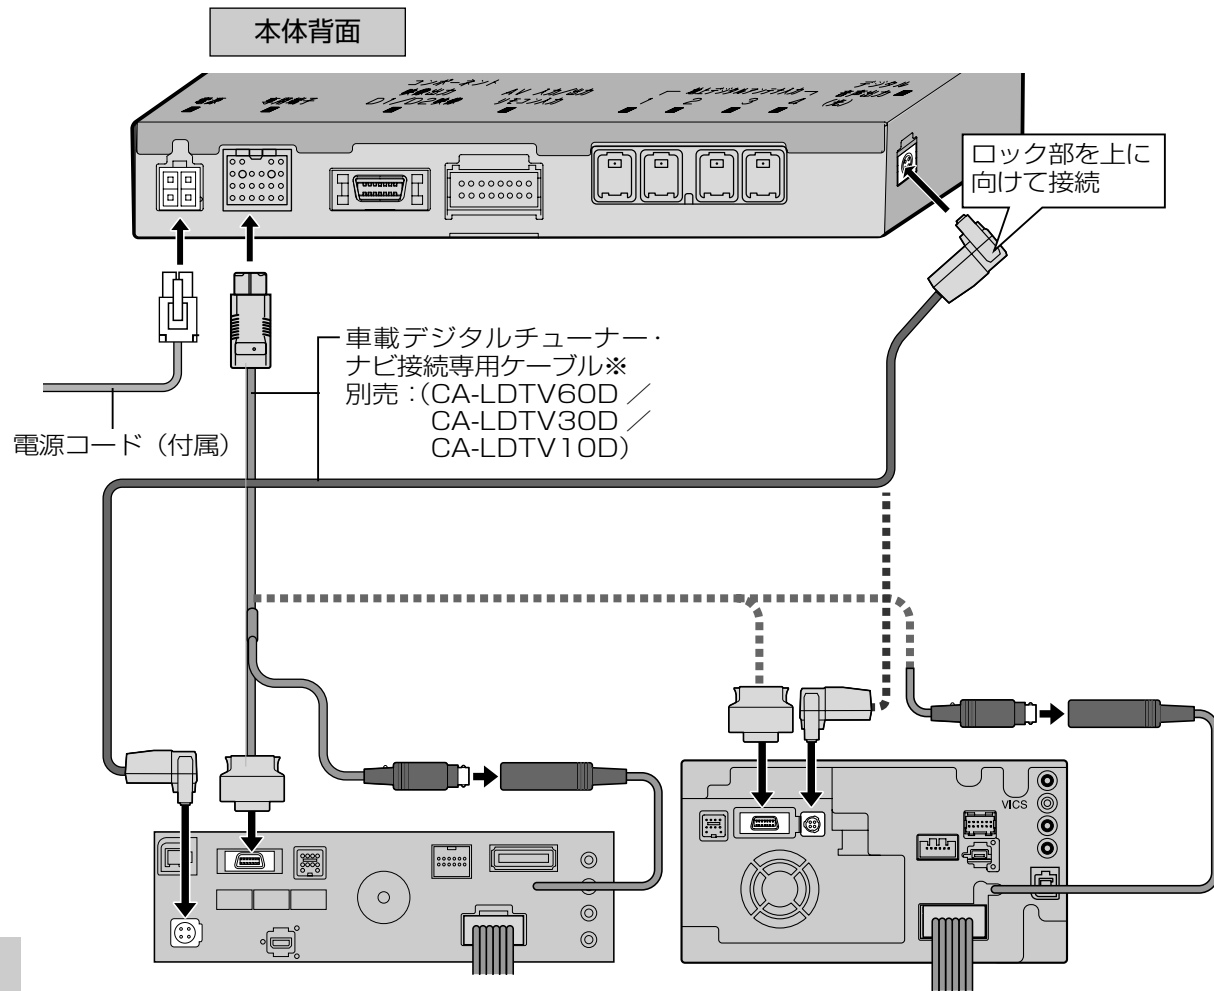

●本機の専用端子に接続した場合は、本機のリモコンをカーナビゲーションのリモコン受信部に向けて本機を操作してください。


※ CN-HDS955ND/935MD/905D/950MD/930MD/900D (生産終了製品) に対応

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (☞ 26、27 ページ)
- 2 カーナビゲーションに合わせたリモコン設定をする (☞ 70 ページ)
- 3 「デジタル音声出力」の設定をする (☞ 28、29 ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- CN-HDS950MD/930MD/900D は地上デジタル対応プログラムのバージョンアップが必要です。
- 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブルで接続するときは、本機のリモコン受信部(付属)は接続しないでください。

D映像端子に接続する

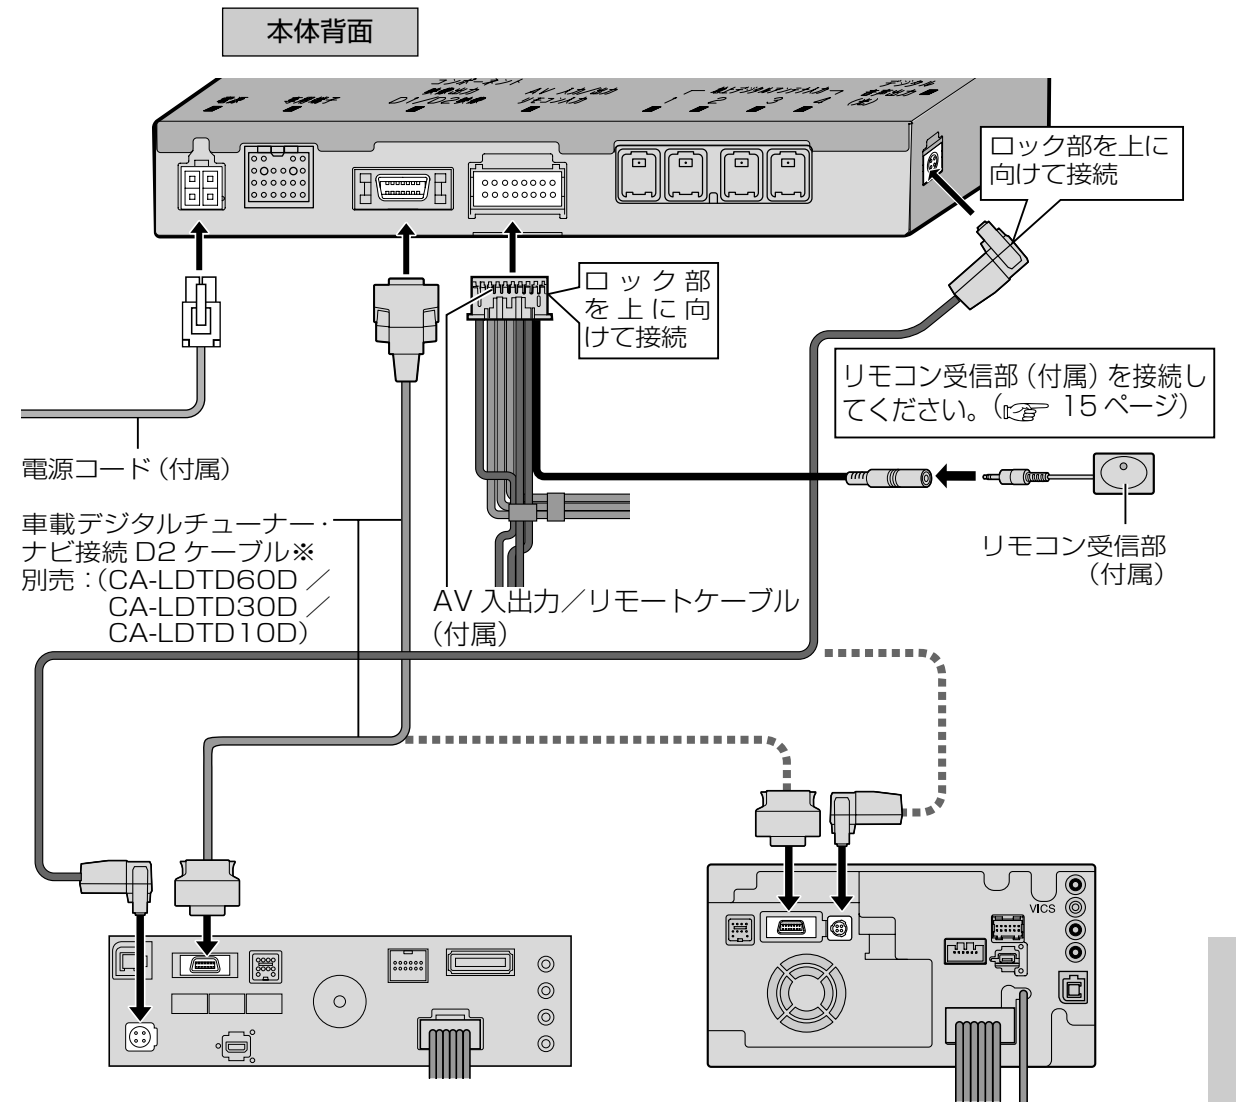

※ CN-HDS955ND/935MD/905D/950MD/930MD/900D (生産終了製品) に対応

- 1 「接続テレビ設定」の設定をする (☞ 26、27 ページ)
- 2 カーナビゲーションに合わせたリモコン設定をする (☞ 70 ページ)
- 3 「デジタル音声出力」の設定をする (☞ 28、29 ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- CN-HDS950MD/930MD/900D は地上デジタル対応プログラムのバージョンアップが必要です。