


カーテレビ / カーモニターとの接続

専用端子に接続する

モデル名: TR-T110WV1
TR-M80WVS7

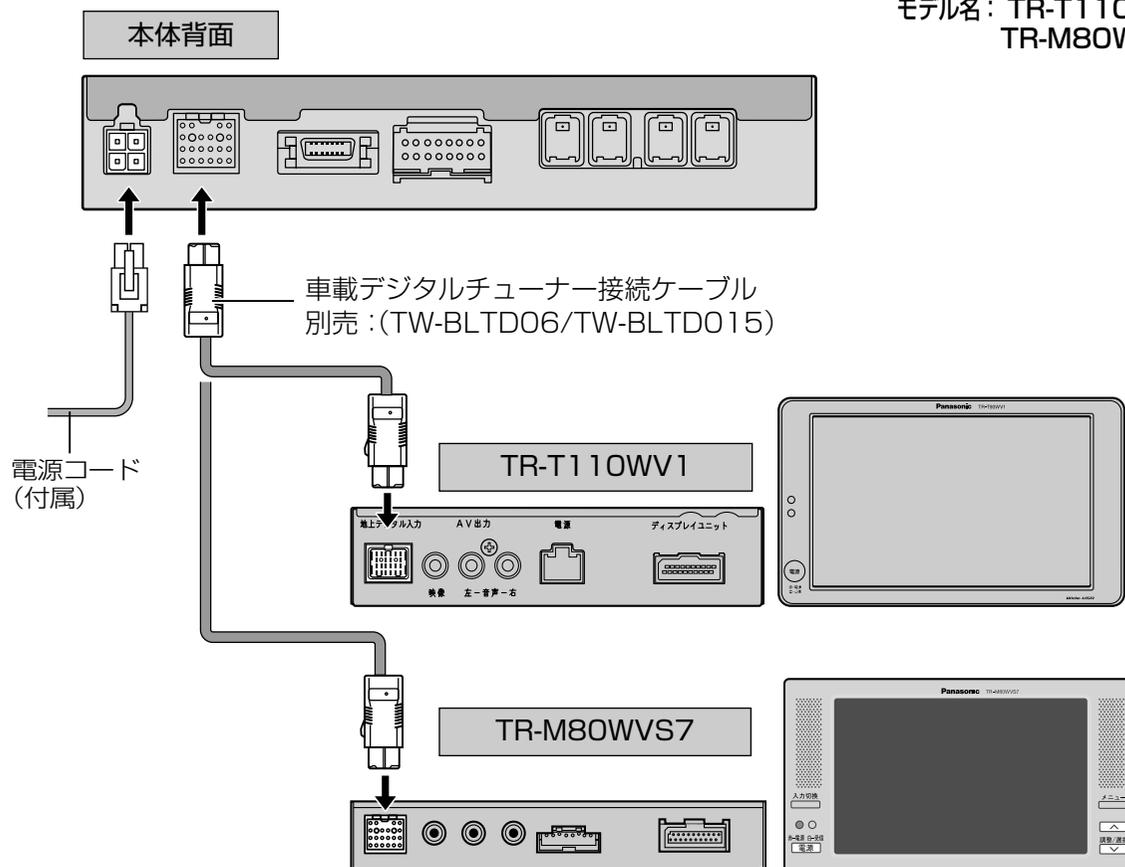

●本機の専用端子に TR-T110WV1 / TR-M80WVS7 を接続した場合、本機のリモコンでテレビの下記③の操作を行うことができます。
(専用端子に接続すると、地上デジタルチューナーのリモコン受光部は、テレビ / モニターの受光部と共用になるため、本機のリモコンをテレビ / モニターのリモコン受信部に向けて操作してください。)

- ① 「接続テレビ設定」の設定をする (P. 26、27 ページ)
- ② カーテレビに合わせたリモコン設定をする (P. 70 ページ)
- ③ それぞれのリモコンで操作する (P. 55、56 ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。
- 車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続するときは、本機のリモコン受信部 (付属) は接続しないでください。
- ヘッドレスト金具等で後席テレビ / モニターとして使用するとき、助手席でも操作できるよう、同梱の外部受光部を接続する AV ケーブル及び、D 端子接続コードでの接続をおすすめします。
※運転される方は走行中、テレビの映像を見たり、操作は絶対にやめてください。

TR-T110WV1 を接続したときのリモコン操作

〈本機のリモコン〉



■ 本機のリモコンでテレビ側を操作する

入力切換 ○	●テレビの入力を「デジタル放送」に切り換える。 (「デジタル放送」に切り換えると本機の電源も「入」になります。)
音量 + -	●音量を調整する。

デジタル放送を見ているとき
(デジタル放送画面またはテレビ側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」)

電源 ○	●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。 (ただし、テレビ側の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)
---------	--

アナログ放送を見ているとき (デジタル放送画面および拡張 AV 設定が「デジタル放送」以外でどちらかが「アナログ放送」)

チャンネル ↑ ↓	●短く押すとアナログ放送のオートメモリ選局で登録したチャンネルを選ぶ。 ●長く押す (1 秒以上) とアナログ放送のオートメモリ選局を行う。
① ~ ⑫	●アナログ放送のダイレクト選局を行う。

デジタル放送を見していないとき
(デジタル放送画面以外およびテレビ側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」以外)

電源 ○	●テレビの電源を「入」「切」する。(本機の電源は「切」のまま)
---------	---------------------------------

〈TR-T110WV1 のリモコン〉



■ テレビ側のリモコンで本機を操作する (テレビの操作についてはテレビ側の取扱説明書をご覧ください)

デジタル放送を見ているとき
(デジタル放送画面またはテレビ側の拡張 AV 設定が「デジタル放送」。
ただし、選局動作はアナログ放送優先)

電源 ○	●本機とテレビの電源を同時に「入」「切」する。 (ただし、テレビ側の映像出力設定が「オン」のときは、同時に「入」「切」はできません。)
オートメモリ ↑	●短く押すと「デジタル放送」の選局を行う。 ●長く押す (1 秒以上) と「地上デジタル放送」のおでかけ初期スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
オートメモリ ↓	●短く押すと「デジタル放送」の選局を行う。 ●長く押す (1 秒以上) と「地上デジタル放送」のおでかけ再スキャンを行う。(地上デジタル放送視聴中のみ)
① ~ ⑫	●デジタル放送のダイレクト選局を行う。