


いろいろな情報を見る

見る
いろいろな情報を見る

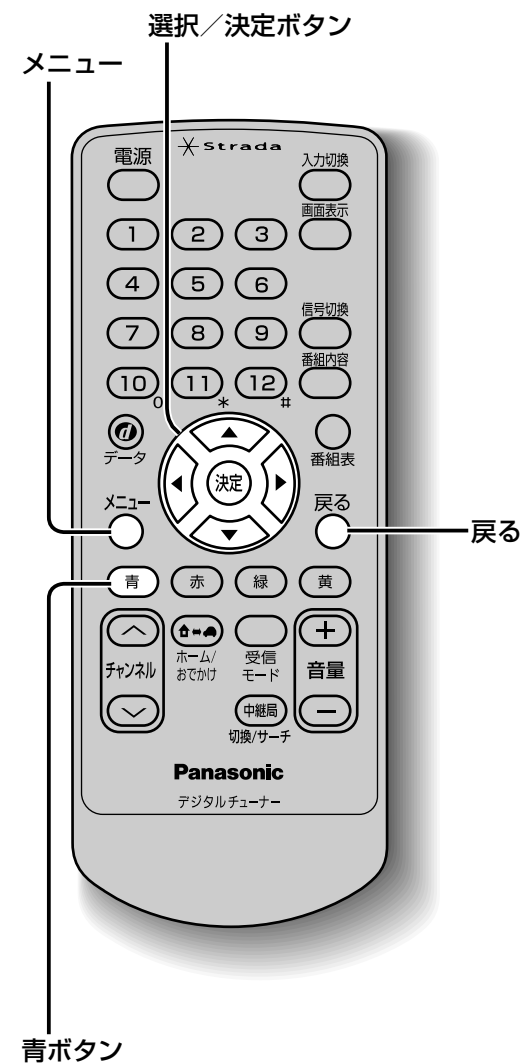


(操作の途中は **戻る** で 1 つ前の画面に戻ります。)

放送局一覧を見る

現在受信できるデジタル放送のチャンネルの一覧を表示します。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 「放送局一覧」を選び、**決定** を押す

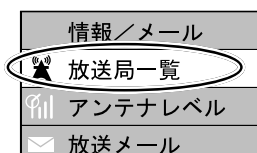

リモコンの選局ボタン番号


リモコン	系列名	放送局名	チャンネル
1	NHK 総合	NHK 総合・大阪	011-0 012-0 611-0
		NHK 総合・京都	011-1 012-1 611-1
		NHK 総合・神戸	011-2 012-2 611-2
2	NHK 教育	NHK 教育・大阪	021 022 023 621

受信可能なチャンネル（複数ある場合があります）。ワンセグは青色で表示されます。

- 本機に設定された受信可能なチャンネルを一覧表示します。
- リモコンの選局ボタンには、受信可能な系列局ごとにチャンネル設定されるので、1 つのリモコン番号のボタンを押すごとに、設定されているチャンネルを順番に選局します。
(例) ①を押すごとに
NHK 総合・大阪→NHK 総合・京都→
NHK 総合・神戸→NHK 総合・大阪

見ている番組のアンテナレベルを表示する

- 1 **メニュー** を押す
- 2 ▼を押して「アンテナレベル」を選び、**決定** を押す

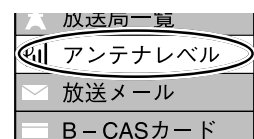


- アンテナレベルは受信状況を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質（信号と雑音の比率）を表します。

放送メールを見る

放送局や本機からのお知らせや情報を見ることができます。

- B-CASカードが挿入されていないと、メールを受信できない場合があります。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 ▼を押して「放送メール」を選び、**決定** を押す

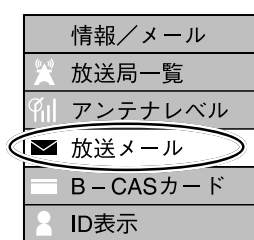

放送メールには放送局からのお知らせ（最大 31 通まで保存）があります。

- 未読メールがあるときは、の色が変わります。

- 3 ▼を押して確認したいメールを選び、**決定** を押す

未読、既読を表示 最新の 31 通を保存

	地上D	メール1
	地上D	メール2
	地上D	メール3
	地上D	メール4
	地上D	メール5
	地上D	メール6



メールの内容が表示される

- メールの内容に合わせてボタンが表示されることがあります。選んで決定すると、関連画面を表示します。

B-CASカードの番号などを見る

B-CASカードテストもできます。カードを挿入して3秒以上経ってから行ってください。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 ▼を押して「B-CASカード」を選び、**決定** を押す



「B-CASカードテスト」を行うときは **決定** を押す





結果

- 「NG」が出たら、B-CASカードの挿入状態を確認してください。(P.16ページ)

本機に関する情報を見る

ソフトのバージョンやデコーダIDなどの情報を確認することができます。

- 1 **メニュー** を押す
- 2 ▼を押して「ID表示」を選び、**決定** を押す

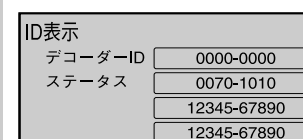


ソフトのバージョンやデコーダIDなどの情報を表示

- **青** (青ボタン) でソフト情報を表示

見る
いろいろな情報を見る

テレビ放送を見る

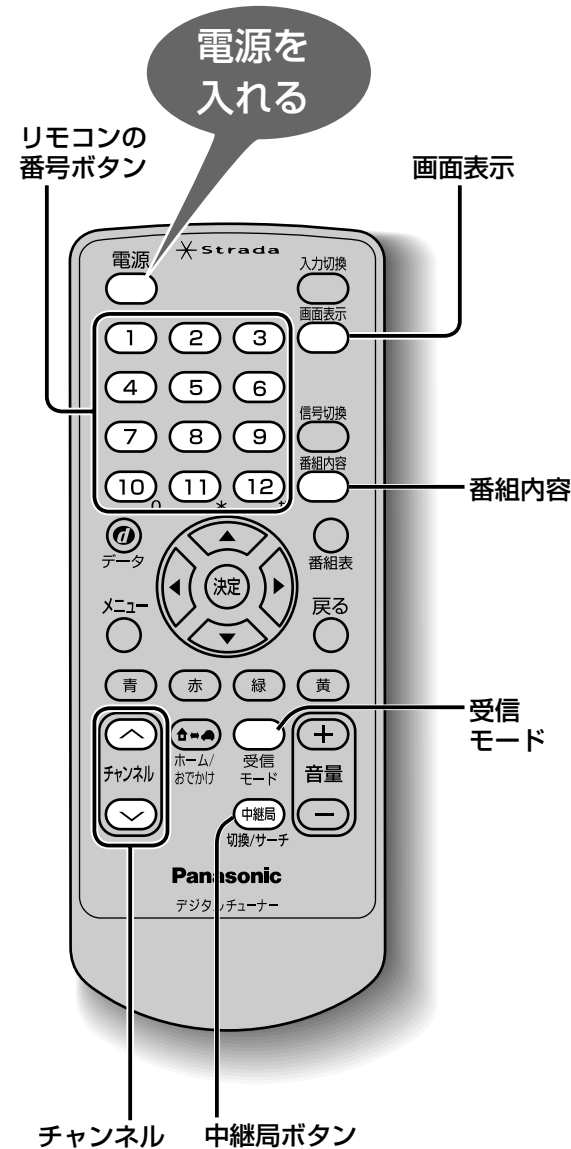

準備

テレビの電源を入れて、画面を切り換える

チャンネルを選ぶ (選局)

■リモコン番号でチャンネルを選ぶ

● 1つのチャンネル番号に複数の放送 (系列放送局、通常番組、独立したデータ放送など) を受信できる場合があります。その場合は、リモコン番号ボタンを押すと押すごとに順次選局します。
(下記「お知らせ」参照)

■順送りでチャンネルを選ぶ

● 押すごとに、受信できるチャンネルを順に選局します。

■番組表からテレビ番組を選ぶ (40 ページ)

お知らせ

● 地上デジタル放送では同じチャンネル番号に割り当てる放送を複数受信できる場合があります。その場合は同じチャンネルにチャンネル番号が追加されます。(この番号のことを枝番号といいます。) また、おでかけスキャンで再スキャンしたときも同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。

<例>

地上D放送局一覧	チャンネル
系列名 放送局名	チャンネル
1 NHK総合	NHK総合・大阪 011-0 012-0 011-0
	NHK総合・京都 011-1 012-1 011-1
	NHK総合・神戸 011-2 012-2 011-2
	NHK教育

① を押すごとにチャンネルを順次選択*
[011-0] [012-0] ...

チャンネルボタンを押すごとに順次選択
[011-0] [012-0] ...

※電源オン (ACC オン) 直後や 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送しているときは、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べない場合があります。この場合は、チャンネルボタンでチャンネルを選んでください。

■受信している中継局のエリア圏外に出たとき

- 中継局 を長押し (1秒以上) すると同じ放送局で圏内にある中継局を自動で探して (サーチ) 受信します。
- 中継局 を押してから約3分間サーチしても受信可能な中継局が見つからないときは、元の中継局に戻ります。
- 中継局 を短く押しと押すごとに中継局が変わり、手動で受信できる中継局を探することができます。


■電波の受信状態が悪いときは、自動で「ワンセグ」に切り換わります。

自動で切り換えたくないときは、「受信モード自動切換」(43 ページ) で設定を「オフ」にしてください。「オフ」に設定した場合、受信モード を押して「ワンセグ」に切り換えてください。(手動)

(受信モード を押すごとに「地上デジタルテレビ放送」と「ワンセグ」が切り換わります。)


見ている番組のタイトルなどを表示する

番組を見ているときに

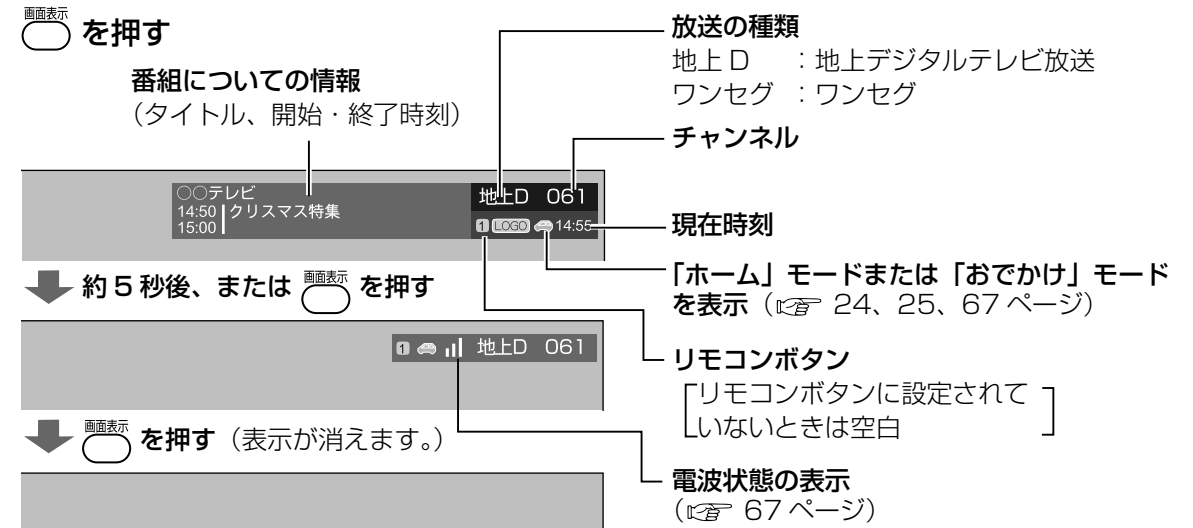

番組の内容を表示する

番組を見ているとき、または番組表から選んでいるときに

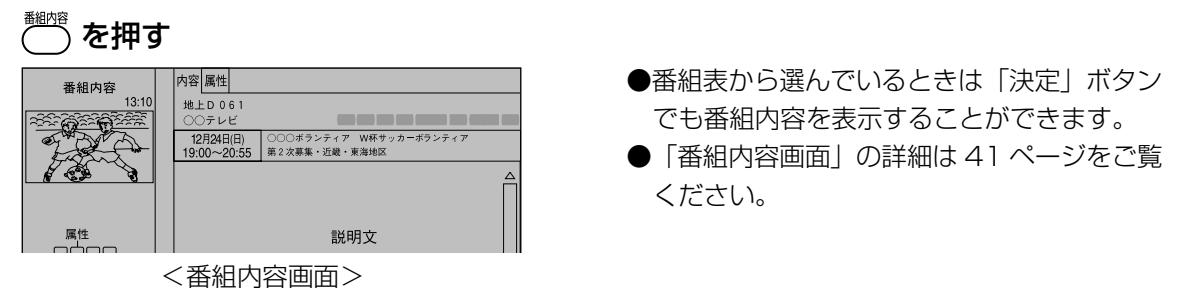

緊急警報放送について

- 緊急警報放送 (EWS) とは...
大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。
本機能は、地上デジタル放送視聴時のみの機能です。
- 緊急警報放送 (EWS) 受信時の本機の動作
 - ・ 視聴中の放送局で緊急警報放送が開始されると、自動的に緊急警報放送のチャンネルに切り換わります。
 - ・ 緊急警報放送終了後は、切り換わったチャンネルのままです。元のチャンネルには自動では戻りません。

見る

テレビ放送を見る


見る

テレビ放送を見る

番組表からテレビ番組を見る

見る

番組表からテレビ番組を見る

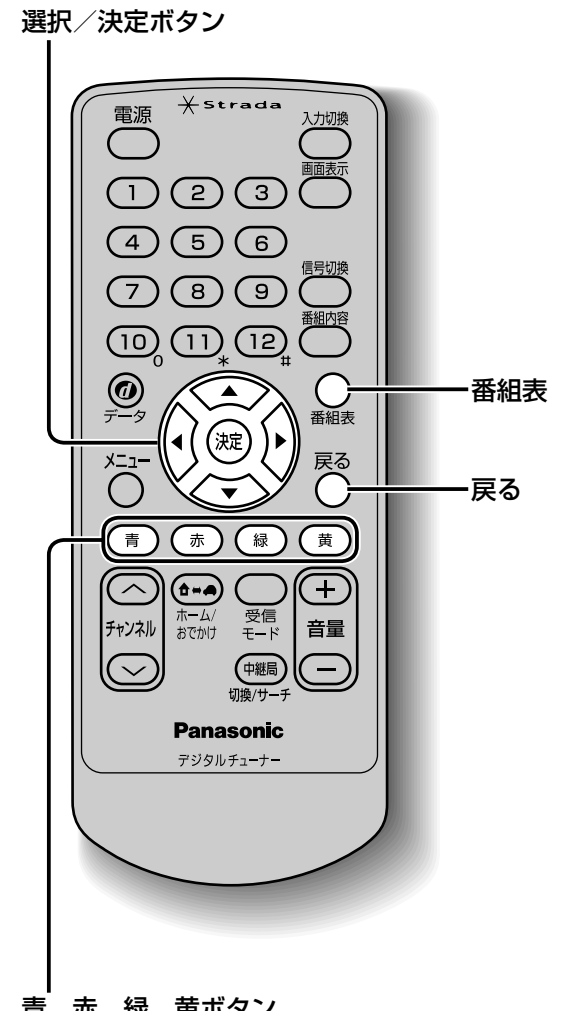

青、赤、緑、黄ボタン
(操作の途中は で1つ前の画面に戻ります。)

番組表を見る

- 番組を見ているときに
 - を押す
番組表
 - 番組表が表示されます。
-
- 電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。
 - 見ていた元の番組に戻るとき
 - を押す

番組表からテレビ番組を見る

- 上記の操作で番組表を表示し、
 - ▲▼◀▶を押して、見たい番組を選び
 - を押す
-
- 例：選んでいる番組が黄色になる
- 「今すぐ見る」が表示されていることを確認し、
 - を押す
-
- 「今すぐ見る」の表示のない番組は放送を見ることができません。

■番組表

放送の種類
地上D : 地上デジタルテレビ放送
ワンセグ : ワンセグ

「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示
(24、25、67 ページ)

番組表を開く前に見ていた画面

● 地上デジタル放送の番組表について
受信可能な放送局で番組情報が表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。(数分かかることがあります)
地上デジタルテレビ放送で表示されるのは最大8日分、ワンセグで表示されるのは、最大で10番組です。

■別の日の放送の番組表を見る
 (青ボタン) で前日
 (赤ボタン) で翌日の番組表を表示。

■番組表を拡大、縮小する
 (緑ボタン) で拡大
 (黄ボタン) で縮小

見る

番組表からテレビ番組を見る

■番組内容画面

放送の種類
地上D : 地上デジタルテレビ放送
ワンセグ : ワンセグ

番組の特徴を表すアイコン (66 ページ)

番組の内容を紹介

番組のタイトル

属性
内容

行送り 決定
 戻る

今すぐ見る


現在放送中の番組で、すぐに見ることができる番組であることを表示

■番組の詳しい内容(属性)などを見る
 (赤ボタン) で属性表示
 (青ボタン) で内容表示に戻る

データ放送を見る

データ放送の番組は画面に表示される説明に従って操作すると、いろいろな情報を見ることができます。

- 本機は双方向データサービスには対応していません。
- ワンセグのデータ放送・字幕には、対応していません。
- 独立したデータ放送は、選局操作により、ご覧いただけます。
(選局操作方法： 38 ページ)

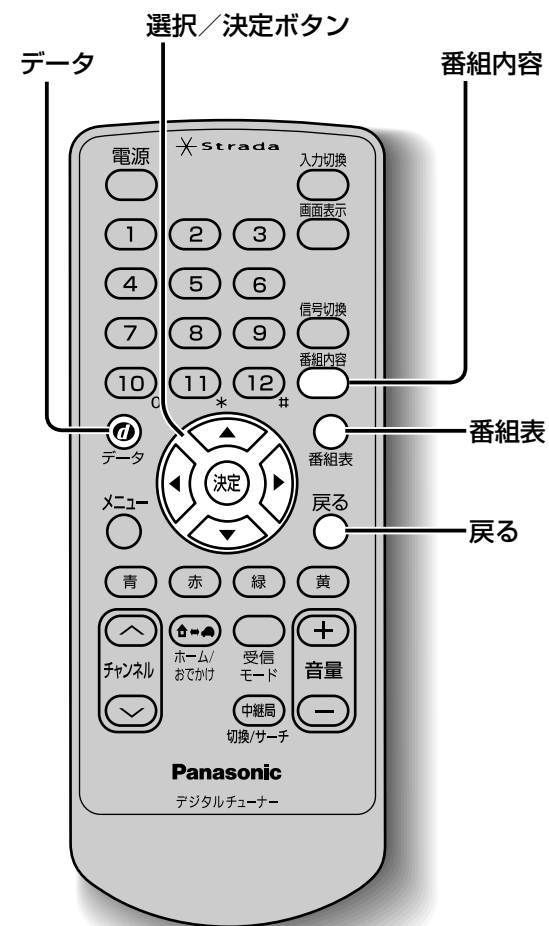

(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

データ放送の確認をする

データ放送のある番組か確認します。

1 デジタル放送を見ているときに

- 番組内容 を押すまたは 番組表 を押し、 を押す
- 下記のアイコンが表示された番組はデータ放送があります。(アイコンが表示されない番組もあります)



2 確認後、 を押す

- データ放送を見るときは、下記の操作を行ってください。

データ放送を見る

1 を押す



(画面イメージ)

- 情報量が多いときは、表示に時間がかかります。

2 ▲▼◀▶を押して見たい項目を選び、

- を押す
- 番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。
- 文字入力画面が表示された場合、画面キーボードが自動的に表示されます。(文字の入力方法： 44 ページ) 番組独自のキーボードが表示されたときは、画面の指示に従ってください。

■デジタル放送に戻るときは を押す


信号切換

お好みに合わせて音声や映像を切り換える

音声二重放送など複数の音声や映像のある番組でお好みの音声や映像に切り換えます。

1 を押す

2 ▼▲で項目を選び、◀▶で信号(映像や音声)を選ぶ

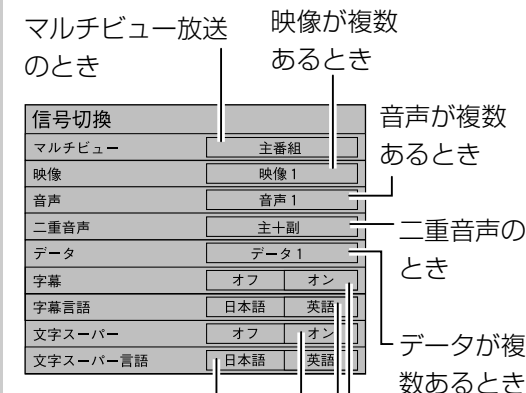

文字スーパーの言語
文字スーパーのオン/オフ
字幕言語を選ぶ
字幕を表示させたいとき

- 信号切換で表示される項目と設定内容は、番組によって変わります。

マルチビュー

1 チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。


文字スーパー

文字スーパーは、視聴者にお知らせしたいことを番組放送中に文字で表示します。

- ワンセグのデータ放送・字幕には対応していません。

3 または を押して、終了する

- 約 10 秒間操作がなければ自動的に終了します。

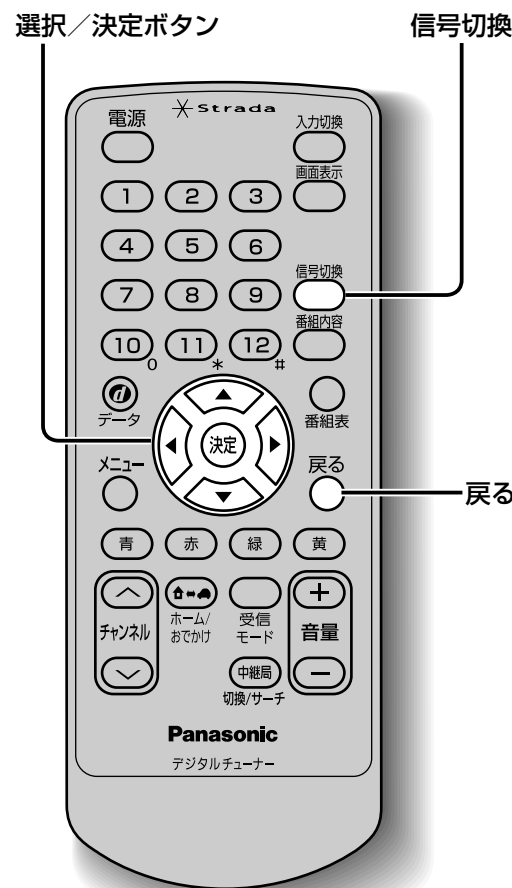

(操作の途中は で 1 つ前の画面に戻ります。)

データ放送の番組内で文字を入力する


データ放送の番組で文字入力を行う画面が表示された場合、文字入力時にカーソルを移動させると、自動的に画面キーボードを表示します。

※データ放送の番組の中には、番組独自のキーボードを表示する場合があります。その場合は、画面の指示に従ってください。

- 文字入力にカーソルを移動させると、文字が入力できます。
(自動的に画面キーボードを表示)
- 文字を入力しないときは、(黄) (黄ボタン) を押してください。

1 (赤) (赤ボタン) を押して、入力モードを選ぶ

●押すたびに切り換わります。



- 漢字を入力するときは「かな」を選ぶ。
- 英数のみの入力の場合は、「英数」に固定されます。

2 1 文字づつ選び、確定する

(文字入力のしかた：P.45 ページ)

●この操作をくり返し、文字を入力していきます。

■入力した文字を漢字に変換しない：

(黄) (黄ボタン) を押す

■入力した文字を漢字に変換する：

1) (青) (青ボタン) を押す

画面キーボードが消え、漢字を表示

●他の漢字に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。



2) (決定) (決定ボタン) を押す


●続けて文字を入力するときは、手順1からくり返してください。

3 入力が終わったら

(黄) (黄ボタン) を押して終了する

●画面キーボードの表示が消えます。


選択/決定ボタン

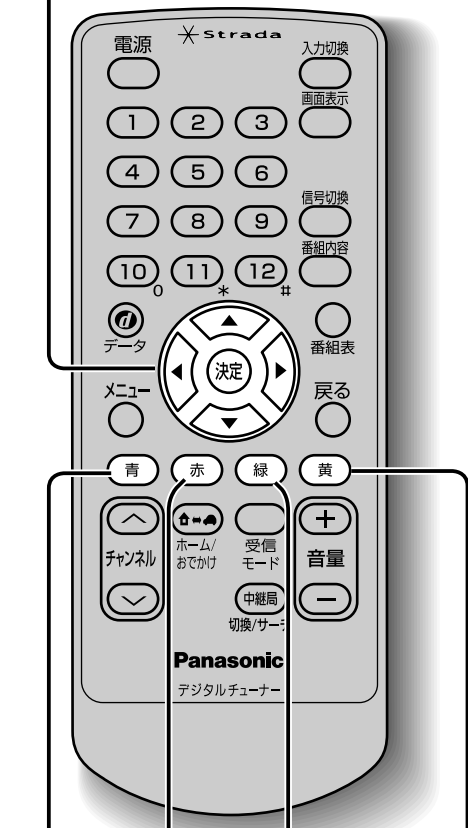

青ボタン (漢字変換) 赤ボタン (文字変換) 緑ボタン (キーボード変換) 黄ボタン (決定・確定)

文字入力のしかたとキーボードの見かた

▲▼◀▶を押して、キーボード上の文字を選び、(決定) を押す

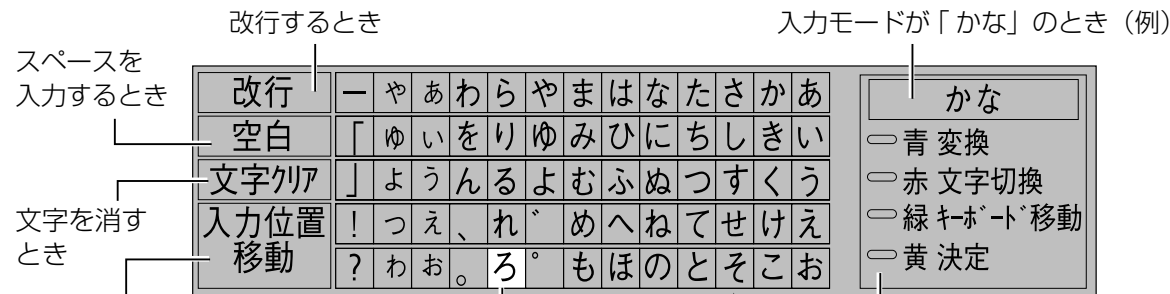

カラーボタンの操作ガイド
※「黄 決定」は入力変換前は「黄 確定」と表示します。
決定：文字入力を終了する
確定：入力変換中の文字を確定させる

●入力モードが「カナ」のとき	●入力モードが「英数」のとき																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr><td>一</td><td>ャ</td><td>ワ</td><td>ラ</td><td>ヤ</td><td>マ</td><td>ハ</td><td>ナ</td><td>タ</td><td>サ</td><td>カ</td><td>ア</td></tr> <tr><td>「</td><td>ュ</td><td>イ</td><td>を</td><td>り</td><td>ゆ</td><td>み</td><td>ひ</td><td>に</td><td>ち</td><td>し</td><td>き</td><td>い</td></tr> <tr><td>」</td><td>よ</td><td>う</td><td>ん</td><td>る</td><td>よ</td><td>む</td><td>ふ</td><td>ぬ</td><td>つ</td><td>す</td><td>く</td><td>う</td></tr> <tr><td>!</td><td>っ</td><td>え</td><td>、</td><td>れ</td><td>め</td><td>へ</td><td>ね</td><td>て</td><td>せ</td><td>け</td><td>え</td><td></td></tr> <tr><td>?</td><td>わ</td><td>お</td><td>。</td><td>ろ</td><td>も</td><td>ほ</td><td>の</td><td>と</td><td>そ</td><td>こ</td><td>お</td><td></td></tr> </table>	一	ャ	ワ	ラ	ヤ	マ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア	「	ュ	イ	を	り	ゆ	み	ひ	に	ち	し	き	い	」	よ	う	ん	る	よ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う	!	っ	え	、	れ	め	へ	ね	て	せ	け	え		?	わ	お	。	ろ	も	ほ	の	と	そ	こ	お		<table border="1"> <tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>J</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td>.</td><td>@</td><td>/</td><td>:</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>~</td><td>_</td><td>;</td><td>'</td><td>"</td><td>?</td><td>&</td><td>¥</td><td>*</td><td>0</td><td>#</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>小文字</td><td>(</td><td>)</td><td>!</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	1	2	3	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	4	5	6	U	V	W	X	Y	Z	.	@	/	:	7	8	9	~	_	;	'	"	?	&	¥	*	0	#			小文字	()	!									
一	ャ	ワ	ラ	ヤ	マ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア																																																																																																																							
「	ュ	イ	を	り	ゆ	み	ひ	に	ち	し	き	い																																																																																																																						
」	よ	う	ん	る	よ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う																																																																																																																						
!	っ	え	、	れ	め	へ	ね	て	せ	け	え																																																																																																																							
?	わ	お	。	ろ	も	ほ	の	と	そ	こ	お																																																																																																																							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	1	2	3																																																																																																																						
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	4	5	6																																																																																																																						
U	V	W	X	Y	Z	.	@	/	:	7	8	9																																																																																																																						
~	_	;	'	"	?	&	¥	*	0	#																																																																																																																								
小文字	()	!																																																																																																																															

■画面上のキーボードの表示位置を移動させたいときは

(緑) (緑ボタン) を押すたびに移動する。


文節を分ける・記号を入力する

■文節を分けて変換するときは(例：「えいが」の「えい」だけ変換)


(1) 「えいが」と入力して(青ボタン)を押す。



(2) ◀を押して「えい」だけを選ぶ。



(3) ▼を押して変換する。



■記号を入力するときは

(1) 「きごう」と入力する。

(2) (青) (青ボタン) を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。

●他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

文字の追加や削除をする

■文字を追加するときは

(1) ▲▼◀▶で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

(2) ◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。

(3) 文字を入力する。

■文字を削除するときは

(1) ▲▼◀▶で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

(2) ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させ、決定ボタンを押す。

(3) ▲▼◀▶で「文字クリア」を選び、決定ボタンを押す。

(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます。)

見る

データ放送の番組内で文字を入力する

見る

データ放送の番組内で文字を入力する