

# メッセージ表示一覧

- 本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

| メッセージ   | 内容   |  |
|---|------|--|
| 受信できません。  | 0020 | デジタル放送の受信レベルが低い場合に表示されます。  |
|   | E202 | デジタル放送の電波を受信できていない場合に表示されます。   |
|   | E203 | デジタル放送の受信レベルが非常に低い場合もしくは、放送が休止している場合に表示されます。   |
| アンテナ電源がショートしています。アンテナの電源を一時的に切りました。アンテナとの接続を確認してください。 | E209 | アンテナ接続に不具合があった場合に表示されます。<br>●メッセージに従ってアンテナの接続を確認後、一度チャンネルを変えてください。この操作を行わないと、次にアンテナ電源のショートが発生した場合、検出することができません。    |
| B-CAS カードが正しく挿入されていません。表裏または挿入方向を確認してください。            |      | B-CAS カードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用の B-CAS カードを正しく挿入してください。<br>( <a href="#">p.16</a> ページ)               |
| 時刻情報が取得できていないためこの操作はできません。                            |      | かんたん設置設定や、チャンネル設定のスキャンで、受信できる局が無かったときや、周辺の環境により、受信できない場所（地下駐車場や山間部など）へ行って、エンジンをかけなおしたとき、番組表や番組内容のボタンを押した場合に表示されます。 |

# お手入れについて


キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤（中性）に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

# リモコンの電池の交換方法

## 1 電池ケースを引き出す

電池ケースのくぼみに、ボールペンの先などで押しつけながら、矢印の方向へ押し引き抜きます。

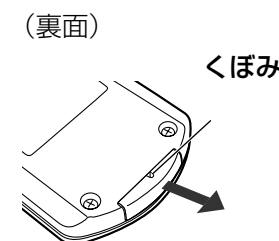


## 2 電池を入れる

プラス側（+）を上にして入れます。  
（プラス+とマイナス-を確かめて正しく入れます）



## 3 電池ケースを差し込む

電池ケースを“カチッ”と音がするまで差し込みます。

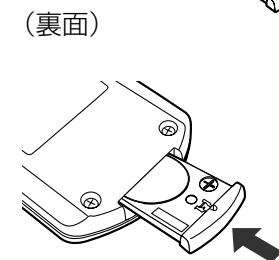

### お願い

- リモコンを紛失しないようご注意ください。
- 落としたり、衝撃を与えたり、足で踏んだりしないでください。（部品がこわれ、故障の原因となります）
- リモコンに水などをかけないでください。
- リモコンをテレビの近くで操作しても働かないときは、電池（品番：CR2025 または CR2025P）を交換してください。