


電源の接続と配線

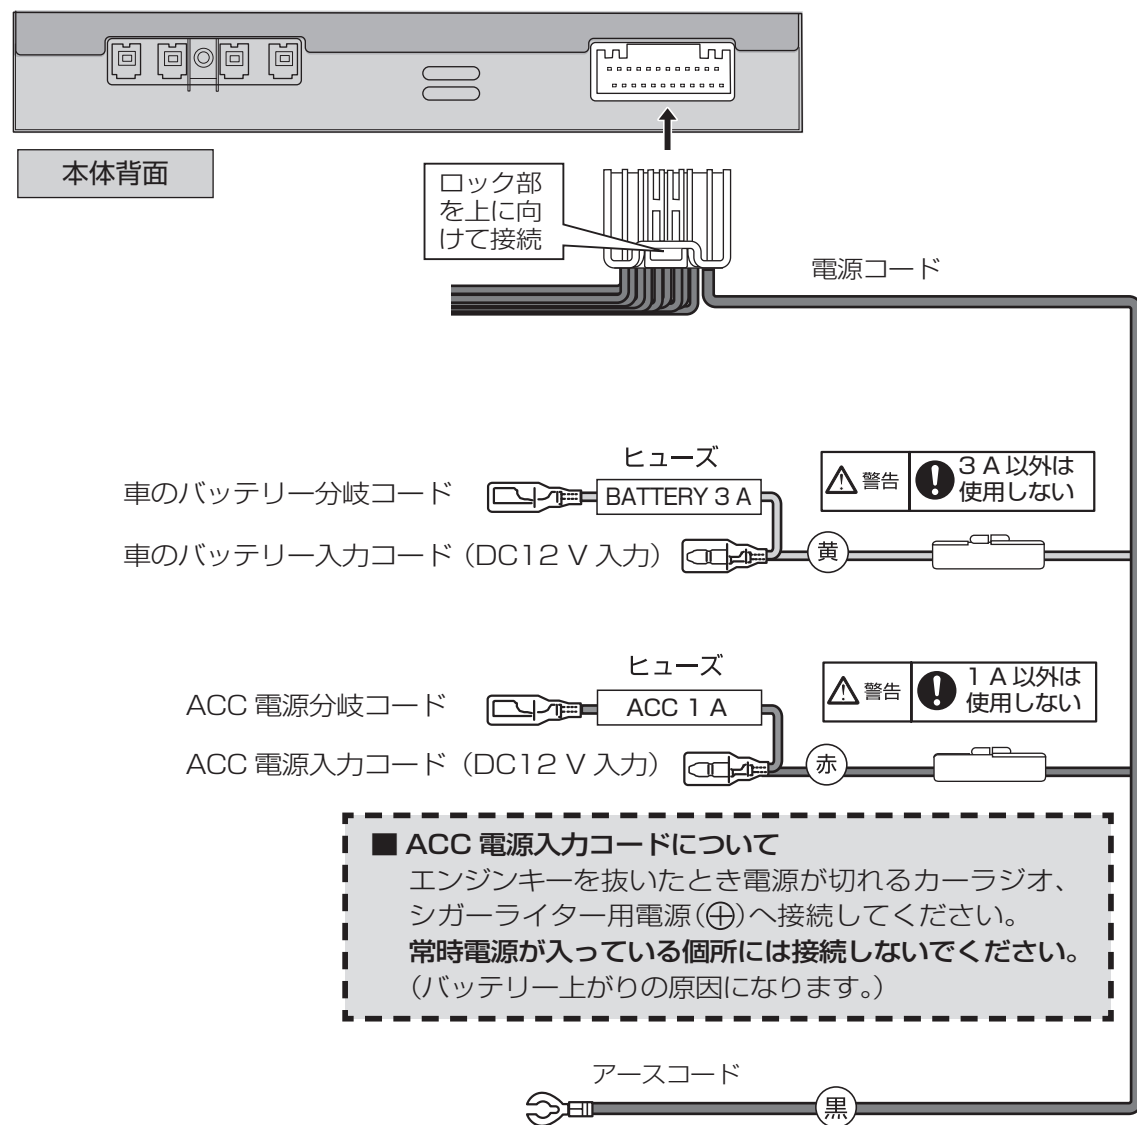

お願い


- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- 電源コードは、その他の配線を完了し接続を確認したあとに配線してください。
- コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープで固定してください。
- ノイズ防止のため、TV・FM多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コード(付属)はナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。
- コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

カーナビゲーションとの接続

品番: CN-HDS700D

本機で地上デジタル放送を見るには、別売の当社製車載用カーナビゲーションをご用意ください。

本体背面

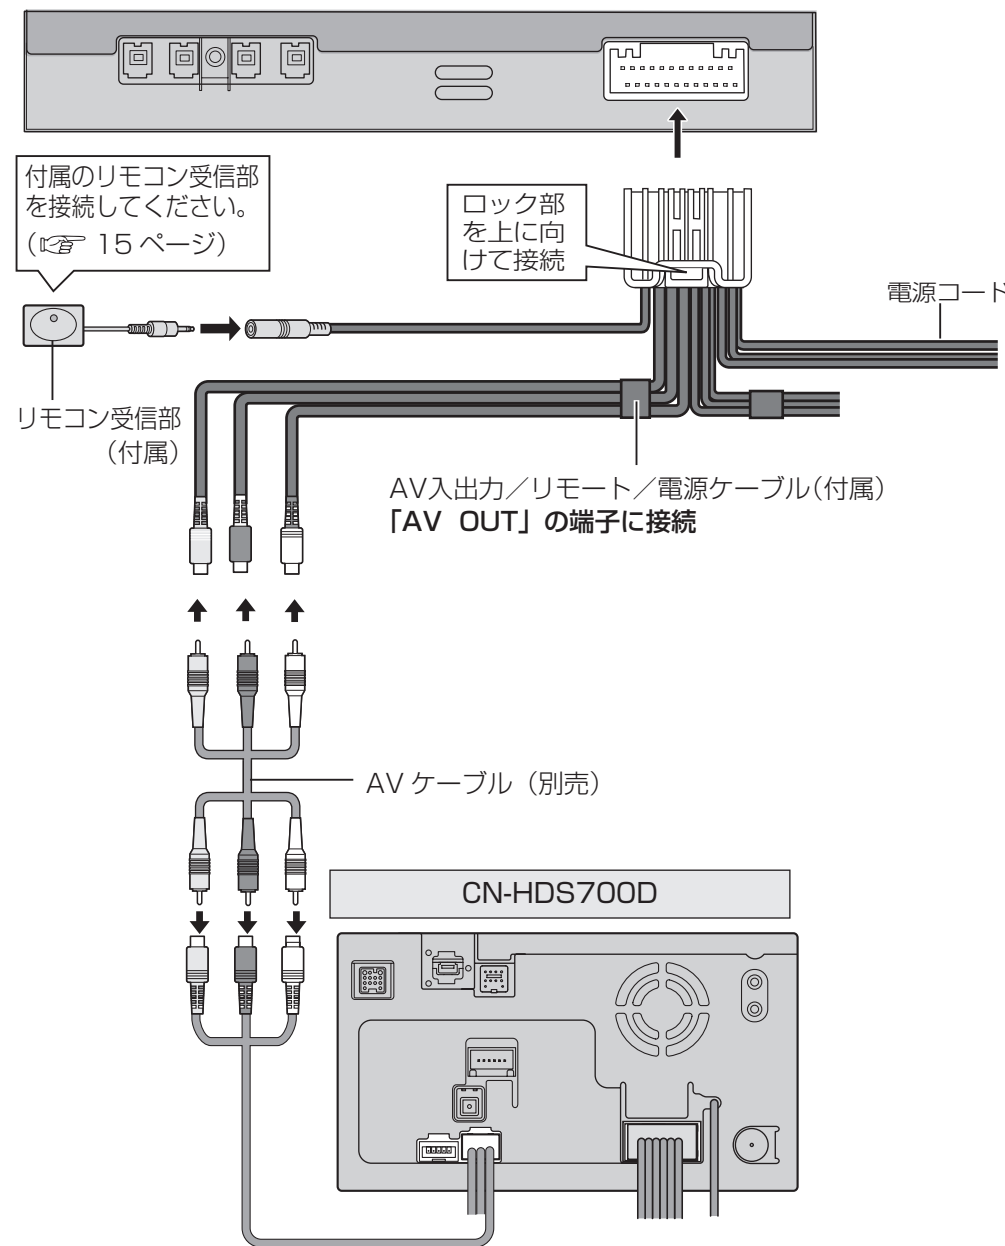

接続後は、カーナビゲーションに合わせたリモコン設定をしてください。(P. 58 ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書もよくお読みください。