

メッセージ表示一覧

- 本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容	
受信できません	0020	デジタル放送の受信レベルが低い場合に表示されます。
	E202	デジタル放送の電波を受信できていない場合に表示されます。
	E203	デジタル放送の受信レベルが非常に低い場合もしくは、放送が休止している場合に表示されます。
アンテナとの接続に不具合があります 接続をもう一度確認してください	E209	アンテナ接続に不具合があった場合に表示されます。 ●メッセージに従ってアンテナの接続を確認後、一度チャンネルを変えてください。この操作を行わないと、次にアンテナ電源のショートが発生した場合、検出できないため、アンテナ電源が切れず、故障の原因になります。
B-CAS カードが正しく挿入されていません表裏または挿入方向を確認してください	H003	B-CAS カードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用の B-CAS カードを正しく挿入してください。 (P.16 ページ)
時刻情報がありません	U019	デジタルテレビ初期設定や、チャンネル設定のスキャンで、受信できる局がなかったときや、周辺の環境により、受信できない場所（地下駐車場や山間部など）へ行って、エンジンをかけなおしたとき、番組表や番組内容のボタンを押した場合に表示されます。

お手入れについて


キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤（中性）に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

リモコンの電池の交換方法


1 電池ケースを引き出す

電池ケースのくぼみに、ボールペンの先などで押しつけながら、矢印の方向へ押し引き抜きます。

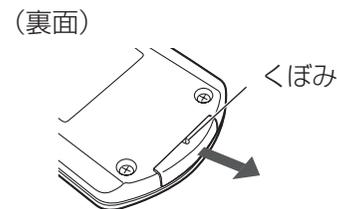


3 電池ケースを差し込む

電池ケースを“カチッ”と音がするまで差し込みます。

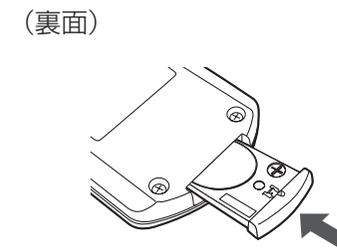

2 電池を入れる

プラス側（⊕）を上にして入れます。
（プラス⊕とマイナス⊖を確かめて正しく入れます）

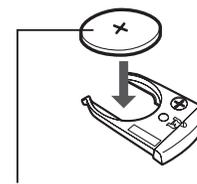

リチウム電池
(CR2025 または CR2025P)

お願い

- リモコンを紛失しないようご注意ください。
- 落としたり、衝撃を与えたり、足で踏んだりしないでください。
（部品がこわれ、故障の原因となります）
- リモコンに水などをかけないでください。
- リモコンをテレビの近くで操作してもはたらかないときは、電池(品番：CR2025またはCR2025P)を交換してください。