


本機の設置と接続

本機をお使いになるには、専用のダイバーシティアンテナを4か所に取り付ける必要があります。ここでは、ダイバーシティアンテナと前席にカーナビゲーション、後席にワイド液晶カラーモニターを組み合わせた接続例（[図 48、49 ページ](#)）を説明します。

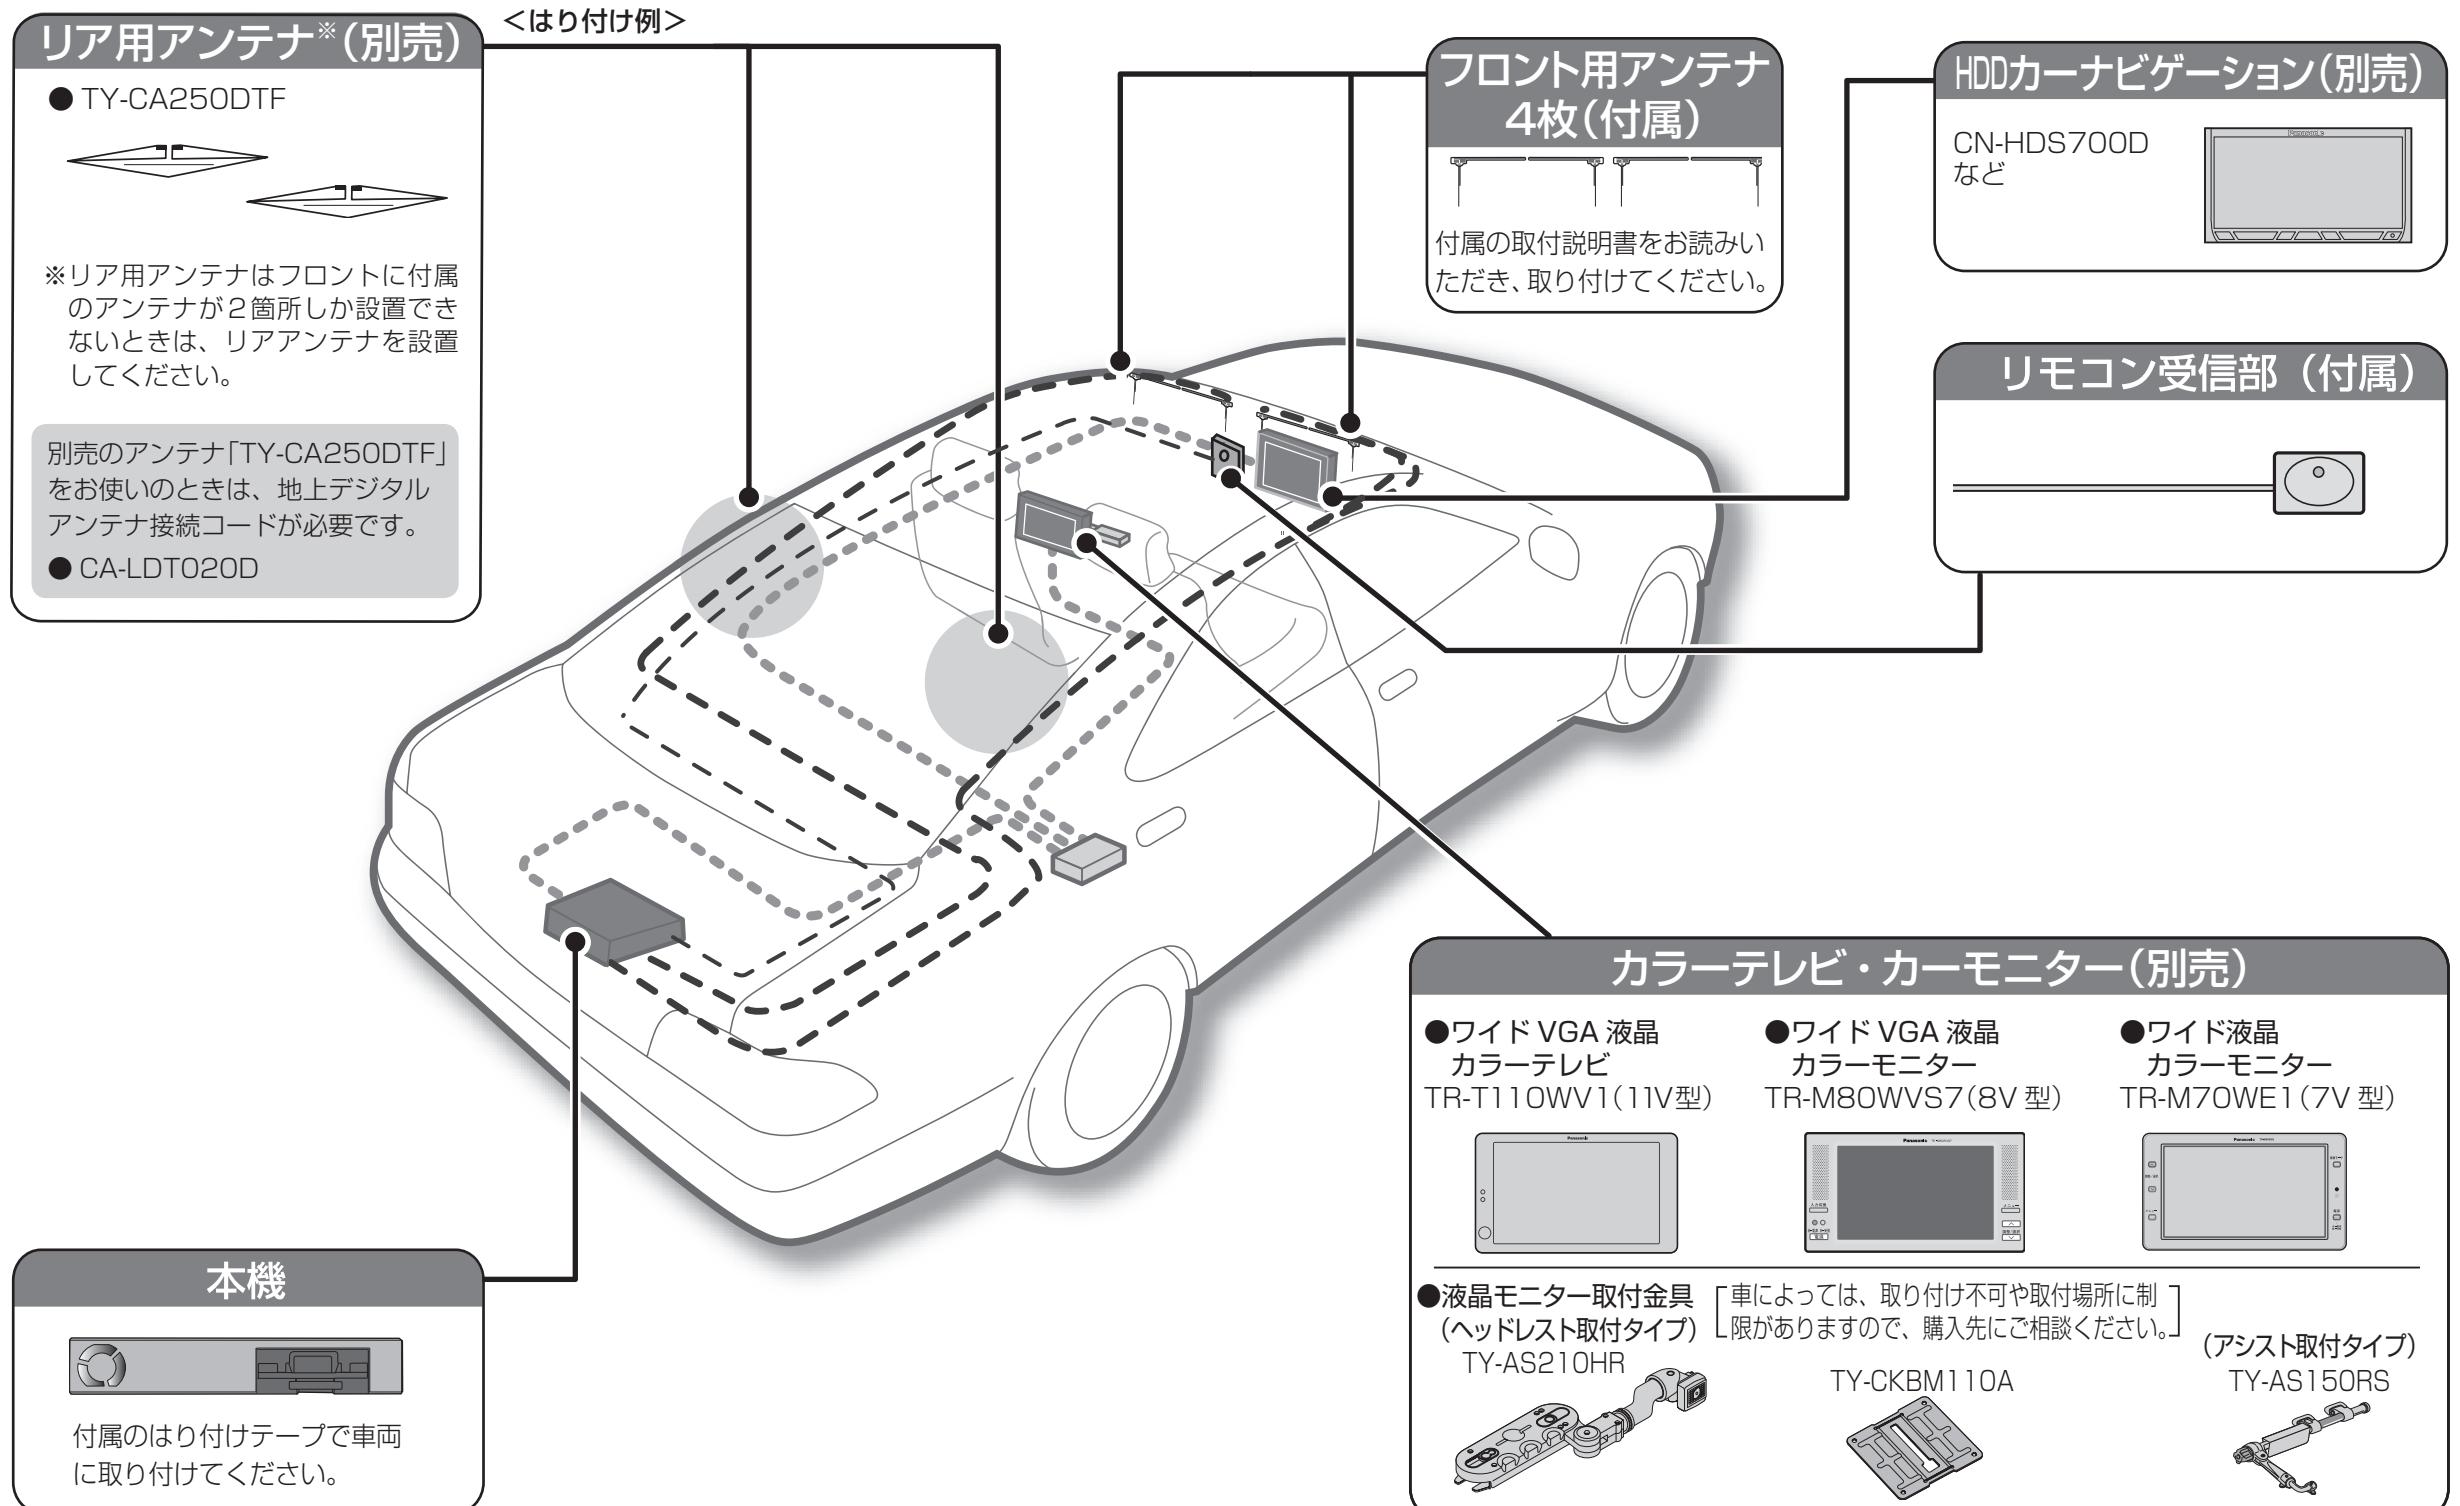

本機の設置と接続（つづき）

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 別売の機器でシステムアップする場合には、必ず指定品をお使いください。
また、各機器の説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線されていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

作業の順序

1. バッテリーの \ominus 端子をはずす
2. 配線する
 - 他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
 - ショート事故防止のため、電源コードはその他の配線を完了し接続を確認したあとに配線してください。
3. 取り付ける
4. バッテリーの \ominus 端子を元に戻す


配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

ロック付きコードの取りはずしかた


矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。

- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

・AV入出力／リモート／電源ケーブル

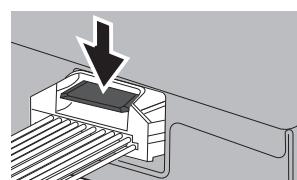

・アンテナケーブル

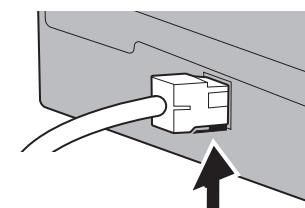


お願い

- 本機を設置するときは、通風孔をふさがないように取り付けてください。
- 以下のところには、取り付けないでください。故障の原因になります。
 - ・水のかかるところ
 - ・足で踏まれるところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・直射日光のあたるところ
 - ・ヒーターのダクトや発熱する物の近く
 - ・カーペットの下など熱のこもるところ
 - ・本機を逆さまに取り付けしなければならないところ
- リモコン受信部をフロントガラスや保安部品^{*}の動作および確認を妨げる場所に設置しないでください。これらの場所にリモコン受信部を設置すると、保安基準に適合できません。
※バックミラー、計器類、ホーンボタン、エアバックなど。

地上デジタル放送受信用アンテナの接続

- 当製品はフロント4箇所に設置するアンテナを同梱しています。
- フロントに2箇所しか設置出来ないときは、リア用のアンテナ（別売）を組合せしてください。
※アンテナの種類については、40ページをご覧ください。

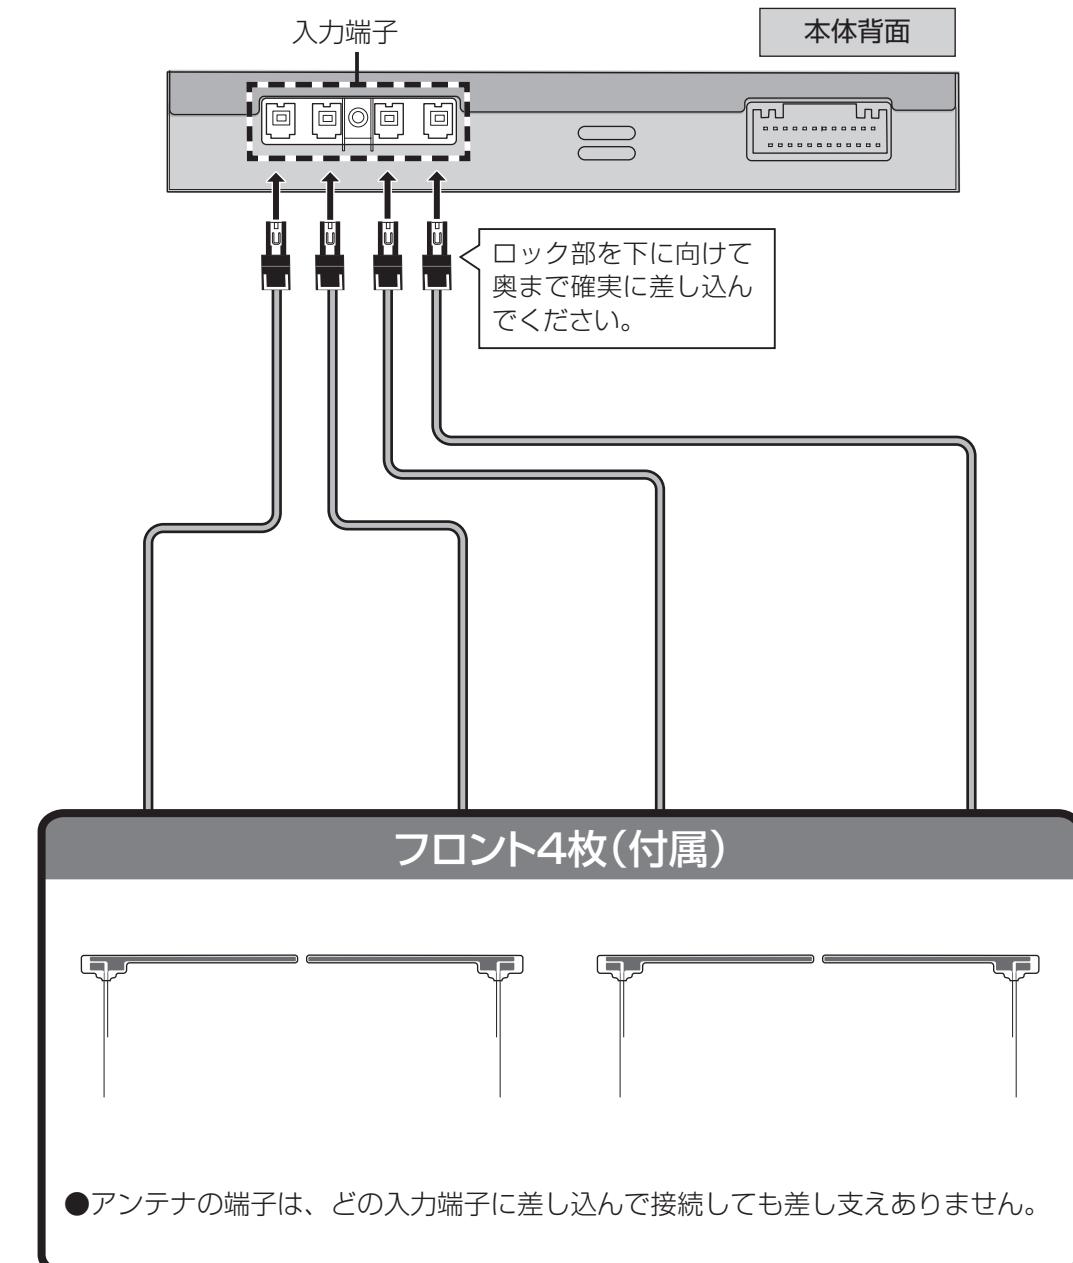


お願い

- コードは高温・高熱部や金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープで固定してください。

電源の接続と配線


品番: CN-HDS700D

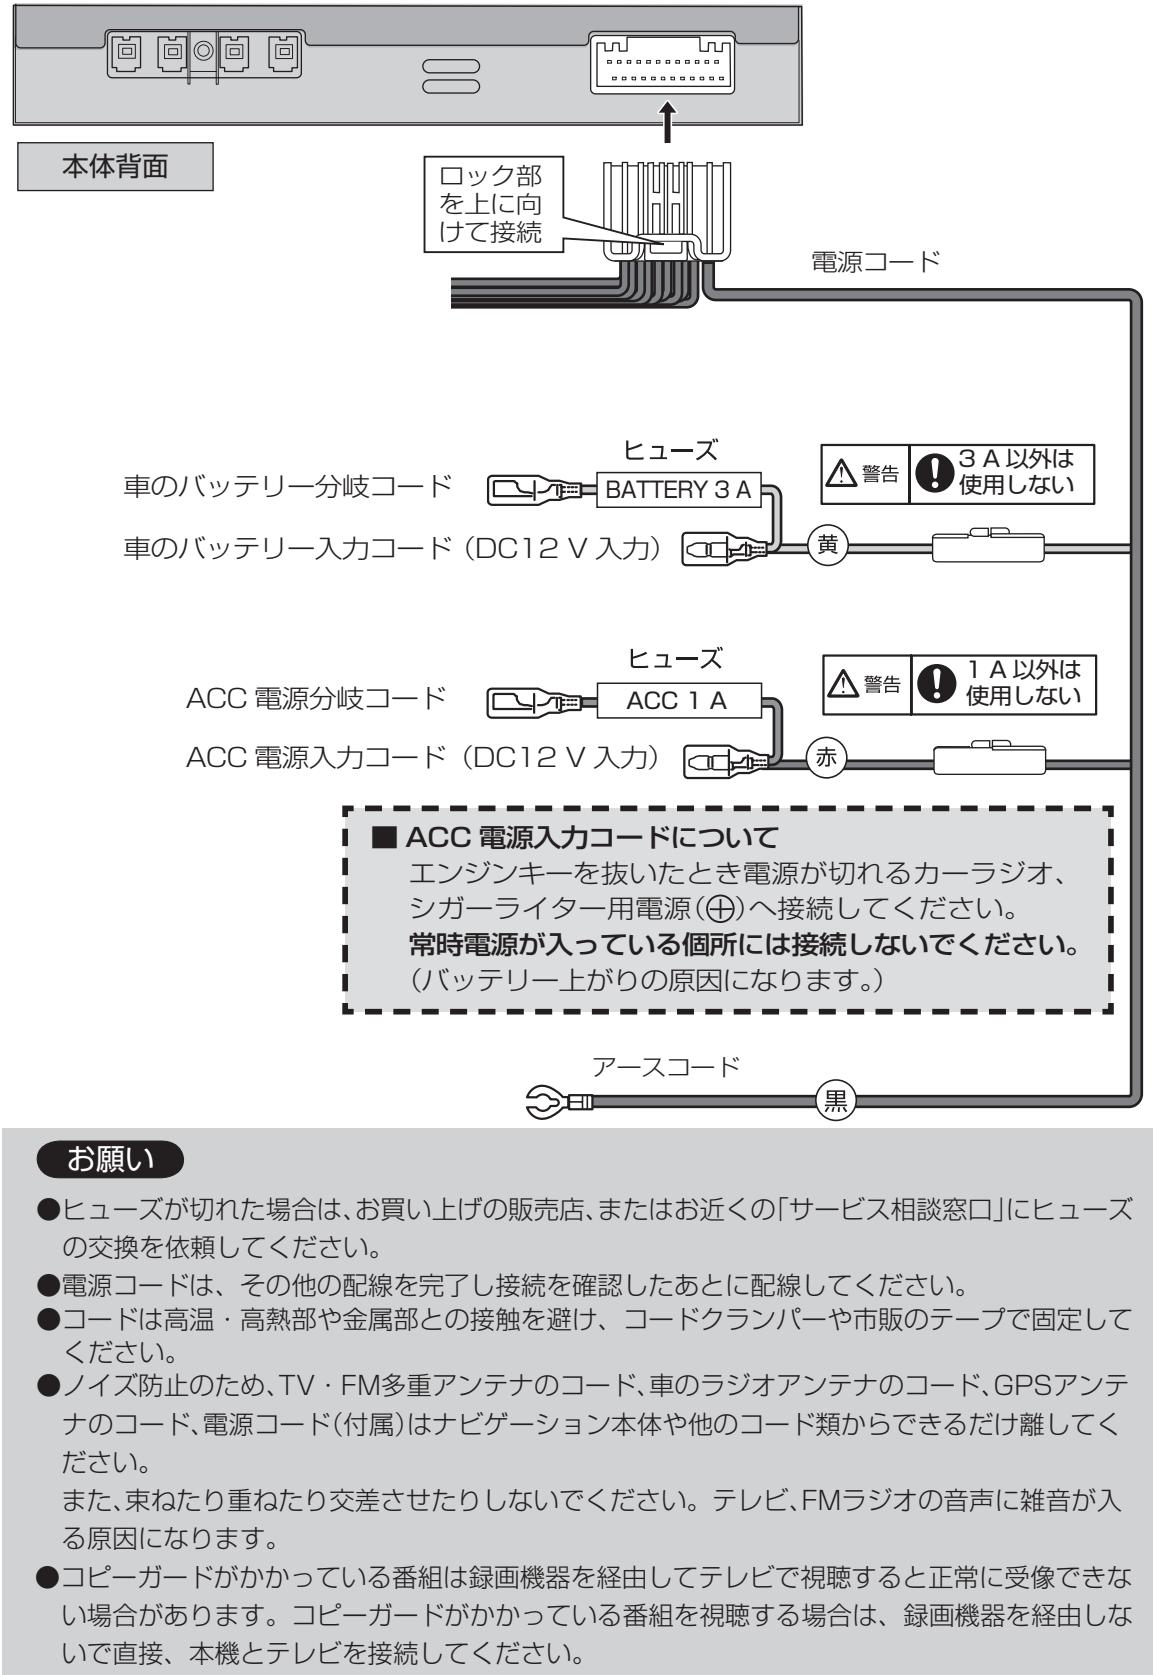

カーナビゲーションとの接続

本機で地上デジタル放送を見るには、別売の当社製車載用カーナビゲーションをご用意ください。

本体背面

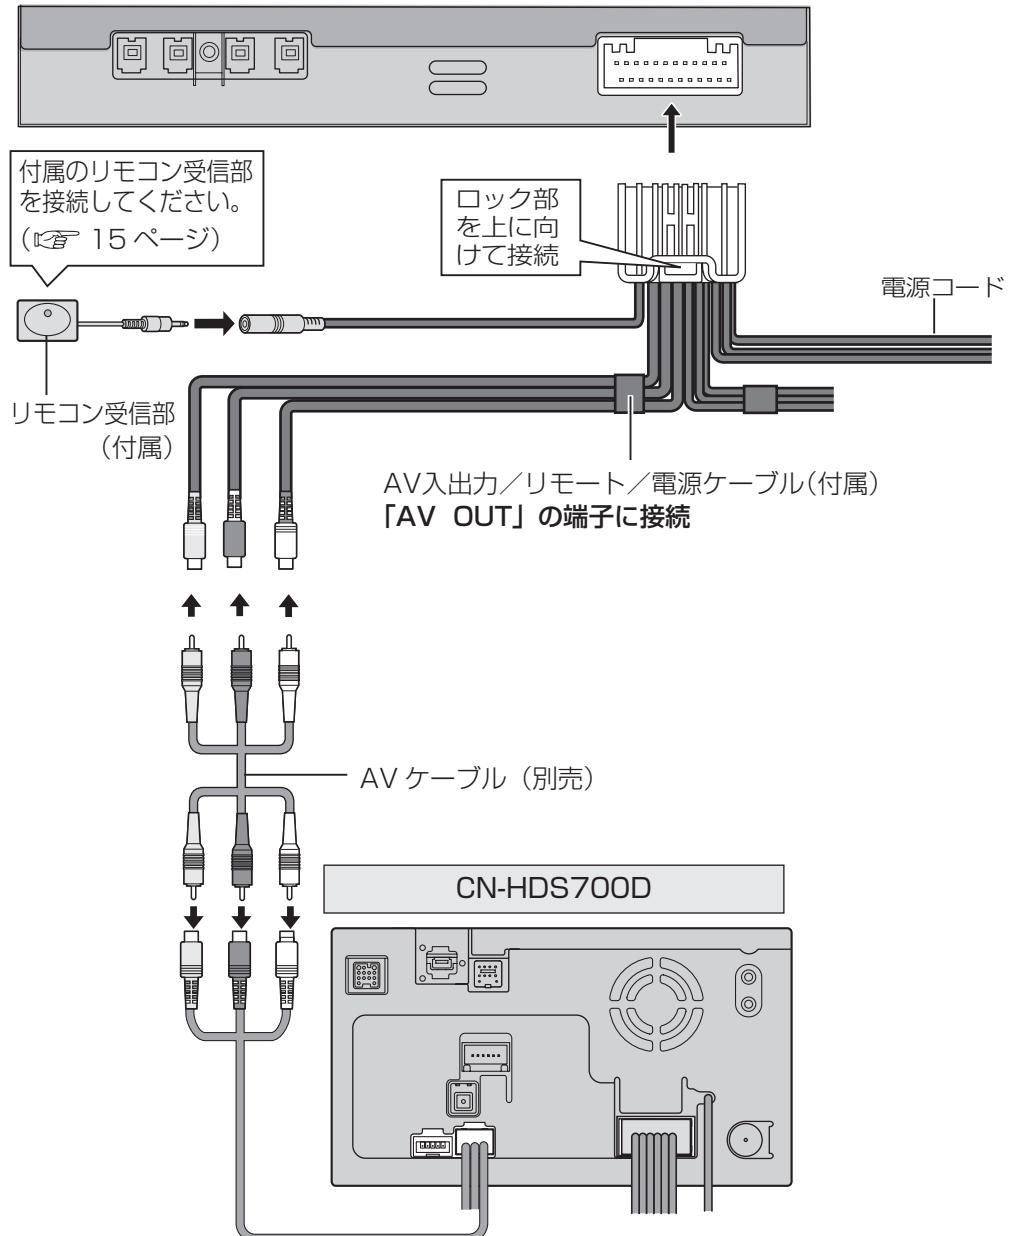

接続後は、カーナビゲーションに合わせたリモコン設定をしてください。(☞ 58 ページ)

お願い

- 接続する機器の説明書もよくお読みください。


カーテレビ／カーモニターとの接続

品番：TR-T110WV1


品番：TR-M80WVS1

品番：TR-M70WE1

本体背面

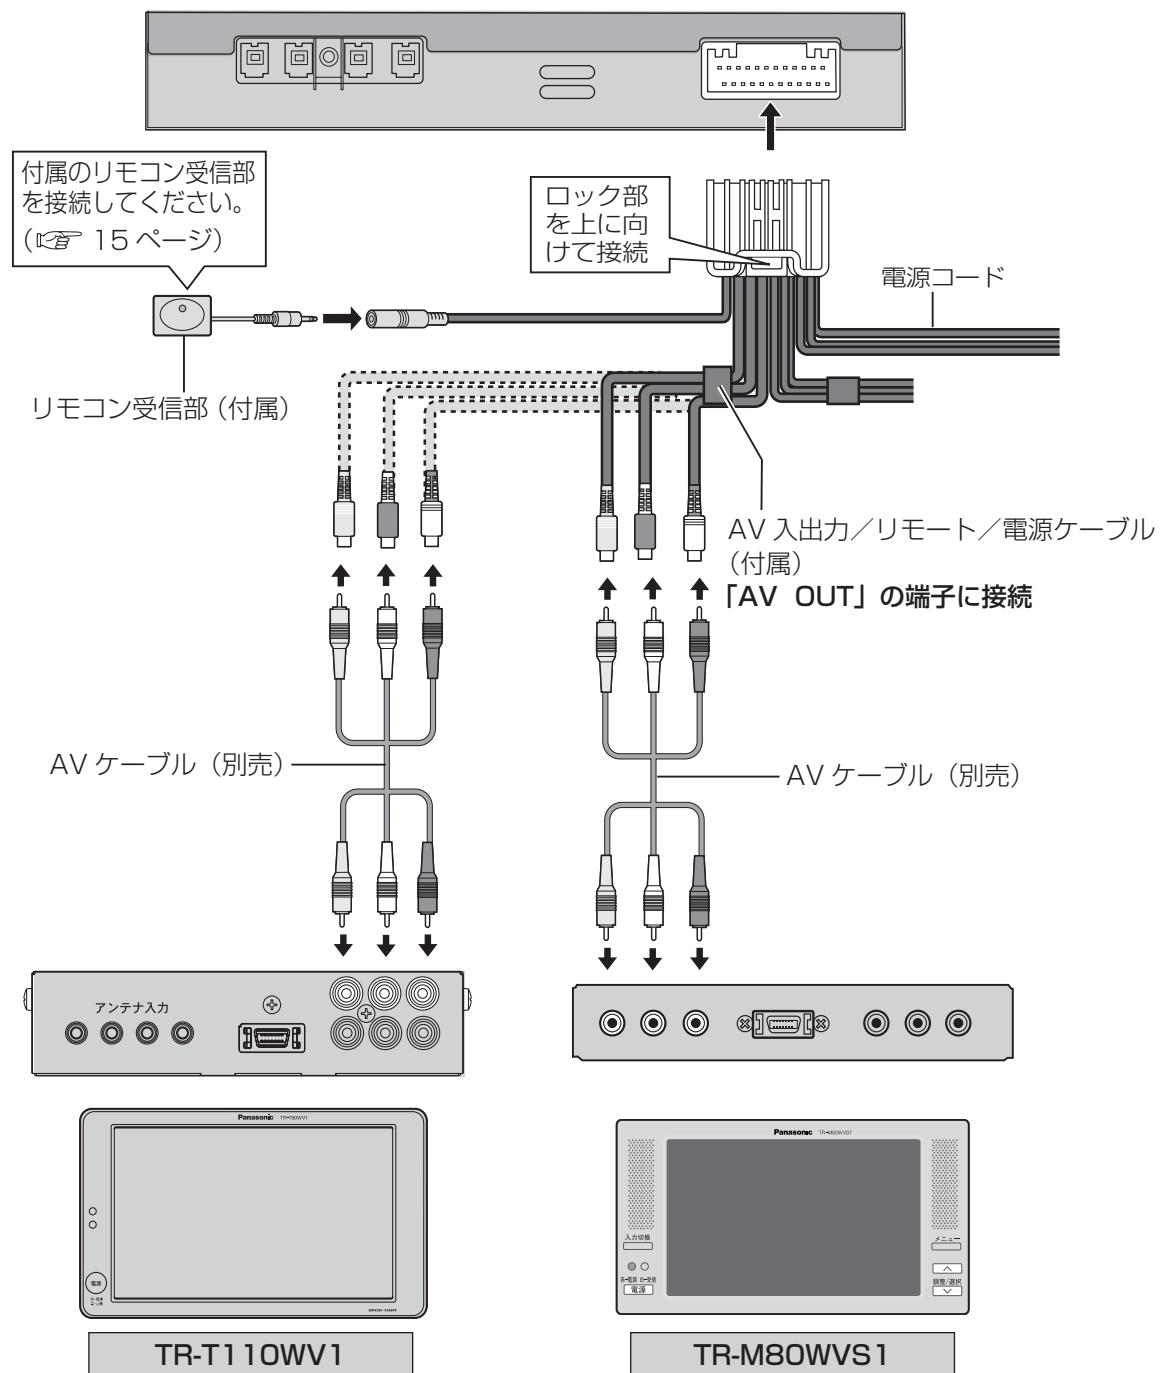

本体背面

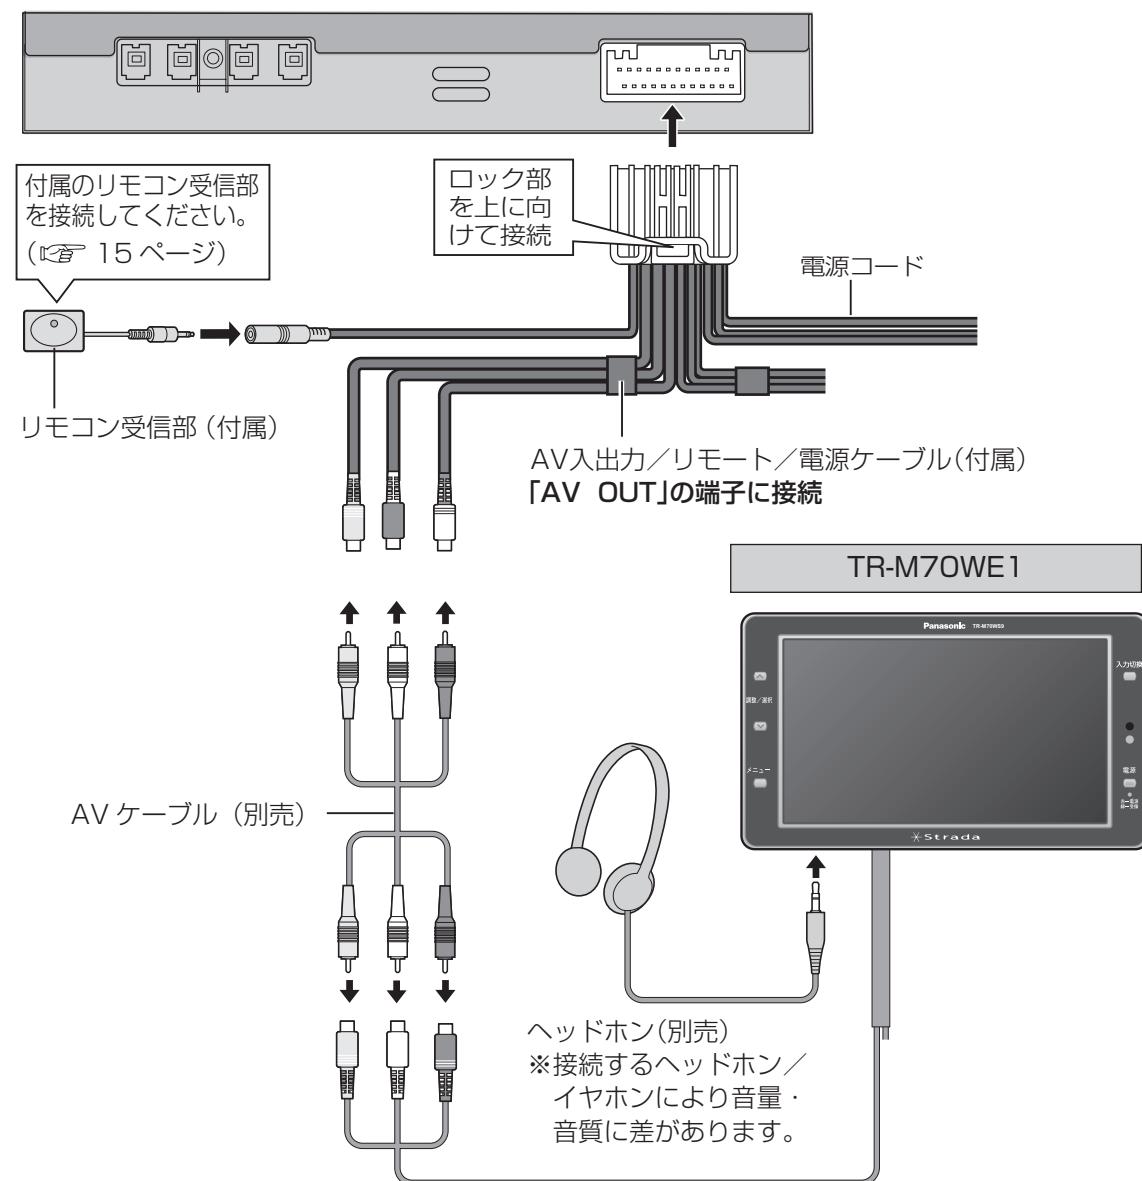

お願い

- 接続する機器の説明書もよくお読みください。
- 運転される方は走行中、テレビの映像を見たり、操作は絶対にやめてください。

お願い


- 接続する機器の説明書もよくお読みください。
- TR-M70WE1はスピーカーが内蔵していないので、音声はヘッドホンでお楽しみください。

カーナビゲーションおよびカーモニターとの接続

当社製カーナビゲーションとカーモニターを組み合わせて前席と後席で地上デジタル放送を同時に*ご覧いただけます。


推奨品以外の機器と接続する場合は、ご利用できない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

*カーナビゲーションは走行中に地上デジタル放送をご覧になれません。

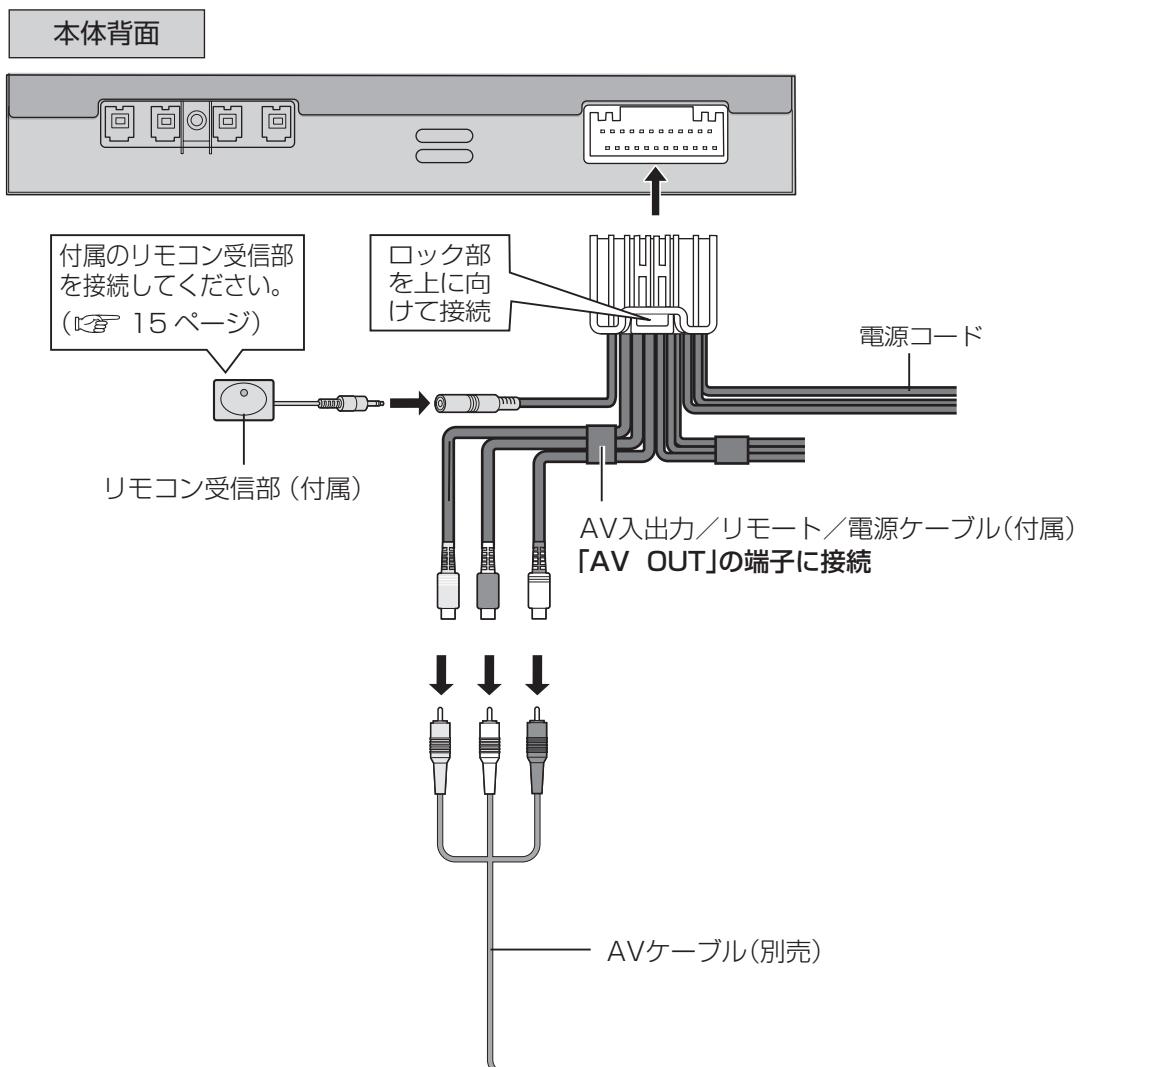

前 席：カーナビゲーション

CN-HDS700D

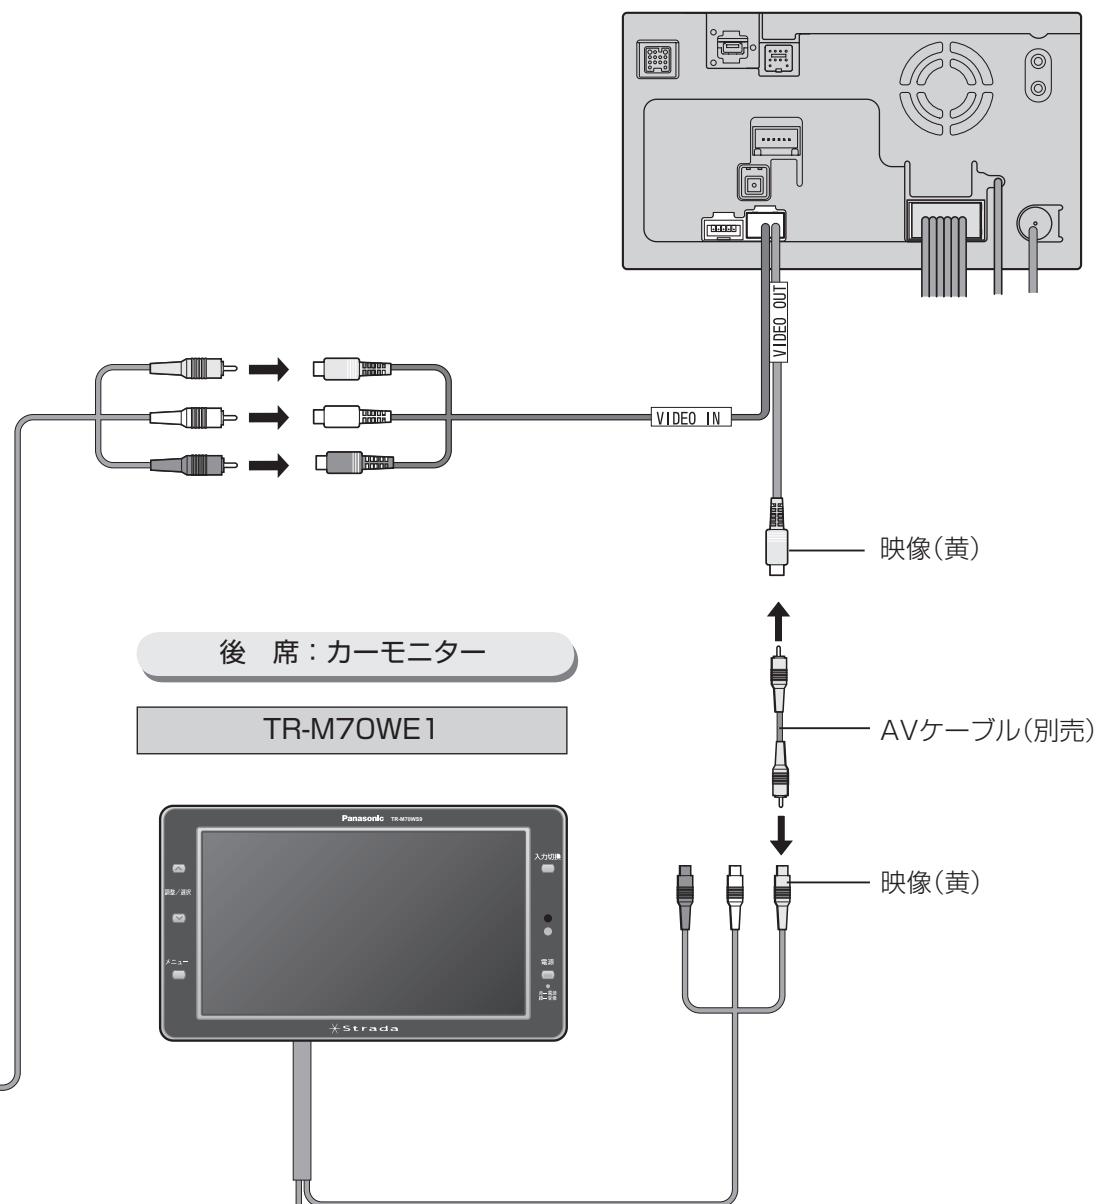


- 前席の機器の操作：カーナビゲーションのリモコンで操作してください。
- 後席の機器の操作：各種機器のリモコンまたは、操作ボタンで操作してください。

お願い

- 接続する機器の説明書もよくお読みください。
- カーナビゲーションのCN-HDS700Dを接続するときは、本機のリモコン受信部(付属)を接続してください。


他社機器との接続

本体背面

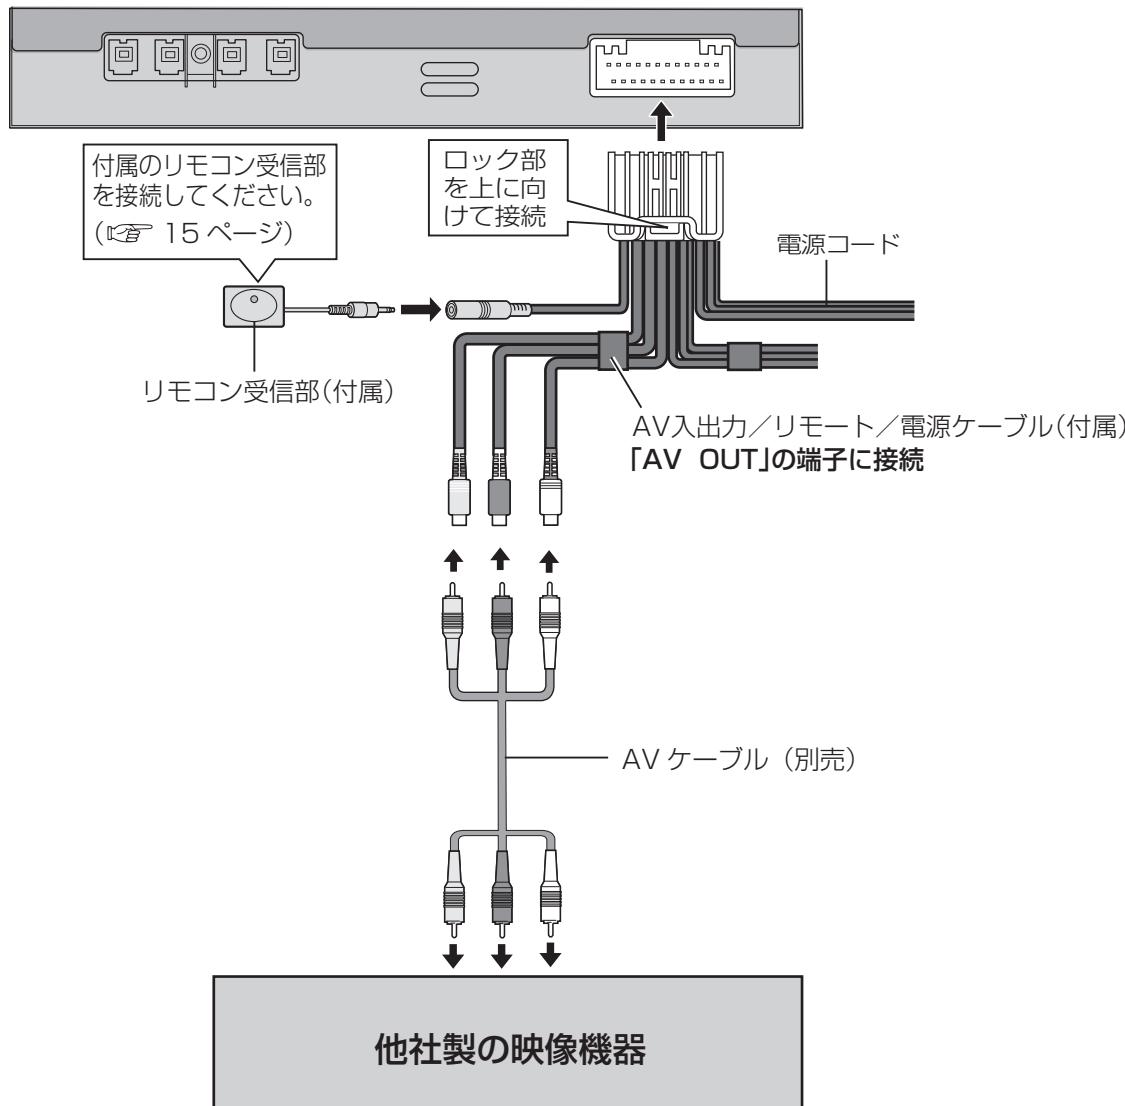

外部映像機器との接続


本体背面

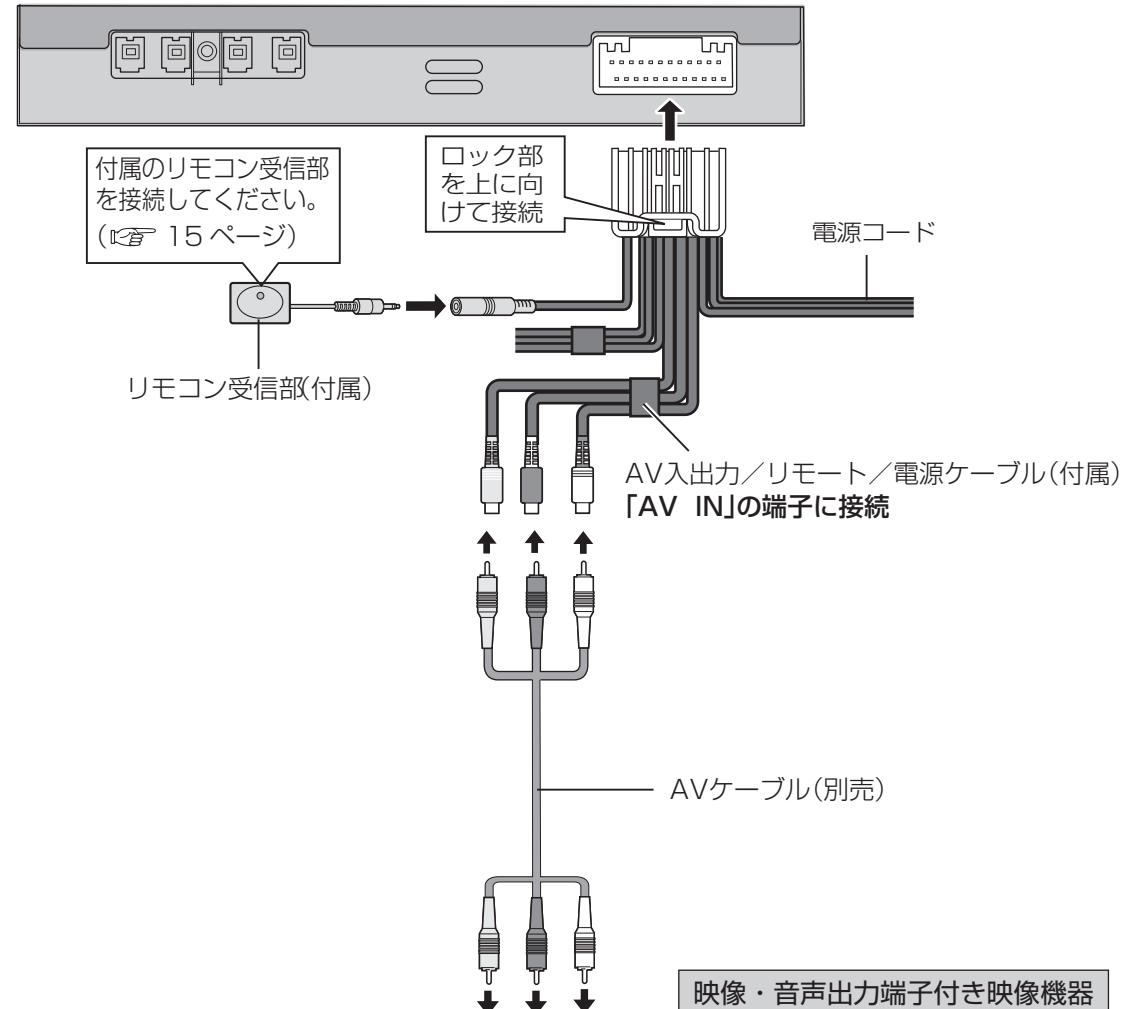

市販：車載用 DVD プレーヤー

市販：デジタルビデオカメラ

市販：デジタルカメラ

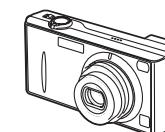

●本機の電源を「切」にすると、映像・音声入力端子に接続された機器からの信号が、映像・音声出力端子に出力されます。

お願い

- 接続する機器の説明書もよくお読みください。

お願い

- 接続する機器の説明書もよくお読みください。