


チャンネルを変更する（ホームスキャン）

「デジタルテレビ初期設定」でいくつかのチャンネルが設定されますが、状況に合わせて変更することができます。（引っ越しなどでチャンネルの受信地域が変わったときや受信できるチャンネルを追加するとき、設定を修正するときなど）

●受信チャンネルの設定には「ホームスキャン」と「おでかけスキャン」の2種類があります。

- ・車が自宅周辺にあるときは「ホームスキャン」でチャンネルの設定を行ってください。
- ・旅行などのおでかけ先で使用するときは、ホームとは別におでかけ先のチャンネル設定をしてください。（☞ 20ページ）

自宅周辺に帰ったときは、**ホーム/おでかけ**ボタンでホームの設定に戻すことができます。（☞ 21ページ）

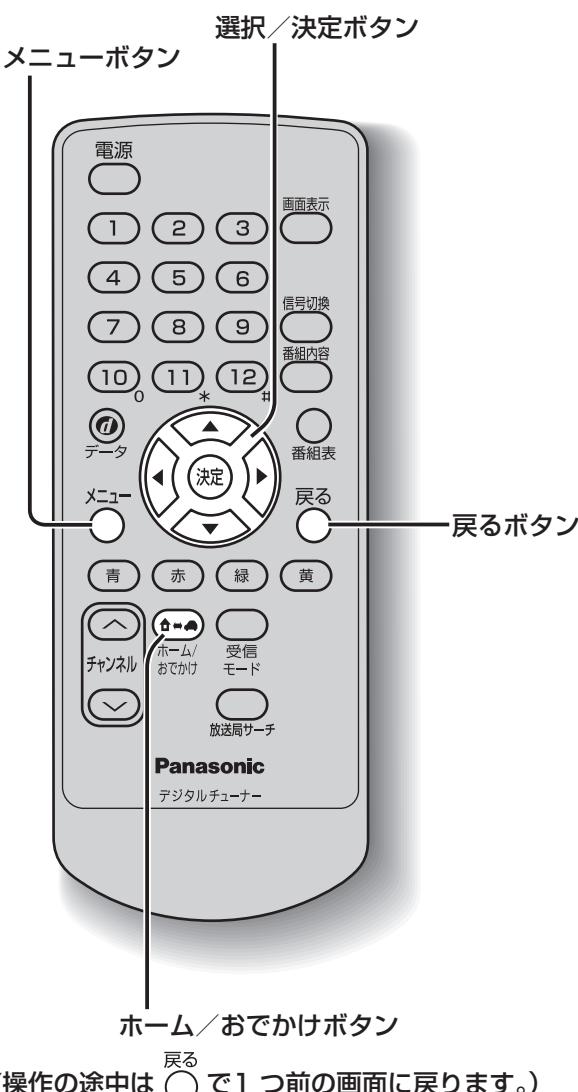

「ホーム」モードのときに設定してください。
① **ホーム/おでかけ**ボタンを押すと「ホーム」モードと「おでかけ」モード切り換わります。（☞ 21ページ）

1 **メニュー** ボタンを押す



2 ▲▼◀▶ボタンを押して「システム設定」を選び、
決定 ボタンを押す



3 ▶ボタンを押して、2 / 2の画面を表示させる



4 ▼ボタンを押して「ホームチャンネル」を選び、
決定 ボタンを押す

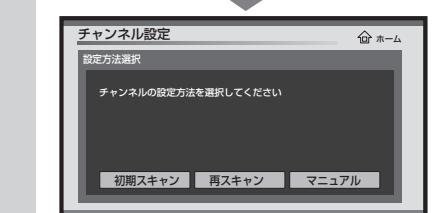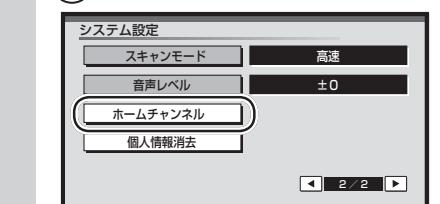

●引っ越しなどで受信地域が変わって再設定するとき
(再度、受信チャンネルの設定を行う)


→19ページ「初期スキャン」へ

●自宅に隣接した、よく行き来する地域で受信できる局を追加するとき
→19ページ「再スキャン」へ


●設定したチャンネル設定を修正したいとき
→19ページ「マニュアル」へ

初期スキャン

5 ◀ボタンを押して「初期スキャン」を選び、
決定 ボタンを押す

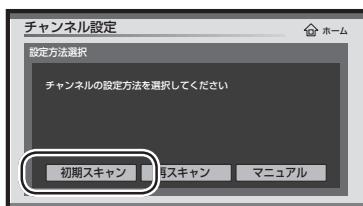


6 ◀▶ボタンを押して現在の地域を選び、
決定 ボタンを押す

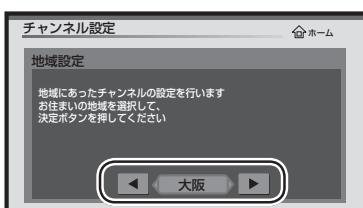

●現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。（チャンネルレスキャン）
ワンセグは青色で表示されます。
※今までの設定は全てリセットされます。


7 正しく設定されていることを画面で確認し、
決定 ボタンを押す

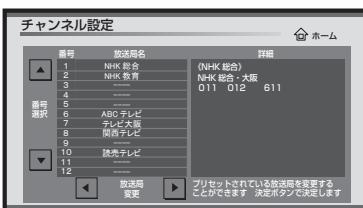

■修正したいときは
(右記「マニュアル」設定の手順6へ)


お知らせ

●スキャンしても受信できるチャンネルが何も見つからなかった場合、チャンネル表示は「000」となります。



再スキャン

5 ▶ボタンを押して「再スキャン」を選び、
決定 ボタンを押す

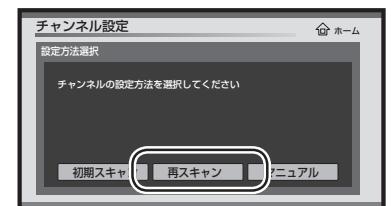

●新たに受信できた放送局を追加します。
※今までの設定はリセットされません。


6 正しく設定されていることを画面で確認し、
決定 ボタンを押す



■修正したいときは
(下記「マニュアル」設定の手順6へ)

マニュアル

5 ▶ボタンを押して「マニュアル」を選び、
決定 ボタンを押す

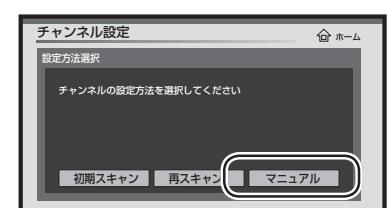

6 17ページ「チャンネルを修正するとき」
の操作を行う



7 **決定** ボタンを押す