

# 地上デジタルテレビ放送とワンセグの切り換えかたを設定する

設定

地上デジタルテレビ放送とワンセグの切り換えかたを設定する



(操作の途中は で1つ前の画面に戻ります。)

## 受信モード

受信状況に応じて、地上デジタルテレビ放送とワンセグを自動的に切り換えるか、地上デジタルテレビ放送またはワンセグを固定するかを設定します。

- 1 を押す
- 2 を押して「自動切換」「ワンセグ」「地上D」のいずれかを選ぶ



●「自動切換」に設定すると地上デジタルテレビ放送番組を視聴中に、受信状況が悪化したときには、自動的にワンセグの番組に切り換え、地上デジタルテレビ放送が受信できるようになれば、自動的に地上デジタルテレビ放送の番組に切り換えます。

- 3 を押す
- 4 を押す

●視聴中に、 を長押し(約1秒以上)すると受信モードを切り換えることができます。


# 受信できなくなったときに自動で放送局を探す

## オート放送局サーチ


視聴中にチャンネルが受信できなくなったとき、受信感度の強い中継局または系列局を自動で探し、切り換えます。

- ・「ホーム」モードのときは中継局をサーチ。
- ・「おでかけ」モードのときは中継局と系列局をサーチ。(同一放送局の中継局がない場合は、系列局のサーチも行いますので「ホーム」モードでのサーチより時間がかかる場合があります。)


- 1 を押す
- 2 を押して「システム設定」を選び、 を押す

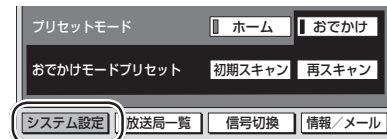

- 3 を押して「オート放送局サーチ」を選び、 を押す

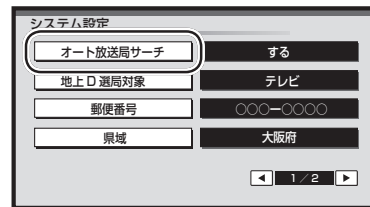

- 4 を押して「する」を選び、 を押す

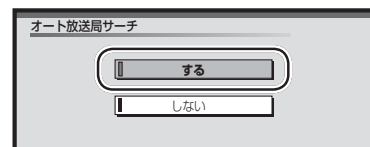


- トンネルや山間部などが多い地域ではサーチが頻繁に動作する場合があります。この場合、テレビが映らない時間が長くなるため「しない」に設定することをおすすめします。
- オート放送局サーチで走行エリアに受信できるチャンネルがないときなどは、サーチ状態を継続したまま切り換えできない場合があります。このとき、サーチ状態が長時間続くことがあります。故障ではありません。

# 独立データサービスチャンネルを選局するために


## 地上D選局対象

テレビサービスと独立データサービス(データ放送専用チャンネル)の全てを選局するか、テレビサービスのみを選局するかを設定します。


- 1 を押す
- 2 を押して「システム設定」を選び、 を押す

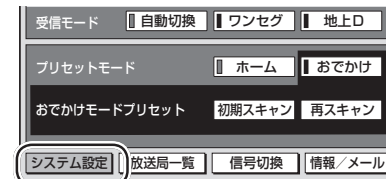

- 3 を押して「地上D選局対象」を選び、 を押す

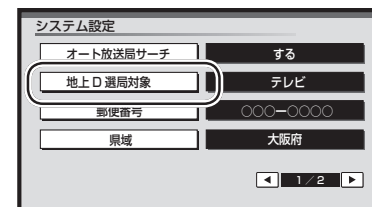

- 4 を押して「テレビ」または「テレビ/データ」を選び、 を押す

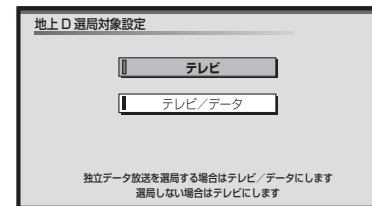

- 「テレビ」に設定したときは、番組表もテレビサービスのみ表示されます。
- 「地上D選局対象」を設定できるのは、地上デジタル放送のみです。ワンセグに対しては設定できません。

設定

●独立データサービスチャンネルを選局するために受信できなくなったときに自動で放送局を探す