


テレビ放送を見る

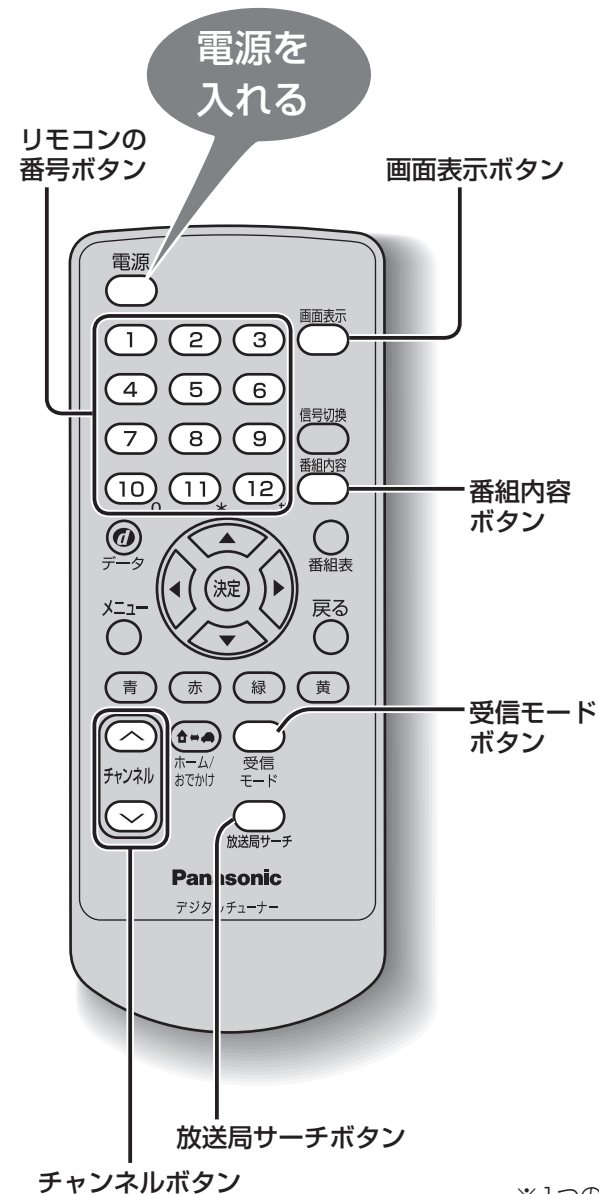


準備

テレビの電源を入れて、画面を切り換える

チャンネルを選ぶ(選局)

■リモコン番号でチャンネルを選ぶ

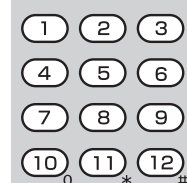

●1つのチャンネル番号に複数の放送(系列局、通常番組、独立データ放送など)を受信できる場合があります。その場合は、リモコン番号ボタンを押すと押すごとに順次選局します。(下記 **お知らせ** 参照)

■順送りでチャンネルを選ぶ



●押すごとに、各スキャンやサーチで登録されたチャンネルを順に選局します。(下記 **お知らせ** 参照)

■番組表からテレビ番組を選ぶ(26 ページ)

お知らせ

●地上デジタル放送では同じチャンネル番号に割り当てる放送を複数受信できる場合があります。その場合は同じチャンネルにチャンネル番号が追加されます。(この番号のことを枝番号といいます。)また、おでかけスキャンで再スキャンしたときも同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。

<例>

放送局一覧	チャンネル
系列名 放送局名	チャンネル番号
1 NHK総合	011-0 012-0 611-0
2 NHK総合	011-1 012-1 611-1
3 NHK総合	011-2 012-2 611-2
NHK教育	021 022 023 621
独立局	031 631

① を押すごとにチャンネルを順次選択*
[011-0] [012-0] ...

チャンネルボタンを押すごとに順次選択
[011-0] [012-0] ...

※1つの放送局に複数のチャンネルがあっても、同じ番組を放送しているときは、一番小さいチャンネルしか選べません。
※1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送していても、電源オン(ACCオン)直後や受信状態が悪いときは、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べない場合があります。

■手で放送局サーチを行うとき

- を押すと同じ放送局で圏内にある中継局(ホームモードのとき)、中継局と系列局(おでかけモードのとき)を自動で探して(サーチ)受信します。

■電波の受信状態が悪いときは自動で「ワンセグ」に切り換わります。(受信モード「自動切換」設定時)

自動で切り換えたくないときは、受信モードを「地上D」か「ワンセグ」に設定してください。(22ページ)

「地上D」に設定していても、 を長押し(約1秒以上)すると「ワンセグ」に切り換えることができます。

(を長押し(約1秒以上)をくり返すと、「地上D(AUTO)」または「ワンセグ(AUTO)」→「ワンセグ」→「地上D」が切り換わります。)

見ている番組のタイトルなどを表示する

番組を見ているときに

を押す

番組についての情報
(タイトル、開始・終了時刻)

放送の種類

- ・(AUTO) または (AUTO) : 地上デジタルテレビ放送と地上D ワンセグを自動で切換
- ・ワンセグ : ワンセグ
- ・地上D : 地上デジタルテレビ放送



約5秒後、または を押す

チャンネル

現在時刻

「ホーム」モードまたは「おでかけ」モードを表示(18、20、21、48ページ)



を押す(表示が消えます。)

リモコンボタン

「リモコンボタンに設定されていないときは空白」


電波状態の表示(アンテナレベル)
(46ページ)

番組の内容を表示する

番組を見ているとき、または番組表から選んでいるときに

を押す

<番組内容画面>

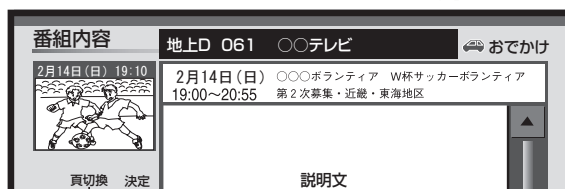

- 番組表から選んでいるときは「決定」ボタンでも番組内容を表示することができます。
- 「番組内容画面」の詳細は、27ページをご覧ください。

緊急警報放送について

●緊急警報放送(EWS)とは...

大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

本機能は、地上デジタル放送視聴時のみの機能です。

●緊急警報放送(EWS)受信時の本機の動作

- ・視聴中の放送局で緊急警報放送が開始されると、自動的に緊急警報放送のチャンネルに切り換わります。
- ・緊急警報放送終了後は、切り換わったチャンネルのままです。元のチャンネルには自動では戻りません。