

オープニング画面切換手順

本書は、NMZN-Y72DS を例に説明しています。

準備


- オープニング画面ファイルを WEB サイトからダウンロードしてください。(ファイルは zip 形式で圧縮されています)
- SD メモリーカードを使用できる環境のパソコンが必要です。
- SD メモリーカードが必要です。SD 規格に準拠した SDXC メモリーカード (2TB 以下)、SDHC メモリーカード (32GB 以下)、SD メモリーカード (2GB 以下) が使用できます。

パソコンでダウンロードした圧縮ファイルを解凍する

1 ダウンロードした圧縮ファイルをダブルクリックする


- 圧縮ファイルの内容が、新しいウィンドウで開きます。

例:



2 圧縮ファイル内の「opnchg」フォルダを、デスクトップにドラッグ&ドロップする

- オープニング画面のファイル・フォルダが、デスクトップに解凍されます。

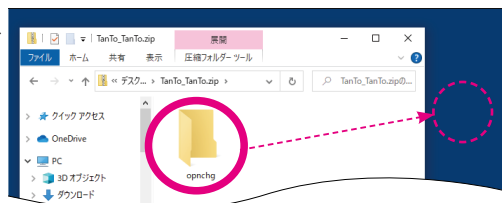

お願い


- ファイル・フォルダの名称は、変更しないでください。
- ダウンロードした圧縮ファイルは、バックアップとして保管してください。

パソコンで SD メモリーカードにオープニング画面を保存する

1 SD メモリーカードを、パソコン (カードリーダー / ライター) に挿入する

2 デスクトップに解凍したフォルダ・ファイルを、SD メモリーカードのルートフォルダ (右図の階層) に保存する

- 必ず、SD メモリーカードのルートフォルダに保存してください。ルートフォルダ以外の階層に保存すると、オープニング画面を変更できません。

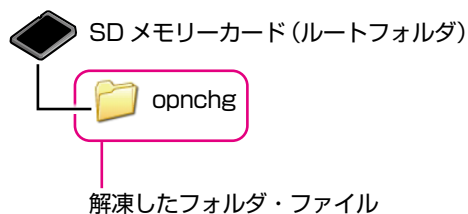

3 SD メモリーカードを、パソコン (カードリーダー / ライター) から取り出す

ナビゲーションのオープニング画面を切り換える

必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で実施してください。


1 モニターを開く

- ① を押す
- ② OPEN/EJECT 画面から、**OPEN** を選ぶ

2 SD メモリーカードを挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。

ラベル面を上
角がカットされた側を右に

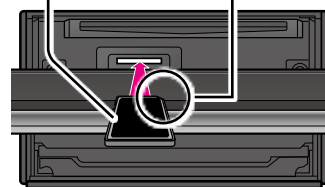


3 を押す

- トップメニューを表示します。

4 トップメニューから、**情報・設定** を選ぶ



5 **システム情報・設定** を選ぶ

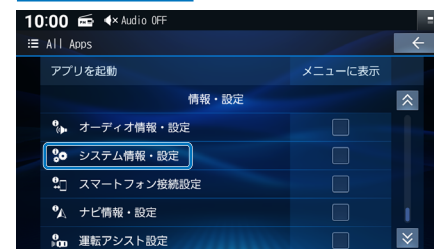

6 **オープニング画面切替** を選ぶ



7 **はい** を選ぶ

8 オープニング画面の切替が完了したら、車のエンジンを切り (ACC OFF)、約 10 秒間放置してから、再度車のエンジンをかける (ACC ON)

ナビゲーションが再起動し、ダウンロードしたオープニング画面が表示されます。(例: Tanto)



お知らせ

- ナビゲーションで SD メモリーカードが正常に読み取れない場合は、ナビゲーションで SD メモリーカードの初期化を行ってください。
- パソコンで SD メモリーカードを初期化する場合は、「SD フォーマッター」をご使用ください。詳しくは、下記サイトをご覧ください。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/sd_w/download/
(URL は予告なく変更になる場合があります)
- SD メモリーカードを初期化すると、記録内容が全て消去されます。初期化は、十分確認のうえ行ってください。