

Gracenote® データベースを更新する

- 必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけた状態で実施してください。
- 更新中に、車のエンジンを切らないでください。故障の原因となります。

NMZ-N73D を例に説明しています。

仕様（本体ボタンや画面の表示など）は、機種によって若干異なる場合があります。

基本的な操作方法などについては、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。

準備

- Web サイトから更新データをダウンロードしてください。
- SD カードを使用できる環境のパソコンが必要です。
- ナビゲーションまたはパソコンで初期化した SD カードを 1 枚ご用意ください。
パソコンでの初期化には「SD メモリカードフォーマッター」をご使用ください。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
(URL は予告なく変更になる場合があります)
<https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/formatter-2/>


お知らせ

- SDXC カード (2 TB 以下)、
SDHC カード (32 GB 以下)、
SD カード (2 GB 以下) を使用してください。

使用できる SD カードについては、ナビゲーションの取扱説明書をご確認ください。

パソコンで SD カードに更新データを保存する

1 SD カードをパソコン (カードリーダー / ライター) に挿入する

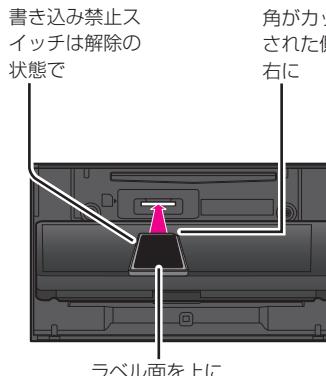

2 ダウンロードした Gracenote データベースの更新データ*を、SD カードのルートフォルダに保存する

- ルートフォルダ以外の階層に保存しても、Gracenote データベースを更新できません。

* ZIP 形式で圧縮されていますので、解凍してきたフォルダのまま SD カードにコピーしてください。
(フォルダ名: gracenote_data)

3 SD カードをパソコン (カードリーダー / ライター) から取り出す

* SD カードの書き込み禁止スイッチは、解除したままナビゲーションに挿入してください。


ナビゲーションの Gracenote データベースを更新する

1 モニターを開く



2 更新データを保存した SD カードを挿入する

- 奥までまっすぐに、カチッと音がするまで差し込んでください。

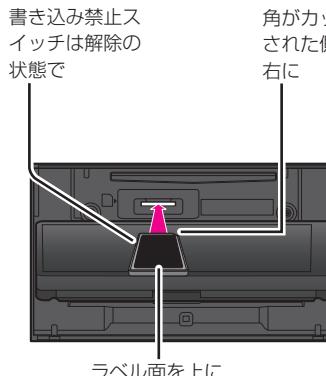


5

システム情報・設定を選ぶ



6

Gracenote データベース更新を選ぶ

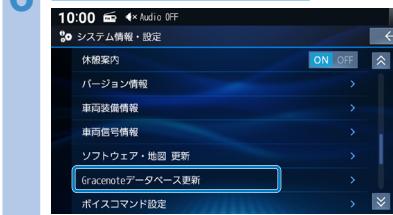

7

はいを選ぶ



8

はいを選ぶ



9

更新が完了したら、OKを選ぶ

バージョンを確認する

1 システム情報・設定画面 (左記 6) からバージョン情報を選ぶ



2

バージョンを確認する



- Web サイトの記載と同じであるかを確認してください。

タイトル情報を更新する

データベースを更新しても、アルバムや曲のタイトル情報は、自動的には更新されません。
データベース再検索で反映させてください。

1 MEMORY MUSIC 再生画面で 曲を選ぶ



3 はいを選ぶ



2 曲管理を選ぶ



4 タイトルを更新したいアルバムを選び、データベース再検索を選ぶ



- タイトル情報が更新されます。

お知らせ

- 複数のタイトルが検索された場合は、候補から選択してください。
- タイトル情報に変更が無かつた場合は、更新しても変化はありません。
- 更新すると、タイトルが表示されなくなる場合があります。情報が付与されなかった場合や、誤った情報が付与された場合は、更新された Gracenote データベースの中に、そのアルバムの正しい情報がありません。そのときは、オンライン検索でタイトル情報を取得して更新してください。(→ナビゲーションの取扱説明書)
- Gracenote 音楽認識サービスによって提供されたデータについては、内容を 100% 保証するものではありません。

商標・ライセンス

Gracenote, the Gracenote logo and logotype are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.

