

地点を登録する(登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えて別売のSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとることをおすすめします。(P.80)

地点を登録する

■ 登録ポイントについて

- 最大400件まで登録できます。(自宅を含む)
- 登録ポイントの名称は、付近の別の住所、名称、記号で表示される場合があります。
- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 高速道路上で現在地を登録した場合は、マークで表示されます。マークに近づくと、音声でお知らせします。

地図から現在地を登録する

現在地メニュー(P.51)から
ポイント登録を選ぶ

地図から現在地以外(カーソルの位置)を登録する

1 地図をスクロールさせる(P.49)

2 **地点メニュー**を選ぶ

3 **ポイント登録**を選ぶ

行き先選択タッチキーから検索した施設を登録する

1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.55~60

2 **ポイント登録**を選ぶ

データメニューから検索した施設を登録する

1 データメニュー(P.31)から
登録ポイント編集を選ぶ

2 **登録**を選ぶ

3 地点を検索する

- 検索のしかた→P.55~60
- **おでかけスポット**：
おでかけスポットから検索
- **現在地**：
現在地を表示
- **地図**：
最後に表示していた地図を表示

4 **決定**を選ぶ

- 地点が登録され、登録ポイントの情報を修正できます。(P.79手順4)

登録ポイントを消去する

一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。

1 データメニュー(P.31)から

登録ポイント編集を選ぶ

2 **消去**を選ぶ

3 **登録ポイント**を選ぶ

- **マーク順**：マーク順に並べ替え
- **登録順**：登録日順に並べ替え
- **全消去**：全ての登録ポイントを消去


4 **はい**を選ぶ

お知らせ

- 登録ポイント情報画面(下記)からも消去できます。

登録ポイントの情報を見る

1 登録ポイントにカーソルを合わせ、赤枠を表示させる

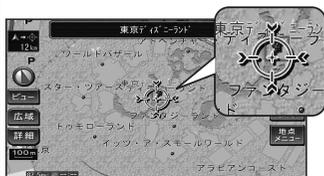

2 **地点メニュー**を選ぶ

3 **情報表示**を選ぶ

- 登録ポイント情報画面が表示されます。



- **修正**：登録ポイントを修正(P.79)
- **消去**：登録ポイントを消去
- **経由地設定**：経由地に設定(ルート設定中のみ)
- **行き先設定**：目的地に設定
- ：電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)

登録ポイントを修正する

1 データメニュー(P.31)から**登録ポイント編集**を選ぶ

2 **修正**を選ぶ

3 **登録ポイント**を選ぶ

- 登録ポイント修正画面が表示されます。
- **マーク順**：マーク順に並べ替え
- **登録順**：登録日順に並べ替え

4 項目を選び、修正する

- 文字入力のしかた→P.184

設定項目	操作	
マークを変更する	音声なし	マーク1 ~ マーク3 を選ぶ マークを選ぶ ● マーク3 にある マーク無し を選ぶと、マークは表示されません。
	音声付き ※1	音声付き を選ぶ マークを選ぶ ● 音確認 ：音の確認 特定の方向から近づいたときに音を出すには ① 方向付きポイント を選ぶ ② 方向を指定する ③ 決定 を選ぶ
自宅に設定する	自宅に設定 を選ぶ	(すでに自宅を登録済みの場合のみ) はい を選ぶ ● 今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。
	■ 自宅を解除するには 自宅の登録ポイント修正画面を表示させ、 自宅解除 を選ぶ	はい を選ぶ ● 今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。
名称を入力する	名称 を選ぶ	名称を入力し、 完了 を選ぶ ● 全角35文字(半角70文字)まで
名称を地図上に表示する/しないを選ぶ	する/しない を選ぶ	
読みを登録する	名称読み を選ぶ	読みを入力し、 完了 を選ぶ ● 半角24文字まで
場所を変更する	位置 を選ぶ	変更したい位置にスクロールさせ、 決定 を選ぶ
電話番号※2を入力する	電話番号 を選ぶ	電話番号を入力し、 完了 を選ぶ ● 携帯電話/PHSの番号でも可

- ※1 音声付きにすると、自車が登録ポイントに約500mまで接近したときに音が鳴ります。
- ※2 電話番号は、
・電話番号検索(P.55)の対象となります。
・ハンズフリー接続中に電話をかけることができます。(P.144)

5 **完了**を選ぶ