


MP3/WMAを聞く

CDの出し入れについては、16ページをご覧ください。

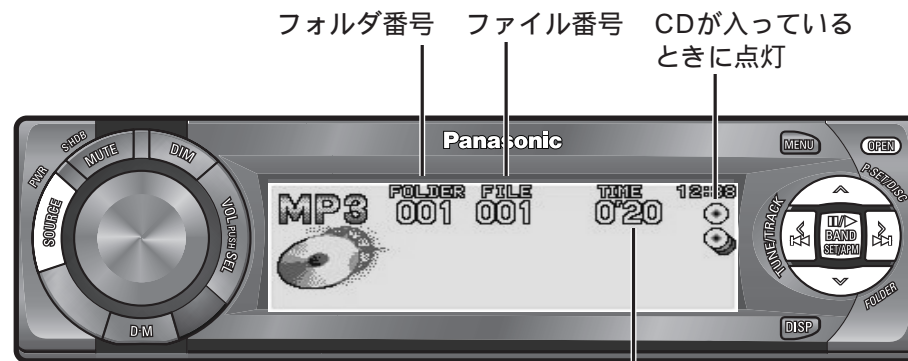

CDが入っているときは

1 を押して、**ディスクモード (MP3/WMA) にする**
再生が始まります。


2 または を押して、**フォルダを選び**

3 または を押して、**ファイルを選ぶ**

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける


押し続けている間、早戻し/早送りされます。

リモコンで操作するときは

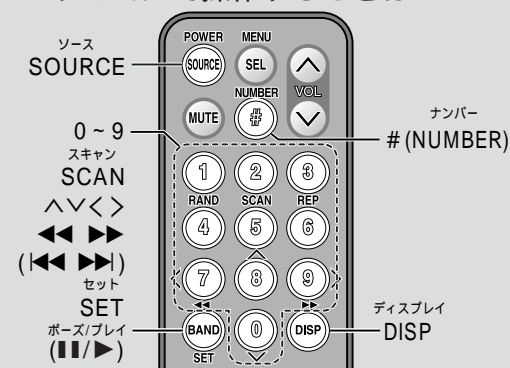

再生できるディスクは、CD (音楽用のCD-ROM、CD-R/RW) です。

階層と再生順序のイメージ (例)

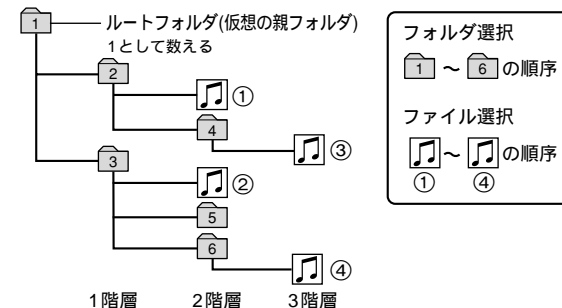

お知らせ

本機では、フォルダの中にMP3/WMAファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。

ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。

再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器 (プレーヤー) によって異なる場合があります。

使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

「MP3/WMAファイルについて」
(24ページ) をよくお読みください。

いろいろな再生

一時停止する
(ポーズ)

を押す

再度押すと、解除されます。

ファイル/
フォルダを
番号で選び
再生する
(ダイレクト選択)

リモコン操作のみ

ファイル

フォルダ

1 を押す

ダイレクトファイル選択モードになります。

2 10キーでファイル番号を入力する

例) ファイル番号10: を押す

3 を押して決定する

選んだファイルの再生が始まります。

1 を2回押す

ダイレクトフォルダ選択モードになります。

2 10キーでフォルダ番号を入力する

例) フォルダ番号15: を押す

3 を押して決定する

選んだフォルダの先頭のファイル (1曲目) から再生が始まります。

お知らせ

ダイレクト選択モードを終了するには を押す

ダイレクトファイル選択モード時に を押すと、ダイレクトフォルダ選択モードになります。

選んだフォルダにファイルがない場合は、「CD E4」と表示されます。
ファイルがあるフォルダを選んでください。

ファイル/
フォルダを
探す
(スキャン)

再生時と同じ順序
でスキャンします。
(23左ページ)

リモコン操作のみ

全ての
ファイル

各フォルダ
の先頭
ファイル

を押す

(が点灯します。)

各ファイルを約10秒ずつ再生します。
再度押すと、解除されます。

1周すると
解除されます。(もとのファイルの先頭に戻る。)

を2秒以上押す

(が点灯します。)

各フォルダの先頭のファイルを約10秒ずつ
再生します。
再度2秒以上押すと、解除されます。

1周すると
解除されます。(もとのフォルダの先頭のファイルに戻る。)