


# 画面調整

## ディマー設定

バックライトの明るさを設定します。

[ 初期設定：自動 ]

- 1 メニューの“画面調整”から“ディマー設定”を選択する。

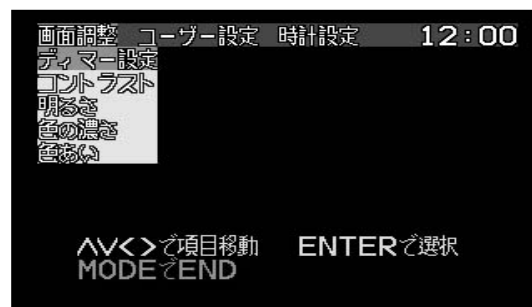


- ディマー設定画面が表示されます。

- 2 <> ボタンを押して、項目を移動する。

自動：周囲の明るさに応じて、自動調整される。  
ディマーセンサー

- >：明るくなる。
- <：暗くなる。

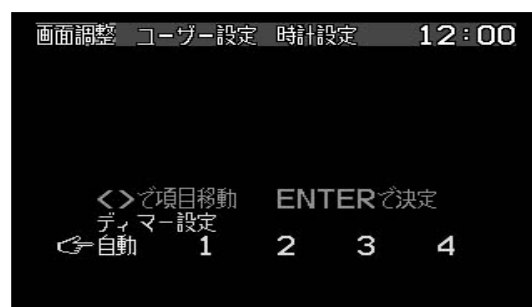

- 3 ENTER ボタンを押して、決定する。

### お知らせ

- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタンを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

## コントラスト

画面のコントラストを調整します。

[ 初期設定：0, 調整範囲：- 15 ~ + 15 ]


- 1 メニューの“画面調整”から“コントラスト”を選択する。



- コントラスト調整画面が表示されます。

- 2 <> ボタンを押して、調整する。

- >：画面の白黒の差がはっきりする。
- <：画面の白黒の差が小さくなる。

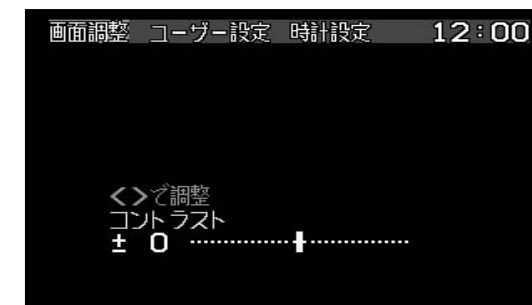

### お知らせ

- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタンを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。