


# DVDプレーヤーを使う

## ① 停止中に **メニュー** を押す

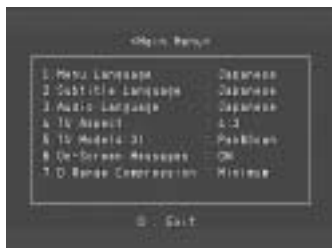

メニュー

リターン

0~9 (10キー)



### お知らせ

- ひとつ前の画面に戻るには  
リターン **戻る** を押す

## ② 0 ~ 9 で項目を選ぶ

## ③ 0 ~ 9 で設定を選び

## ④ 0 または **メニュー** で決定する

### 4. TV Aspect

### 画面比率を設定する

接続しているモニターの画面比率を設定します。

初期設定： **1. 4 : 3**

- 1. 4 : 3** : 従来サイズ
- 2. 16 : 9** : ワイドサイズ  
(ワイド版の映像は、フル画面で再生されます。)
- 3. Return** : メニューに戻る

### 5. TV Mode (4:3)

### 映像サイズを設定する

従来サイズのモニターで、ワイド版の映像を再生するときの映像サイズを設定できます。

初期設定： **1. Pan&Scan**

- 1. Pan&Scan** : パン&スキャン式 (左右の切れた状態の画面)
- 2. Letterbox** : レターボックス式 (上下に黒い帯のある画面)
- 3. Return** : メニューに戻る

### お知らせ

- パン&スキャンまたはレターボックス指定があるソフトに対しては、設定が無効になります。