

## 目的地履歴から探す

1

メニュー → 目的地 → 目的地履歴 をタッチする。

：目的地履歴検索画面が表示されます。

2

リストから履歴を選択し、決定 をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ 削除 をタッチすると履歴が削除されます。

※ 全て削除したい場合は、全削除 をタッチしてください。

お知らせ

設定した目的地は自動的に登録されます。登録件数が20件を超えると、古いものから順に消去されます。



2-2

目的地を探す

3

目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ C-2 手順 4、5

## 地名から探す

1

メニュー → 目的地 → 地名50音 をタッチする。

：地名入力画面が表示されます。

2

地名をひらがな入力し、検索 をタッチする。

☞ B-18

：地名リスト画面が表示されます。

3


リストから地名を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” と続く場合は画面に従ってタッチしてください。

※ 絞込み をタッチすると都道府県を絞り込むことができます。

※ 検索方法は ☞ C-3 手順 2 を参考にしてください。

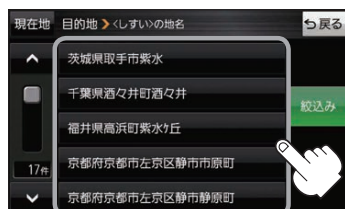

4

目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ C-2 手順 4、5