


出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え

1

メニュー → **ルート** → **ルート編集** をタッチし、
入れ替えたい場所の **(↺)** をタッチする。

：地点が入れ替わります。

経由地 1 と目的地を入れ替える場合

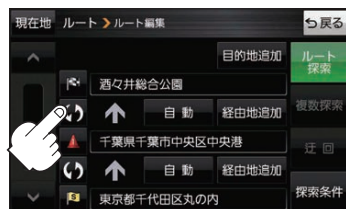

区間ごとの探索条件を変更する


1

メニュー → **ルート** → **ルート編集** をタッチし、
変更したい区間の **自動 *** をタッチする。

：探索条件の選択項目が表示されます。

* 印…現在設定している探索条件のボタン名が表示されます。

経由地 1 までの探索条件を変更する場合

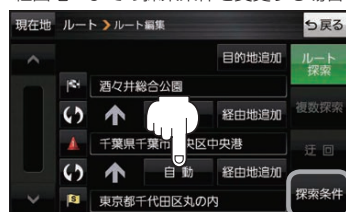

ルート探索条件画面を表示して、
探索条件を変更することができます。

H-18 手順 2

2

自動 / **有料優先** / **一般優先** / **道幅優先** /
距離優先 を選択し、タッチする。

※各項目の説明は **E-3 手順 3** をご覧ください。

