

# ランチャーボタンの編集をする

よく使う機能を登録すると、地図画面の **LAUNCHER** で簡単に呼び出すことができます。

※ランチャーボタンは最大4つまで登録できます。4つ登録した状態で再度編集する場合は、任意の(✓)を消してから編集を行ってください。

1

**メニュー** → **設定** → **ランチャー編集** をタッチする。

：ランチャー編集画面が表示されます。


2

表示させたい機能をタッチし、(✓)をつける。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ランチャーボタンは表示されている項目の順番で設定されます。並び順を変更することはできません。

※お買い上げ時は案内音量／家形／地点登録に設定されています。

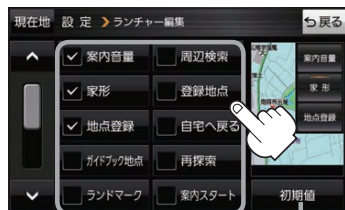

**初期値** → **はい** をタッチするとお買い上げ時の設定に戻ります。

## 平均速度を設定する

目的地の到着予想時刻などを計算するための平均速度を設定することができます。

1

**メニュー** → **設定** → **次へ** → **到着予想** をタッチする。

：平均速度設定画面が表示されます。

2

“平均速度を自動で設定”の**自動**または各道路\*の**－**／**＋**をタッチし、平均速度を設定する。(5 km/h単位)

\*印…各道路の平均速度を設定するには**自動** OFFに設定してください。

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。

※お買い上げ時は**自動** ONに設定されています。



**自動** ON：表示灯点灯

**自動** OFF：表示灯消灯

各種設定をする