

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す

自宅登録／お好み登録したチャンネルリストを呼び出します。

※あらかじめ視聴エリアを“手動”に設定し、チャンネルリストを登録しておく必要があります。

〔P〕I-10、I-11

1

テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、

メニュー → **自宅呼出** または **お好み呼出** を選択してタッチする。

〔P〕I-8

：メッセージが表示されます。**はい**／**いいえ** を選択してください。

お知らせ

自宅登録／お好み登録をしていないときや、エリア変更が**自動**に設定されているときは呼び出しできません。

番組表を見る

受信中の放送局の電子番組表(EPG)を表示することができます。

※操作を行う前に、番組表を見たい放送局を選局してください。〔P〕I-12

1

テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**番組** をタッチする。


〔P〕I-8



放送局名

※マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。

(例)番組表

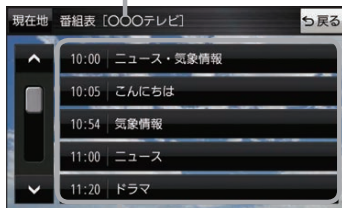

お知らせ

他の放送局の番組表を表示したい場合は、受信画面で表示したい放送局に選局しなおす必要があります。

放送開始時刻と番組名

※番組名をタッチすると、その番組の詳細画面が表示されます。

中継・系列局サーチをする

移動などで受信状態が悪くなった場合、受信状態の良い中継局や同じ系列の放送局に切り換えます。

1

テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**中継サーチ** をタッチする。

〔P〕I-8

※中継・系列局自動サーチを設定している場合は、放送局が受信できなくなると、自動で中継・系列局をサーチします。〔P〕I-15

AV・テレビ
G・アプリ