

# AV・テレビ・Myストッカー

## AVモードの基本操作……………1-2

操作したいAVモードに切り換える……………1-2

AV同時動作について……………1-2

AVモードを終了する……………1-2

音量調整する……………1-3

## テレビ(ワンセグ)について……………1-4

視聴エリアを変更する……………1-6

エリアスキャンをする……………1-7

チャンネルスキャンをする……………1-7

選局する……………1-8

チャンネルリストを確認／選局する……………1-8

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル

リストを呼び出す……………1-9

番組表を見る……………1-9

中継・系列局サーチをする……………1-9

データ放送を見る……………1-10

緊急警報放送を見る……………1-10

## テレビ(ワンセグ)の各種設定をする……………1-11

中継・系列局自動サーチ設定をする……………1-11

受信レベルを確認する……………1-11

起動画面の設定をする……………1-12

放送用メモリーを削除する……………1-12

音声や字幕を切り換える……………1-13

時計表示の設定をする……………1-13

## 音楽／動画／画像について……………1-14

音楽一覧画面の表示を切り換える(音楽再生)……………1-16

スライドショーの間隔を設定する(画像再生)……………1-16

表示設定をする(画像再生)……………1-17

位置情報付き画像ファイルを地点登録／

目的地に設定する(画像再生)……………1-17

## Myストッカーについて……………1-18

Myストッカーにコピーできるファイルについて……………1-18

Myストッカーへのコピーについて……………1-18

## Myストッカー／SDメモリーカードに

コピーする……………1-19

Myストッカー内のファイルを削除する……………1-20

使用領域を確認する……………1-21

Myストッカーを初期化する……………1-22

# AVモードの基本操作

本機を車で使用する場合、安全上の配慮から走行中はテレビ(ワンセグ)/動画などの表示や一部の操作が制限されます。[P A-16]

## 操作したいAVモードに切り換える

1

**AV** → AV 選択画面の操作したいモード( **テレビ** / **動画** / **音楽** / **画像** / **My ストッカー** ) をタッチする。

：選択したAVモード画面に切り換わります。

(例) 現在地の地図画面(AV オフ時)



AV 選択画面



※ **AV** の操作ができる画面については下記をご覧ください。

- ・現在地の地図画面 [P B-3] ・メニュー画面 [P B-8] ・AV 音量バー [P I-3]
- ・テレビ(ワンセグ)受信画面 [P I-4] ・AVモードの一覧画面 [P I-14]

※ AV 同時動作中に現在地の地図画面またはメニュー画面の **AV** をタッチすると、AVモードの再生画面が表示されます。その場合、再生画面のAV音量バーまたはAVモードの一覧画面から操作してください。

## AV同時動作について

地図画面を表示しながら、テレビ(ワンセグ)/動画の音声や音楽を聞くことができます。

1

AVモードの再生画面で **現在地** をタッチする。

：音声はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

※ルート案内など音声案内中は、AV同時動作で再生中の音声や音楽は消音になります。

(例) AVモードの再生画面(音楽)



## AVモードを終了する

1

AV 選択画面または AV モードの再生画面で **AV オフ** をタッチする。

：AVモードの動作を終了します。

※ AV 同時動作中の場合は、地図画面のAV音量バーから操作してください。[P I-3]

## 音量調整する

AVモードの再生画面またはAV同時動作中の地図画面で音量調整をすることができます。

### 1 音量 または LAUNCHER をタッチする。

：AV 音量バーが表示されます。

※ AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

※ 現在地の地図画面で **LAUNCHER** が非表示で、**音量** を表示している場合は **音量** をタッチしてください。[P] H-16

※ お買い上げ時は音量8に設定されています。

#### ■ AVモードの再生画面の場合



↓ **音量** を  
タッチ

(例)再生画面のAV音量バー(音楽)



#### ① AV 音量表示

#### ② **AV** ボタン

再生画面の場合：AV 選択画面を表示します。  
地図画面の場合：AVモードの再生画面を表示します。

#### ③ **− / +** ボタン

音量を調整します。

(**−**：小さくなる **+**：大きくなる)

#### ■ 現在地の地図画面の場合



↓ **LAUNCHER** を  
タッチ

(例)地図画面のAV音量バー



#### ④ **消音** ボタン

消音にします。

※ 消音中に **消音** または **− / +** を  
タッチすると消音を解除します。

#### ⑤ **×閉** ボタン

AV 音量バーを閉じます。

#### ⑥ **AVオフ** ボタン

AVモードを終了します。

#### お知らせ

- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAV音量バーが消えます。
- AVオフ時はAV音量バーを操作できません。

# テレビ(ワンセグ)について

本機では地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

※本機を車で使用する場合、安全上の配慮から車を完全に停車したときのみテレビ(ワンセグ)を見ることができます。(走行中は音声のみになります。)

※AV 選択画面でテレビ(ワンセグ)モードにすると、テレビ(ワンセグ)受信画面が表示されます。

【図】I-2

(例) テレビ(ワンセグ)受信画面\*



\*印…ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

(例) テレビ(ワンセグ)メニュー画面



(例) データ放送画面



## ① 現在地 ボタン

現在地の地図画面を表示します。

## ② 電池マーク

内蔵電池の状態を表示します。【図】A-19

## ③ チャンネル番号、放送局名、番組名

※マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。

## ④ メニュー ボタン

テレビ(ワンセグ)メニュー画面を表示します。

## ⑤ AV ボタン

AV 選択画面を表示します。【図】I-2

## ⑥ d ボタン

データ放送画面を表示します。【図】I-10  
※データ放送画面でボタンをタッチすると、テレビ(ワンセグ)受信画面に戻ります。

## ⑦ ▼ / ▲ ボタン

選局します。【図】I-8

※長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

## ⑧ 番組 ボタン

番組表を表示します。【図】I-9

## ⑨ 音量 ボタン

AV 音量バーを表示します。【図】I-3

## ⑩ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

## ⑪ ワンセグ電波状態

## ⑫ 中継サーチ ボタン

中継・系列局サーチをします。【図】I-11

## ⑬ チャンネルリスト ボタン

チャンネルリスト画面を表示します。【図】I-8

#### 14 チャンネルスキャン ボタン

チャンネルスキャン画面を表示します。[F1-7]

#### 15 エリア変更 ボタン

視聴エリア変更画面を表示します。[F1-6]

#### 16 エリアスキャン ボタン

エリアスキャンを実行します。[F1-7]

#### 17 自宅呼出 ボタン

自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。

[F1-9]

#### 18 お好み呼出 ボタン

お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。

[F1-9]

#### 19 各種設定 ボタン

受信レベルの確認や、音声や字幕の切り換えなど、テレビ(ワンセグ)に関する各種設定を行います。

[F1-11]

#### 20 10キー ボタン

10キーボタンを表示します。10キー入力が必要なデータ放送の場合に使用します。[F1-10]

#### 21 ▲ / ▼ ボタン

カーソルの移動やデータ放送内容をスクロールする場合にタッチします。[F1-10]

#### 22 取消 ボタン

データ放送を受信中にタッチすると1つ前のデータ放送画面に戻ります。

※データ放送によっては**取消**をタッチしても戻れない場合があります。そのときは**▲ / ▼**でデータ放送画面内にある**戻る**などの項目にカーソルを移動させ**決定**をタッチしてください。

#### 23 決定 ボタン

画面で選んだ項目を決定(実行)します。[F1-10]

### お知らせ テレビ(ワンセグ)を見る前に

- ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上に伸ばしてください。

- ※★の部分曲げて、ワンセグ用ロッドアンテナの向きと角度を調整することができます。

- ※ワンセグ用ロッドアンテナに無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。

- ※ワンセグ用ロッドアンテナの先端を持って調整しないでください。破損するおそれがあります。

- ※ワンセグ用ロッドアンテナをGPSアンテナの上に近づけると、GPS衛星電波を受信できなくなることがあります。[F1-基本操作編] P.15

- 初めてテレビ(ワンセグ)を利用する場合は、最初に視聴エリアの設定をして放送局を検索し、チャンネルリストを登録します。次回からはすぐにテレビ(ワンセグ)を見ることができます。[F1-6]

- 地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。

### 周波数再編(リバック)について


周波数再編により、これまで視聴できたチャンネルが映らなくなった場合は、再スキャンを行ってください。[F1-7]

### マルチサービスについて

マルチサービスとは、1つの放送局が同じ周波数で複数の番組(サービス)を放送している運用形態のことです。番組内容は放送局によって異なりますが、地域や時間帯によっては、放送されていないことがあります。

### TV(ワンセグ)の画像について

地上デジタルテレビ放送「ワンセグ」は、各放送局から送られてくるデータをそのまま表示します。データによっては画像の大きさ(比率)が異なり、チャンネルを変えたり、CMや次の番組に変わったときなどに、画像の周りや左右、上下が黒く表示されるなど、不自然な画像になる場合があります。

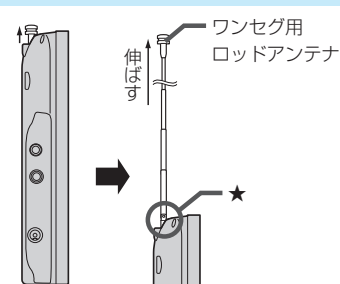

## 視聴エリアを変更する

視聴エリアを設定してチャンネルリストを作成します。お買い上げ時は今いる地域(現在地エリア)を自動でサーチする設定になっていますが、下記の手順で視聴エリアを手動で選択することもできます。

### 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、

**メニュー** → **エリア変更** をタッチする。

図1-4

### 2 エリア変更 **手動** をタッチする。

：視聴エリア(地方)が選択できるようになります。

※視聴エリア変更を自動に戻したい場合は **自動** をタッチしてください。



### 3 変更したい地方と県域をタッチする。

：選択した地域のチャンネルリストを作成し、スキャン\*を行うかどうかのメッセージが表示されます。 **はい** / **いいえ** を選択してください。

3-1



3-2



#### お知らせ

\*印…スキャンとは、チャンネルリストに登録された放送局の中継局を探索する機能です。

- 現在地付近に新しく開局された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときは、再スキャンを行ってください。図1-7
- エリア変更を **自動** に設定している場合、現在地エリアが変わるとメッセージが表示され、自動でその地域のチャンネルリストを作成します。

## エリアスキャンをする

今いる地域(現在地エリア)のチャンネルリストを作成します。

### 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、

**メニュー** → **エリアスキャン** をタッチする。

☎ I-4

：現在地エリアのチャンネルリストに変更され、スキャン\*を行うかどうかのメッセージが表示されます。 **はい** / **いいえ** を選択してください。

#### お知らせ

\*印…スキャンとは、チャンネルリストに登録された放送局の中継局を探索する機能です。

- 現在地付近に新しく開局された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときは、再スキャンを行ってください。☎ 下記
- エリア変更を **自動** に設定している場合、現在地エリアが変わるとメッセージが表示され、自動でその地域のチャンネルリストを作成します。

## チャンネルスキャンをする

自宅登録／お好み登録／再スキャンなどを行うことができます。

※自宅登録／お好み登録を行うときは、あらかじめ登録したい地域のチャンネルリストを作成してください。☎ I-6

### 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、

**メニュー** → **チャンネルスキャン** をタッチする。

☎ I-4

### 2 **自宅登録** / **お好み登録** / **再スキャン** を選択し、タッチする。

： **自宅登録** / **お好み登録** をタッチした場合は、メッセージが表示されます。 **はい** / **いいえ** を選択してください。



現在のチャンネルリストを確認できます。  
(確認のみで選局はできません。)

・AV・テレビ  
・ワンセグ


ボタン	内 容
<b>自宅登録</b>	自宅で視聴するためのチャンネルリストに登録します。エリア変更を行い自宅と異なる地域で視聴していた場合、帰宅後すぐ自宅で視聴するのに便利です。
<b>お好み登録</b>	よく利用する地域で視聴するためのチャンネルリストに登録します。利用する地域に移動した場合などに、すぐ視聴するのに便利です。
<b>再スキャン</b>	現在地付近に新しく開設された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したい場合などに行います。



## 選局する

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
▼／▲をタッチ、または長くタッチする。  
(手動選局／自動選局)

図 I-4

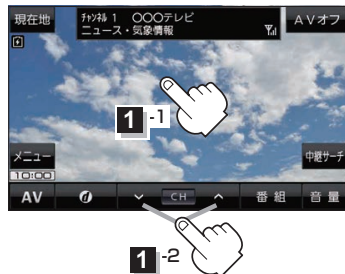

ボタン	内 容
▼／▲をタッチ(手動選局)	タッチするたびに放送局が変わります。
▼／▲を長くタッチ(自動選局)	自動選局を始め、放送局を受信すると自動的に止まります。 ※自動選局中に▼／▲をタッチすると、自動選局が止まります。

## チャンネルリストを確認／選局する

チャンネルリストに設定されている放送局を確認／選局することができます。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
メニュー → チャンネルリスト → 呼び出したい放送局をタッチする。

図 I-4



### お知らせ

- 地域によっては同じチャンネル番号に複数の放送局が登録される場合があります。
- 現在受信しているチャンネルがある場合は、リストが点灯します。



## 自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す

自宅登録／お好み登録したチャンネルリストを呼び出します。

※あらかじめ視聴エリアを“手動”に設定し、チャンネルリストを登録しておく必要があります。

〔P〕I-6、I-7

1

テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、

**メニュー** → **自宅呼出** または **お好み呼出** を選択してタッチする。

〔P〕I-4

：メッセージが表示されます。**はい** / **いいえ** を選択してください。

**お知らせ**

自宅登録／お好み登録をしていないときや、エリア変更が**自動**に設定されているときは呼び出しできません。

## 番組表を見る

受信中の放送局の電子番組表(EPG)を表示することができます。

※操作を行う前に、番組表を見たい放送局を選局してください。〔P〕I-8


1

テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**番組** をタッチする。

〔P〕I-4



放送局名  
※マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。

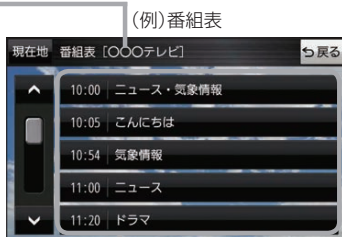

**お知らせ**

他の放送局の番組表を表示したい場合は、受信画面で表示したい放送局に選局しなおす必要があります。

放送開始時刻と番組名  
※番組名をタッチすると、その番組の詳細画面が表示されます。

## 中継・系列局サーチをする

移動などで受信状態が悪くなった場合、受信状態の良い中継局や同じ系列の放送局に切り換えます。

1

テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**中継サーチ** をタッチする。

〔P〕I-4

※中継・系列局自動サーチを設定している場合は、放送局が受信できなくなると、自動で中継・系列局をサーチします。〔P〕I-11

## データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)のデータ放送を表示することができます。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**d** をタッチする。

図 1-4

- 2 **↑** / **↓** をタッチして確認したいデータ放送を選択し、**決定** をタッチする。

※ **↑** / **↓** をタッチするとカーソルが、上または下に移動します。



### お知らせ

- 本機には通信機能がないため、取得できない情報があるとその旨のメッセージが表示されます。
- 受信チャンネルを変更したい場合、画面下部の **↓** / **↑** をタッチしてお好みのチャンネルに変更してください。

### 10キー について

データ放送番組の内容によっては、数字を入力することがあります。その場合、**10キー** をタッチして入力したい数字をタッチします。数字入力を終わるには **×閉** をタッチしてください。

(例) 数字入力画面



## 緊急警報放送を見る

災害など、緊急な出来事が発生した場合に視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

### ■ 受信中に緊急警報放送が開始された場合

受信中のチャンネルで緊急警報放送が始まると、次の動作を行います。

- ① “緊急警報放送が開始されました。” とメッセージが表示される。
- ② 通常のテレビ(ワンセグ)受信画面になる。
- ③ 放送局が緊急警報放送のために用意したチャンネルを選局する。

### ■ 緊急警報放送が終了した場合

緊急警報放送が終了すると、緊急警報放送前のチャンネルに自動で戻ります。

### お知らせ

- 緊急警報放送中に選局を行うと、緊急警報放送が終わっても、もとのチャンネルには戻りません。
- 緊急警報信号テスト放送は緊急警報放送とみなしません。
- 走行中に見ることはできません。車を安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。

# テレビ(ワンセグ)の各種設定をする

## 中継・系列局自動サーチ設定をする

放送局が受信できなくなった場合、“自動”で中継・系列局サーチを起動するかどうかを設定することができます。[P] 1-9

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **中継・系列局サーチ** を  
タッチする。

[P] 1-4



- 2 自動サーチ(**する** / **しない**)を選択し、  
タッチする。

ボタン	内 容
<b>する</b> ☆	放送局を受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチを行います。
<b>しない</b>	手動で中継・系列局サーチを行います。

☆はお買い上げ時の設定です。



## 受信レベルを確認する

受信中の放送局の受信レベルを確認することができます。

※操作を行う前に、確認したい放送局を選局してください。[P] 1-8

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **受信レベル確認** をタッチする。

[P] 1-4

：物理チャンネルと周波数、受信レベルを確認することができます。

### お知らせ

- 受信レベルをバーの長さ  
と数値で確認することが  
できます。
- 受信レベルが高くてもし  
聴けるとは限りません。
- 中継・系列局サーチ中な  
どで受信が確認できない  
状態では、受信レベルを  
確認することができませ  
ん。

(例) 受信レベル確認画面



## 起動画面の設定をする

テレビ(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面で起動するかどうかを設定できます。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **起動画面** をタッチする。

図P-4

- 2 データ放送で起動(**する** / **しない**)を選択し、  
タッチする。

※お買い上げ時は **しない** に設定されています。



## 放送用メモリーを削除する

データ放送にもよりますが、例えば天気予報のサービスで地域を登録する場合に放送用メモリーを使用することがあり、1放送局網系列に対して最大8放送局をメモリーに保存できます。メモリー使用量が最大になった場合、メッセージが表示されるので、下記に従って放送用メモリーを削除してください。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **放送用メモリー** をタッチする。

図P-4

- 2 リストから削除したい系列の **詳細** をタッチし、  
リストから削除したい放送局の **削除** をタッチする。

：メッセージが表示されるので **はい** をタッチする。



**全削除** をタッチすると全ての  
系列データを削除します。



**系列全削除** をタッチすると系列内の  
全てのデータを削除します。

**お願い** 削除中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたはACアダプターを外す、車のキースイッチをOFFにするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。

## 音声や字幕を切り換える

番組に複数の音声があるときや、字幕があるときに切り換えることができます。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **音声・字幕** をタッチする。

図1-4

- 2 音声設定(**音声1** / **音声2**、**主** / **副** / **主+副**)  
と字幕設定(**字幕1** / **字幕2** / **なし**)を選択し、  
タッチする。

※お買い上げ時は音声設定 **音声1**、**主**、字幕設定 **なし**  
に設定されています。



## 時計表示の設定をする

テレビ(ワンセグ)受信中に時計を表示するかどうかを設定することができます。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **時計** をタッチする。

図1-4

- 2 時計表示(**する** / **しない**)を選択し、  
タッチする。

※お買い上げ時は **する** に設定されています。



# 音楽／動画／画像について


本機は、SDメモリーカードまたはMyストックカーに保存されているファイルを再生できます。

※本機を車で使用する場合、安全上の配慮から車を完全に停車したときのみ動画を見ることができます。  
(走行中は音声のみになります。)

※再生できるファイルについて詳しくは「**PA K-2**」をご覧ください。

※SDメモリーカードに保存されているファイルを再生する場合は、操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。**「PA A-22」**

※AV選択画面で音楽モード／動画モード／画像モードにすると、各モードの一覧画面が表示されます。  
**「PA I-2」**

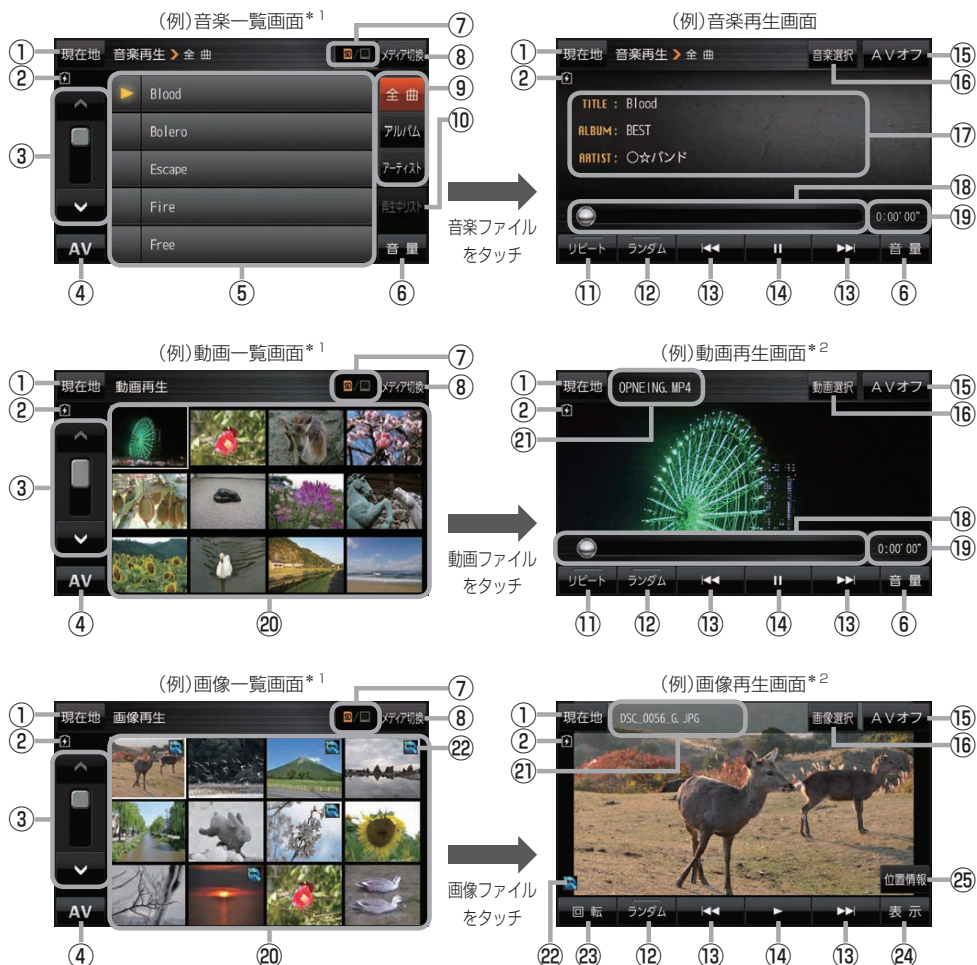

\* 1 印…各ファイルを表示するときに意図しない並べ替えが発生し、希望の順序にならない場合があります。

\* 2 印…ボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。



① **現在地** ボタン

現在地の地図画面を表示します。

② **電池マーク**

内蔵電池の状態を表示します。[図] A-19

③ **ページ戻し／送り** (▲／▼)

④ **AV** ボタン

AV 選択画面を表示します。[図] I-2

⑤ **音楽一覧**

保存されている音楽ファイルがリスト表示されます。

※画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストを動かすことができます。

※音楽を再生／一時停止している場合は、再生中のタイトル名の左側に ▶／⏸ が表示されます。

⑥ **音量** ボタン

AV 音量バーを表示します。[図] I-3

⑦ **再生メディア表示**

現在再生しているメディア (SD メモリーカード／My ストッカー) が点灯します。

■ (点灯) …SD メモリーカードを選択中

■ (点灯) …My ストッカーを選択中

⑧ **メディア切換** ボタン

再生メディアを切り換えます。

(SD メモリーカード／My ストッカー)

⑨ **全曲**／**アルバム**／**アーティスト** ボタン

音楽ファイルを全曲／アルバムごと／アーティストごとに表示します。[図] I-16

⑩ **再生中リスト** ボタン

再生中の音楽ファイルが音楽一覧画面に表示されていない場合、ボタンをタッチして音楽一覧画面に表示させることができます。

⑪ **リピート** ボタン

再生中のファイルを繰り返し再生します。

※ **リピート** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。

⑫ **ランダム** ボタン

順序不同で再生します。

※ **ランダム** 選択後、もう一度ボタンをタッチすると解除します。

※保存されているファイルが全て再生されない場合があります。

⑬ **◀／▶** ボタン

ファイルの頭出しをします。

⑭ **▶** ボタン(再生)／**⏸** ボタン(一時停止)

タッチするたびに

**⏸** ボタン(一時停止) ↔ **▶** ボタン(再生)  
とボタンが切り換わります。

※画像再生の場合は、画像を順番に表示していくスライドショーを再生／一時停止します。

⑮ **AV オフ** ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

⑯ **音楽選択**／**動画選択**／**画像選択**

各一覧画面に戻ります。

⑰ **タイトル名、アルバム名、アーティスト名**

音楽ファイルに登録されているタイトル名、アルバム名、アーティスト名を表示します。

⑱ **再生バー**

ファイルの再生位置を表示します。再生バーをタッチすると、タッチした位置からファイルを再生します。

⑲ **再生時間**

⑳ **動画一覧／画像一覧**

保存されているファイルがサムネイル表示されます。

㉑ **ファイル名**

再生中のファイル名を表示します。

㉒ **位置情報付き画像ファイルマーク**

位置情報付き画像ファイルの場合はマークが表示されます。

㉓ **回転** ボタン

スライドショー停止中に画像を 90° ずつ右回転(時計まわり)します。

㉔ **表示** ボタン

カレンダーや時計を表示することができます。[図] I-17

㉕ **位置情報** ボタン

位置情報付き画像ファイルの位置情報を表示したり、地点登録や目的地に設定することができます。

[図] I-17

※位置情報がない画像ファイルを表示したときは、操作できません。

**お知らせ**

再生中に本機の電源を切る、ナビモードにするなどした場合に、次に電源を入れたり AV モードに切り換えたりすると、前回の続きから再生が始まります。



## 音楽一覧画面の表示を切り換える(音楽再生)

音楽一覧画面で全曲表示、アルバム名表示、アーティスト名表示に切り換えることができます。

- 音楽一覧画面で表示方法(**全曲** / **アルバム** / **アーティスト**)を選択し、タッチする。

図 I-14



ボタン	内容
<b>全曲</b>	保存されている音楽ファイルを全曲表示します。 ※再生したい曲のタイトル名をタッチすると再生が始まります。
<b>アルバム</b>	音楽ファイルをアルバム名ごとに表示します。 ※アルバム名をタッチすると、アルバム内のタイトルが表示され、タイトル名をタッチすると再生が始まります。
<b>アーティスト</b>	音楽ファイルをアーティスト名ごとに表示します。 ※アーティスト名をタッチすると、同じアーティストのタイトルが表示され、タイトル名をタッチすると再生が始まります。

## スライドショーの間隔を設定する(画像再生)

- 画像再生画面でボタンを表示させ、**表示** をタッチする。

図 I-14



- スライド間隔** をタッチし、好みの再生間隔を選択してタッチする。

： **戻る** をタッチして画像再生画面に戻ると、設定した再生間隔になります。

※お買い上げ時は **3秒** に設定されています。



図 I-16



図 I-16

## 表示設定をする(画像再生)

カレンダーや時計を表示することができます。

**1** 画像再生画面でボタンを表示させ、**表示**をタッチする。

図 I-14

**2** **画像のみ** / **カレンダー** / **時計** を選択し、タッチする。

： **戻る** をタッチして画像再生画面に戻ると、設定した表示になります。


※お買い上げ時は **画像のみ** に設定されています。




### お知らせ

- GPS衛星電波を受信できていないときは、日付や時計が正確に表示できない場合があります。
- 選択したボタンによって表示方法は下記のとおりに変わります。


(例) "画像のみ" の場合

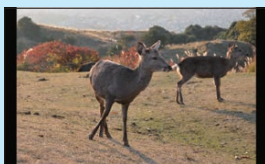

(例) "カレンダー" の場合

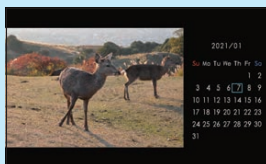

(例) "時計" の場合

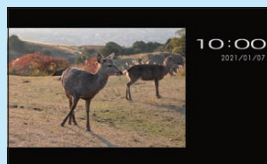

## 位置情報付き画像ファイルを地点登録／目的地に設定する(画像再生)

位置情報付き画像ファイルの位置情報を表示し、地点登録したり目的地に設定することができます。

**1** 位置情報付き画像ファイルを表示し、画面をタッチして **位置情報** をタッチする。



・AV・テレビ  
・モニター

**2** **地点登録** / **目的地にする** を選択し、タッチする。

ボタン	内容
<b>地点登録</b>	位置情報付き画像ファイルの位置情報を地点登録します。
<b>目的地にする</b>	位置情報付き画像ファイルの位置情報を目的地に設定し、ルート探索を開始します。 ※ルート探索が完了すると全ルート画面が表示され、 <b>案内スタート</b> をタッチするとルート案内を開始します。



位置情報や撮影日時を確認することができます。

# My ストッカーについて

My ストッカーは、SD メモリーカード内の音楽ファイル(MP3 / WMA) / 動画ファイル(MP4) / 画像ファイル(JPEG)を本機にコピーして再生することができます。また、本機にコピーしたファイルをSD メモリーカードへコピーすることもできます。

※ My ストッカーの容量は約 300 MB です。

※ GPS ログを記録中に My ストッカーを表示すると、GPS ログの記録を一時停止します。[F-13]

## My ストッカーにコピーできるファイルについて

My ストッカーにコピーできるファイルは下記のとおりです。

	最大ファイル数
音楽ファイル(MP3 / WMA)	500
動画ファイル(MP4)	400
画像ファイル(JPEG)	500

※ 正規のフォーマットと異なるファイルや著作権保護されたファイルは表示されない場合があります。  
※ 最大ファイル数に達する、または My ストッカーの空き容量がなくなるとコピーできなくなります。

## My ストッカーへのコピーについて

- 本機の故障、誤動作または不具合により My ストッカーに記録できなかったファイル、消去したファイル、My ストッカー内の保存ファイルについては補償できません。
- コピー中にSD メモリーカードを抜く、本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたはACアダプターを外す、車のキースイッチをOFFにするなどの行為は絶対に行わないでください。ファイルの消失や故障の原因となります。
- 車動作で操作を行う場合、シガーライターコードを使用し、必ず安全な場所に停車してから操作してください。
- 電池動作で操作を行う場合、内蔵電池が少なくなるとコピーや削除などの操作を行うことができません。必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作してください。
- 一度コピーしたファイルを再びコピーした場合、My ストッカーまたはSD メモリーカードに保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- My ストッカーまたはSD メモリーカードの空き容量がファイルの容量より少ない場合はコピーできません。不要なファイルを削除してください。
- My ストッカーのファイルを再生中にナビモードでSD メモリーカードを使用する操作はできません。
- My ストッカーへコピーするときに意図しない並び替えが発生し、希望の再生順序にならない場合があります。

# Myストッカー／SDメモリーカードにコピーする

Myストッカー／SDメモリーカードにファイルをコピーすることができます。

※コピーを行う前に必ず「A-18」をご確認ください。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。「A-22」

- 1 AV選択画面でMyストッカーモードにし、  
**SDからコピー**／**SDへコピー** をタッチする。


「A-12」

ボタン	内 容
<b>SDからコピー</b>	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
<b>SDへコピー</b>	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



- 2 ファイル形式(**音楽ファイル**／**画像ファイル**／**動画ファイル**)をタッチする。

(例)SDからコピーの場合

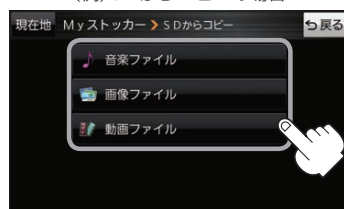

- 3 コピーしたいファイルをタッチし、  
**コピー** をタッチする。

：メッセージが表示され**はい**をタッチすると、  
選択したファイルがコピーされます。  
コピーが終了したら**OK**をタッチしてください。

※ **全コピー** をタッチすると全てのファイルがコピー  
されます。

(例)音楽ファイルの場合 \*



\* 印…音楽ファイルの場合、**全曲**／**アルバム**／**アーティスト** をタッチして、全曲／アルバムごと／  
アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・ **アルバム**／**アーティスト** 内のファイルを表示しているときに、**全コピー** をタッチすると、  
**アルバム**／**アーティスト** 内のファイルのみを全てコピーします。

# My ストッカー内のファイルを削除する

My ストッカーへコピーしたファイルを削除することができます。

- 1 AV 選択画面で My ストッカーモードにし、  
**ファイル削除** をタッチする。

I-2



- 2 ファイル形式( **音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル** ) をタッチする。



- 3 削除したいファイルをタッチし、**削除** を  
タッチする。

: メッセージが表示され **はい** をタッチすると、  
選択したファイルが削除されます。

削除が終了したら **OK** をタッチしてください。

※ **全削除** をタッチすると全てのファイルが削除  
されます。



\* 印…音楽ファイルの場合、**全曲** / **アルバム** / **アーティスト** をタッチして、全曲／アルバムごと／  
アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・ **アルバム** / **アーティスト** 内のファイルを表示しているときに、**全削除** をタッチすると、  
**アルバム** / **アーティスト** 内のファイルのみを全て削除します。

# 使用領域を確認する

My ストッカー内／SD メモリーカード内の使用領域を確認することができます。

SD メモリーカード内の使用領域を確認する場合は、下記操作を行う前に SD メモリーカードを挿入してください。[P A-22]


- 1 AV 選択画面で My ストッカーモードにし、**My ストッカー情報** / **SD カード情報** をタッチする。

[P I-2]

ボタン	内 容
<b>My ストッカー情報</b>	My ストッカー内の使用領域を確認します。
<b>SD カード情報</b>	SD メモリーカード内の使用領域を確認します。

各ファイルの  
使用領域

(例) My ストッカー内の使用領域

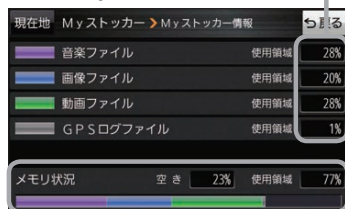

My ストッカー内の使用領域と  
空き容量を数値とグラフで表示します。

**お知らせ** 各使用領域の合計とメモリ状況の使用領域が異なる場合があります。

# My ストッカーを初期化する

My ストッカーへコピーした全てのファイルを一括して消去(初期化)することができます。  
消去したファイルは二度と復歸しません。

- 1 AV 選択画面で My ストッカーモードにし、  
**初期化** → **はい** → **はい** → **OK** をタッチする。

1-2

： My ストッカーが初期化されます。



お願い

初期化中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたは AC アダプターを外す、車のキースイッチを OFF にするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。