

# バージョンアップのしかた

F1D

F1DVD

F1D9D

F1D9VD

F1SD

F1XD

F1XVD

F1X10BD

F1X10BLD


F1X10D

F1X10LD

- 年度更新版地図 SDHC メモリーカードは、ロックしないください。
- オーディオ機能を OFF にしてから作業を開始してください。

## 1 車のエンジンを切る (ACC OFF)

## 2 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

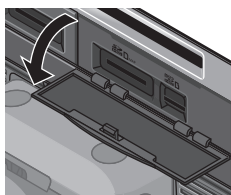

例：CN-F1D

## 3 地図 SDHC メモリーカードを取り出す




中央部を押す



取り出す

## 4 年度更新版地図 SDHC メモリーカードを挿入する

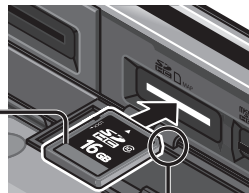

ラベル面を上

角がカットされた側を右に

- カチッと音がするまで差し込みます。

## 5 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

- 必ず SD 挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。
- ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。

## 6 車のエンジンをかける (ACC ON)

## 7 開始 ▶ はい を選ぶ

- バージョンアップを開始します。
- バージョンアップは約 7 分で完了します。

## 8 バージョンアップが完了したら、車のエンジンを切り (ACC OFF)、約 10 秒間待ってから、再度車のエンジンをかける (ACC ON)

- ナビゲーションが再起動します。

### お知らせ

- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図 SDHC メモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
  - ① 上記手順 2 ～ 3 を行い、年度更新版地図 SDHC メモリーカードを取り出す
  - ② 年度更新版地図 SDHC メモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する
    - ・ ロック状態の場合は、ロックを解除してください。
  - ③ 上記手順 4 ～ 8 を行い、再度バージョンアップを行う
- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。