

## ファイルを保存フォルダへ移動する

自動削除されたくない記録ファイルを保存フォルダへ移動させます。

保存フォルダに保存されたファイルは、自動削除されなくなります。

※ドライブレコーダーの処理状況により、保存フォルダへの移動や削除が極端に遅くなる場合があります。移動や削除が完了するまでお待ちください。

### 1 ドライブレコーダー画面から、再生を選ぶ

### 2 ドライブレコーダー再生リストから、移動させたいファイルを選び、保存を選ぶ



### 3 はいを選ぶ

### 4 OKを選ぶ

- 選んだファイルが保存フォルダへ移動します。

## フォルダ内のファイルを全て削除する

### 1 ドライブレコーダー再生リストから、削除したいフォルダのリストを表示させ、全削除を選ぶ



### 2 はいを選ぶ

- 選んだフォルダ内の全ファイルが削除されます。

## ランチャーメニューカスタマイズ


ドライブレコーダーの操作に関するタッチキーを、ランチャーメニューに割りあてることができます。

### 1 現在地画面で LAUNCHER を選ぶ

- ランチャーメニューが表示されます。

### 2 ランチャーメニューから、設定を選ぶ


### 3 LAUNCHERメニュー配置から項目を変更したいタッチキーを選ぶ

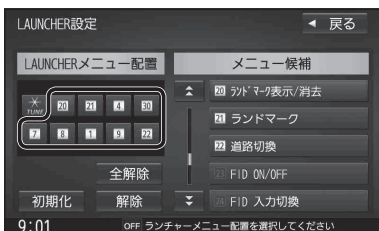

- TUNE は変更できません。
- 解除 : 選んだ項目を解除
- 全解除 : すべての項目を解除

### 4 メニュー候補から

ドライブレコーダー動画録画 または  
ドライブレコーダー静止画撮影 を選ぶ

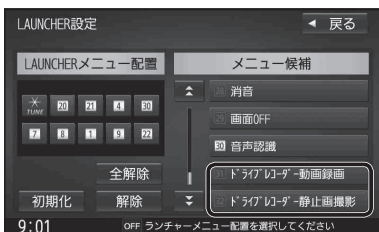

- 選んだ項目がランチャーメニューに登録されます。