



場所を登録する


登録ポイント

呼び出す
登録ポイントを

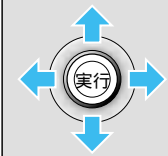


ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から
( 14 ページ)

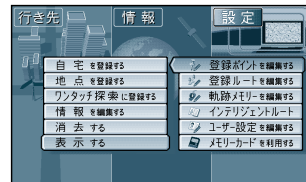

登録ポイントを編集する
表示する を選ぶ

登録ポイントを選ぶ

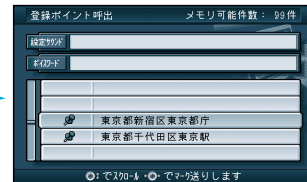

登録ポイント中心の
地図が表示される




お知らせ

メニユ一画面

行き先 登録した地点で探す


登録ポイントで探すでも選択できます。
ルート探索で目的地、経由地、
出発地を設定しているときは、
その地点も呼び出せます。

登録ポイントの情報を見る

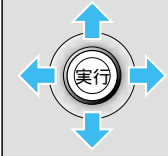


ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から

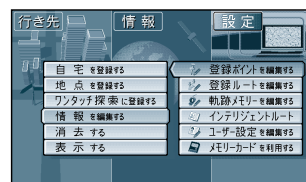

登録ポイントを編集する
情報を編集する を選ぶ


登録ポイントを選ぶ

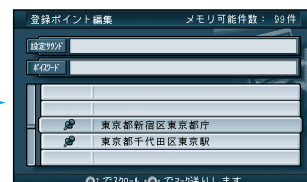

確認 を選ぶ




登録ポイント情報画面を表示

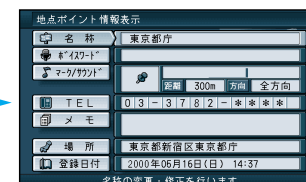

お知らせ

登録ポイント情報画面の内容を
変更するには、72 ページを参
照してください。

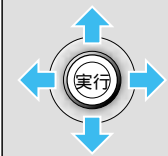

ジョイスティック
実行ボタンで

カーソルを登録ポイント
に合わせ





指マーク(👉)を表示させ、
を押す


情報表示 を選ぶ



登録ポイント情報画面を表示

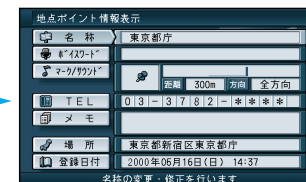

メニユー

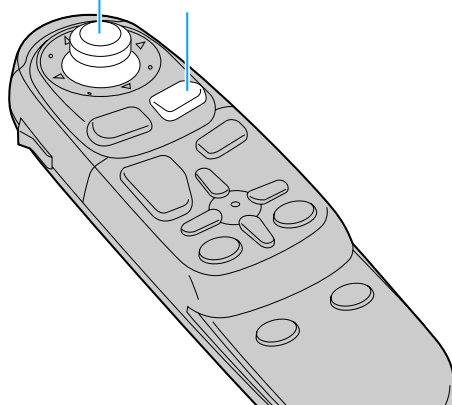

登録する

場所を登録する（登録ポイント）