

メニュー画面の操作

ツートップメニューに表示させる項目を変更する

オーディオメニューの並びを変更する

- 1 オーディオメニュー (P.26) から
[] を選ぶ
- 2 カスタマイズ画面から
入れ換えたい項目を選ぶ
例:
「TV」のかわりに「FM/AM」をツートップ
メニューに表示するには
① **TV** を選ぶ
② **FM/AM** を選ぶ



- **AUDIO初期化**
オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。
- **全初期化**
目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。



オーディオショートカットとして
ツートップメニューに表示されます。

目的地メニューの並びを変更する

- 1 目的地メニュー (P.27) から
[] を選ぶ
- 2 カスタマイズ画面から
入れ換えたい項目を選ぶ
例:
「名称」のかわりに「履歴」をツートップ
メニューに表示するには
① **名称** を選ぶ
② **履歴** を選ぶ



- **目的地初期化**
目的地メニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。
- **全初期化**
目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。



目的地ショートカットとして
ツートップメニューに表示されます。

セキュリティの設定をする

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報情報の漏洩を防ぐことができます。

セキュリティコードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。
セキュリティコード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

セキュリティコードを設定する

セキュリティコードは、忘れないように
メモしておいてください。

- 1 情報・設定メニュー (P.27) から
システム設定 を選ぶ
- 2 システム設定画面から **セキュリティ** を選ぶ
- 3 セキュリティ画面から
セキュリティ設定する を選ぶ
システム設定>セキュリティ
セキュリティ設定
盗難多発地点 音声案内
盗難多発地点 表示案内
市街地図での盗難多発地点表示案内
iPod抜き忘れ案内
10:00 AUDIO OFF - + AUDIO MENU MAP

- 4 (初めて設定する場合のみ)
下記操作を行う

- 1 **OK** を選ぶ
- 2 初期パスワード「9876」を入力し、
決定 を選ぶ
- 3 **はい** を選ぶ

- 5 **OK** を選ぶ

- 6 セキュリティコードを入力し、**決定** を選ぶ




- **修正**: 1文字削除
- 文字種: 数字・A~Fの大文字
- 文字数: 3文字~12文字

- 7 **はい** を選ぶ
● セキュリティコードが設定されます。

本機を起動時にセキュリティコード入力画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが
外されたあとに本機を起動した場合のみ、
セキュリティコード入力画面(下記)が表示
されます。
セキュリティコードを入力してください。

セキュリティコードを入力し、
決定 を選ぶ

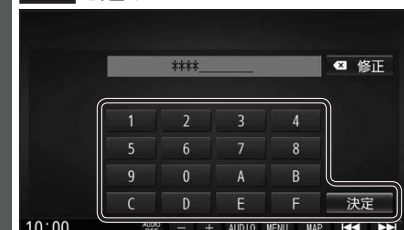

- ロックが解除され、本機が再起動します。

セキュリティコードの設定を 解除する

他人に譲渡する場合などは、セキュリティ
設定を解除してください。

- 1 セキュリティ画面(左記) から
セキュリティ設定 しない を選ぶ
- 2 **OK** を選ぶ
- 3 セキュリティコードを入力し、
決定 を選ぶ
● セキュリティ設定が解除されます。

セキュリティに関する案内の 設定をする

セキュリティ画面(左記) から
各項目の **する** / **しない** を選ぶ
(P.176)

はじめに

メニュー画面の操作 / セキュリティの設定をする