


# バージョンアップする

## 1. 準備する

### 1 更新セットアップ用 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入する

- ナビゲーションの電源が OFF の状態で行ってください。
- 更新セットアップ用 SD メモリーカードがロックされている場合は、解除してください。
- 年度更新が完了するまで、更新セットアップ用 SD メモリーカードは取り出さないでください。

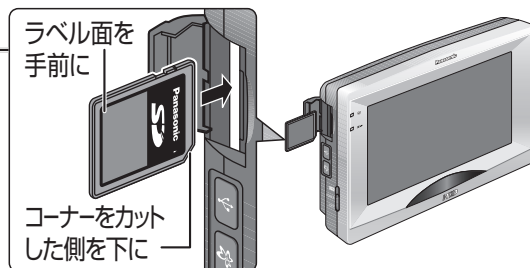

### 2 別売の AC アダプター (CY-ZAC20D: 生産完了) をナビゲーションに接続する

必ず、指定の AC アダプターを接続してください。故障の原因になります。


### 3 ナビゲーションおよびパソコンの電源を ON にする

ナビゲーションに下記のメッセージが表示されます。


USB 通信が可能です。  
USB ケーブルを接続し、パソコンに  
地図ディスクをセットしてください。

### 4 ナビゲーションをパソコンに接続する

パソコンに下記のウィンドウが表示されます。

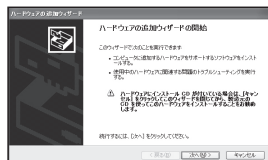


- 以前に、当社ダウンロードサイトから PC リンクソフトをダウンロードし、パソコンにインストールしている場合は、パソコンにこのウィンドウは表示されません。  
「2. 年度更新の準備 (E8 右ページ)」にお進みください。

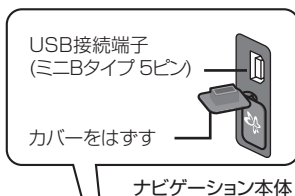

別売 ACアダプター  
CY-ZAC20D  
(生産完了)

別売 USBケーブル  
[ RP-CDUAMB15 (1.5 m) ]  
[ RP-CDUAMB30 (3 m) ]

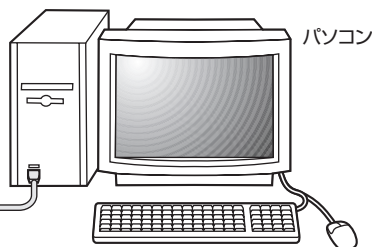


### 5 地図ディスクをパソコンに挿入し、「次へ」をクリックする



#### お知らせ

- パナソニック製 Let's Note「CF-R1N シリーズ」をお使いの場合は、USB2.0 の端子に接続してください。(USB1.1 の端子に接続しても、ナビゲーションと通信できません。)
- USB ケーブルは、ミニ B タイプ (5 ピン) の USB コネクター仕様で、長さ 5 m 以下のものをご使用ください。(4 ピンのものは、使用できません。)

### 6 「一覧または特定の場所からインストールする」を選び、「次へ」をクリックする



### 7 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選び、ドライバを選び、「次へ」をクリックする

OS に応じてドライバを選んでください。  
(例: D: に地図ディスクを挿入した場合)

- Windows® 2000/Windows® XP/  
Windows Vista® の場合  
D:¥navi\_driver¥win2kxp
- Windows® 98/Windows® 98SE/  
Windows® Me の場合  
D:¥navi\_driver¥win98ME



ドライバのインストールを開始します。