

通話を携帯電話に切り換える

通話中 / 発信中 / 着信中に、**携帯に切換**を選ぶ



- 通話を携帯電話に切り換えます。

電話を切る

通話中に、**切る**を選ぶ



- 電話が切れます。
- 発信中に**切る**を選ぶと、発信を中止します。

着信音量を設定する

1 ハンズフリー設定画面から**着信音量**を選ぶ



2 音量を調整する



- 調整範囲: 0 ~ 20 ~ 40 (太字はお買い上げ時の設定です。)
- 着信中は、**- VOL +** (太字) でも着信音量を調整できます。
- **試聴** を選ぶと、音量を確認できます。

ハンズフリーを OFF にする

待受中に、**ハンズフリーを OFF する**を選ぶ



- ナビゲーションでハンズフリー通話できなくなります。(ハンズフリー OFF) 通話は携帯電話で行ってください。

■ ハンズフリーを ON するには **ハンズフリーを ON する**を選ぶ



- ナビゲーションでハンズフリー通話できるようになります。(ハンズフリー ON)

■ 通話をハンズフリーに戻すには 通話中 / 発信中 / 着信中に、**ハンズフリーに切換**を選ぶ



- 通話をハンズフリーに切り換えます。

受話音量を調整する

通話中に、**- VOL +** (太字) で調整する

CN-HDS940TD・CN-HDS910TD

- 押すごとに、音量が 1 ステップ大きく (小さく) なります。
- **+** を押し続けると、1 ステップ単位で連続して大きくなります。
- **-** を押し続けると、2 ステップ単位で連続して小さくなります。


ハンズフリー通話時のルート案内音声を設定する

1 ハンズフリー設定画面から**案内音声**を選ぶ



- 案内音声画面に切り換わります。

2 案内音声を設定する

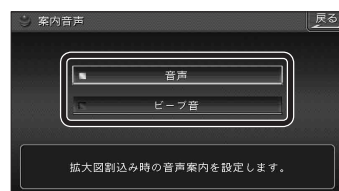

- **音声**: 拡大図割込時、音声で案内されます。
- **ビープ音**: 拡大図割込時、ビープ音がなります。