

# オンラインおでかけストラダを利用する

## おでかけスポット・おでかけプランのデータをダウンロードする

### 準備

- 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

### パソコンでの操作

#### 1 当社サイト「パナソニック ナビ cafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする

<http://navi-cafe.panasonic.jp>

#### 2 おでかけスポット・おでかけプランのデータを「Myデータ」の「送信用フォルダ」に保存する

- おでかけスポットは最大100件、おでかけプランは最大10件まで保存できます。
- 詳しくはサイトの案内をご覧ください。

### ナビゲーションでの操作

#### 3 行き先メニューから「おでかけストラダ」を選ぶ



#### 4 おでかけスポットまたはおでかけプランの「オンラインデータ取得」を選ぶ




#### 5 「接続する」を選ぶ




- データがHDDに保存され、取得したデータのリストが表示されます。リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。

#### ■ ダウンロードしたデータを消去するにはデータを消去すると、もとに戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。

#### 1 メニュー画面「データ」→「データ消去」から「おでかけストラダデータ消去」を選ぶ

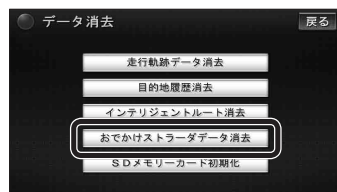

#### 2 リストから消去したいデータを選ぶ

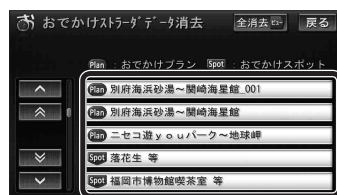

- 「全消去」を選ぶと、全てのデータを消去します。(リモコンで操作するときは、**△**を押す)

#### 3 「はい」を選ぶ

# オーディオの操作

## ランダム再生中の動作について

### ■ 曲を頭出しする

曲を頭出ししたときの動作が一部変わりました。

オーディオ	操作	◀◀ を選ぶ	▶▶ を選ぶ
CD			
MP3/WMA	再生中の曲のみを頭出し		ランダムに選ばれた次の曲を再生*
HDD MUSIC			
SD-Audio			

※ 下記のランダム再生中は、フォルダ/アルバム/プレイリストをまたいでの頭出しはできません。

MP3/WMA フォルダ  
HDD MUSIC アルバム、プレイリスト

### ■ 早送り・早戻しする

早送り・早戻ししている曲の最後または先頭までいったときの動作が一部変わりました。

オーディオ	操作	◀◀ をタッチし続ける	▶▶ をタッチし続ける
CD		CDのリストどおりに、前の曲を続けて早戻し	CDのリストどおりに、次の曲を続けて早送り
MP3/WMA	早戻しを中止		ランダムに選ばれた次の曲を続けて早送り*

※ フォルダのランダム再生中は、フォルダをまたいでの早送り/早戻しはできません。

## 選曲方法を選んで再生する

リストから再生する曲を選ぶときの操作が一部変わりました。

オーディオ	操作が変わる選曲方法
MP3/WMA	フォルダ
HDD MUSIC	アルバム アーティスト プレイリスト ジャンル
SD-Audio	プレイリスト
iPod	アーティスト アルバム プレイリスト Podcast

例: HDD MUSIC

#### 1 「選曲する」を選ぶ




#### 2 選曲方法を選ぶ



#### 3 再生したい項目の「再生」を選ぶ

- 選んだ項目の先頭から再生を開始します。

例: アーティスト

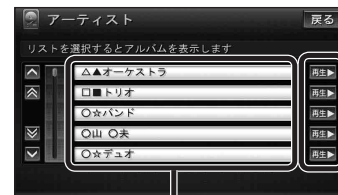

- 項目を選ぶと下の階層が表示されます。  
・ 曲リストが表示されたら、曲を選ぶと再生します。
- iPodのみ: **ALL** を選ぶと、表示している全項目の、下の階層が表示されます。