

バージョンアップする

はじめに

- バージョンアップには約95分かかります。(ディスク1:約35分/ディスク2:約60分)
- 走行中でもバージョンアップできます。ただし、ディスクの交換時は安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いて行ってください。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- アイドリングストップ搭載車の場合、バージョンアップ作業前にアイドリングストップ機能をOFFにしてください。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・オーディオ機能)はご使用になれません。
- アイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例等に従ってバージョンアップを行ってください。
- エンジンをかけずに長時間ACCをONにしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因となります。
- ETC車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内はETC車載器より行われます。
- 更新作業中、ごくまれに「HDDが異常です」の表示が画面上に表示されることがありますが、故障ではありません。数分後に自動で復帰し更新作業を再開しますのでご安心ください。

CN-HW1000D

バージョンアップ中にモニターを開く場合は、画面の「OPEN」を選んでください。

- バージョンアップ中は、本体の「TILT」を押してもモニターは開きません。
- 「OPEN」が表示されていないときは、モニターを開くことはできません。
- ディスクが入っている状態で「OPEN」を選ぶと、モニターが開きディスクが排出されます。

1 更新セットアップ用SDメモリーカードをナビゲーションに挿入する

■ CN-HX1000D CN-HX3000D

- エンジンを切った状態で、SDメモリーカードを挿入する
- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。

■ CN-HW1000D

- 1 エンジンをかけ(またはACCをONにして)、SDメモリーカードを挿入する
 - すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。
- 2 車のエンジンを切る(ACCをOFFにする)

2 エンジンをかけ、年度更新用地図ディスク1をナビゲーションに挿入する

- すでにディスクが入っていないか確認してください。

3 「再起動」を選ぶ

- HW1000Dでは、モニターが開いた状態のまま「再起動」を選んでください。再起動すると、モニターは自動的に閉じます。

4 「開始する」を選ぶ


- ディスク1の読み込みを開始します。(約35分)

5 年度更新用地図ディスク1を取り出し年度更新用地図ディスク2を挿入する

- ディスク1が入った状態でディスク2を挿入すると、ディスクを傷つけるおそれがあります。

6 「再起動」を選ぶ


- ディスク2の読み込みを開始します。(約60分)
- HW1000Dでは、モニターが開いた状態のまま「再起動」を選んでください。再起動すると、モニターは自動的に閉じます。
- 更新内容によっては、年度更新中画面(下記)を2回に分けて表示して、更新作業を行う場合があります。
- ディスク2の読み込み終了後、自動で再起動し、ソフトウェアの更新を行います。

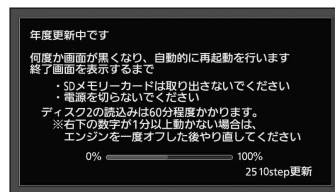

(年度更新中画面)

更新時のお願い

年度更新終了のメッセージが表示されるまでは、エンジンを切らないでください。正しく動作しなくなるおそれがあります。

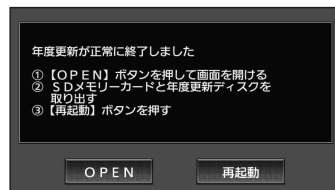

(画面例: CN-HW1000D)

7 更新セットアップ用SDメモリーカードと年度更新用地図ディスク2を取り出す

8 「再起動」を選ぶ

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)


■ バージョンアップが中断された場合は…

走行中の振動やディスクに生じた結露などでディスクの読み込みができない場合、バージョンアップが中断されます。

以下の操作でバージョンアップを再開してください。

- バージョンアップ中断時に、更新セットアップ用SDメモリーカードは取り出さないでください。

「再起動」を選ぶ

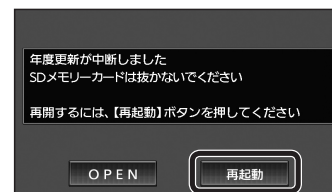

(画面例: CN-HW1000D)

- ナビゲーションを再起動し、バージョンアップが再開されます。

お知らせ

- 上記の操作をしてもバージョンアップが再開できない場合は、ディスクを取り出して、ディスクに傷や汚れ、結露がないかを確認してください。

■ バージョンを確認する

拡張ユニット情報画面から、バージョンを確認する



- 「バージョン V12.05. **」と表示されていることを確認してください。

初期設定

取付角度

調整範囲が変わりました。

- 調整範囲(5° ステップ)

CN-HX1000D -30° ~ +40°

CN-HW1000D 0° ~ +40°

お知らせ

- 取付角度について、詳しくはナビゲーション本体に同梱の取付説明書をご覧ください。

車両情報

ラジオアンテナの設定が、バッテリー交換時などでバッテリーコードを外したときも保持されるようになりました。

- バッテリーコードを外しても、再度設定しなおす必要はありません。

メニュー画面について

行き先メニュー(主な方法)

メニュー名が一部変わりました。



バージョンアップ前 バージョンアップ後

おすすめジャンル → 主要施設

ジャンル → 周辺ジャンル

現在地メニュー・地点メニューについて

現在地メニュー

現在地メニューの表示位置が変わりました。



地点メニュー

地点メニューの表示位置が変わりました。



■ 行き先メニューから地点を検索したとき
地図が表示されるときに地点メニューが、下記のように変わりました。

- 「地点メニュー」を選ばなくても、地図表示とともに地点メニューが表示されます。
- ポイント登録ができます。

行き先メニューから 地点を検索する



- 地点メニューが表示されます。
- 「ポイント登録」を選べば、カーソル(○)の位置をポイントとして登録します。
- 「戻る」を選んで地点メニューを消去し、カーソルの位置を微調整できます。

もう一度ルートを探る

現在のルートを迂回したいとき [抜け道探索(周辺迂回探索)]

迂回ルートを探るするときのタッチキーの名称が、[周辺迂回]から[抜け道]に変わりました。

1 現在地メニューから 再探索 を選ぶ



2 抜け道 を選ぶ



行き先を探す

主要施設(おすすめジャンル)で探す

すべてのジャンルをリスト表示するときのタッチキーの名称が、[その他]から[全て]に変わりました。



- 「全て」を選べば、すべてのジャンルがリストで表示されます。
(※裏表紙「主要施設一覧表」)

おでかけストラダで探す

検索したいデータの保存場所を選ぶようになりました。

- **HDD**
オンラインでダウンロードしたデータ
(オンラインおでかけストラダ※10~12ページ)
- **SDメモリーカード**
パソコンでダウンロードし、SDメモリーカードに保存したデータ
(※ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書)


1 行き先メニューから おでかけストラダ を選ぶ



2 おでかけスポット または おでかけプラン を選ぶ



3 HDD / SDメモリーカード を選ぶ

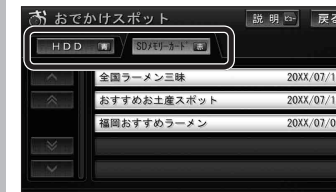

以下は、従来と同じ操作です。

リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。

オンラインおでかけストラーダを利用する

オンラインおでかけストラーダとは

ナビゲーションに登録したBLUETOOTH対応の携帯電話を使って、おでかけ旅ガイドのサイトに保存したおでかけスポットやおでかけプランを、インターネット経由でダウンロードできるようにしました。

- オンラインでダウンロードしたデータには、画像情報はありません。

■ 操作の流れ



- 1 パソコンで「おでかけ旅ガイド」にアクセスし、おでかけストラーダのデータを送信用フォルダに保存する(※12ページ)
- 2 ナビゲーションと携帯電話を接続してデータをダウンロードする(※12ページ)
 - データはナビゲーションのHDDに保存されます。
 - 接続するには、事前に右記「準備(ご利用までの流れ)」を行ってください。
- 3 ナビゲーションに保存されたおでかけストラーダのデータを利用する
 - 「おでかけストラーダで探す」から「HDD」を選んでください。(※9ページ)

準備(ご利用までの流れ)

パソコンでの操作


- 1 パソコンで「おでかけ旅ガイド」にアクセスし、専用のアカウントを取得する
 - 詳しくはサイトの案内をご覧ください。

ナビゲーションでの操作

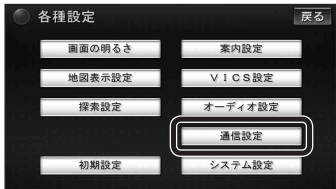- 2 BLUETOOTH対応の携帯電話をナビゲーションに登録する
 - 詳しくはナビゲーション本体に同梱の取扱説明書をご覧ください。
 - 3 プロバイダの設定をする
 - 詳しくはナビゲーション本体に同梱の取扱説明書をご覧ください。
 - 4 メニュー画面「設定」→「各種設定」から「通信設定」を選ぶ
- 
- 5 おでかけストラーダの「設定する」を選ぶ
- 

- おでかけストラーダ設定画面が表示されます。

6 アカウントの「入力」を選ぶ

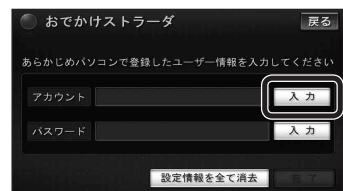

7 アカウントを入力し、「完了」を選ぶ



- おでかけ旅ガイドのサイトで取得したアカウントを入力してください。

8 パスワードの「入力」を選ぶ



9 パスワードを入力し、「完了」を選ぶ



- サイトからカーナビユーザー登録したときに設定したパスワードを入力してください。

10 「完了」を選ぶ



11 使用する携帯電話を選び、「完了」を選ぶ



- 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。(プロバイダの設定をしている台数まで)
- 選んだ携帯電話には「おでかけストラーダ」と表示されます。

オンラインおでかけストラーダをご利用になれます。


- おでかけスポット・おでかけプランのデータをダウンロードする(※12ページ)
- ダウンロードしたデータから行き先を探す(※9ページ)

■ おでかけストラーダ設定の内容を消去するには


設定内容を消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります。) 消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 おでかけストラーダ設定画面(※10ページ)から

「設定情報を全て消去」を選ぶ

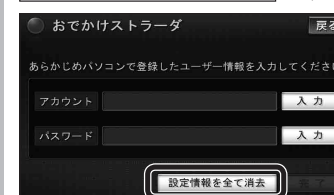

2 「はい」を選ぶ

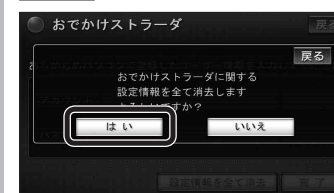

オンラインおでかけストラダを利用する

おでかけスポット・おでかけプランのデータをダウンロードする

準備

- 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

パソコンでの操作

1 当社サイト「パナソニック ナビ cafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする

<http://navi-cafe.panasonic.jp>

2 おでかけスポット・おでかけプランのデータを「Myデータ」の「送信用フォルダ」に保存する

- おでかけスポットは最大100件、おでかけプランは最大10件まで保存できます。
- 詳しくはサイトの案内をご覧ください。

ナビゲーションでの操作

3 行き先メニューから「おでかけストラダ」を選ぶ



4 おでかけスポットまたはおでかけプランの「オンラインデータ取得」を選ぶ




5 「接続する」を選ぶ




- データがHDDに保存され、取得したデータのリストが表示されます。リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。

■ ダウンロードしたデータを消去するにはデータを消去すると、もとに戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 メニュー画面「データ」→「データ消去」から「おでかけストラダデータ消去」を選ぶ

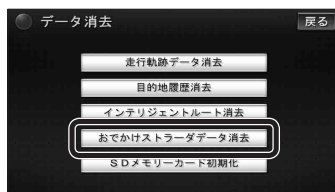

2 リストから消去したいデータを選ぶ

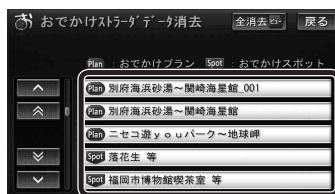

- 「全消去」を選ぶと、全てのデータを消去します。(リモコンで操作するとき、**ピュ**を押す)

3 「はい」を選ぶ