

## 準備

- 動画が保存されたSDメモリーカードを、ナビゲーションに挿入してください。

## 動画を再生する

### 1 AVメニューから、SDビデオ再生を選ぶ



- SDビデオ再生に切り換わり、再生リストが表示されます。

### 2 再生リストから、動画を選ぶ



- 選んだ動画の再生を開始します。



再生画面をタッチすると  
タッチキーが表示されます



## 動画の詳細情報を見る

情報を見たい項目の **詳細** を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。



## 一時停止する

**⏸** を選ぶ

- 画面を表示したまま、再生が一時停止されます。
- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

## 再生を停止して、再生リストに戻る


**■/リスト** を選ぶ

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

## 再生位置を指定する

### 1 再生位置を選ぶ

### 2 **▲ ▼** で、再生位置を設定する

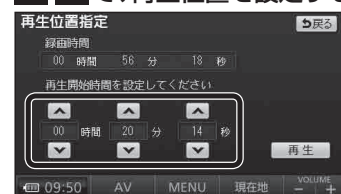

### 3 再生を選ぶ

- 指定した再生位置から再生を開始します。

## 分割されたビデオ動画を頭出しする

**⏮ / ⏭** を選ぶ

- 前/次の分割に頭出しされます。
- 分割されたビデオ動画は、正常に再生されない場合があります。

## 明るさを調整する

### 1 明るさを選ぶ

### 2 明るさを調整する



- **明**: 明るくなる。
- **暗**: 暗くなる。
- 初期設定は、最も明るい状態です。
- 明るさの調整は、SDビデオ再生とワンセグが連動して変更されます。

## SDビデオ再生の各種設定をする

### 1 設定を選ぶ

### 2 各項目を設定し、完了を選ぶ



- **音 声**: 音声を選択できます。
- **二重音声**: 音声多重放送のとき、選択できます。
- **字 幕**: 字幕を選択できます。

## 音量を調整する

**+ / -** (VOLUME) で音量を調整する

- 調整範囲: 0~20 (初期設定: 10)
- 時計表示の箇所に、音量が約3秒間表示されます。

## ビデオ再生の音声を聞きながらナビゲーションを使う

SDビデオ再生の画面で、**現在地** を選ぶ

- SDビデオ再生の音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。

## SDビデオ再生をオフにする

### 1 SDビデオ再生の画面で、AVを選ぶ

### 2 AUDIO OFFを選ぶ



- SDビデオ再生がオフになります。