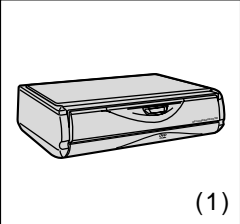
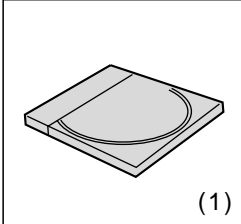
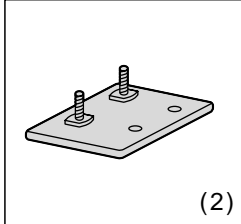
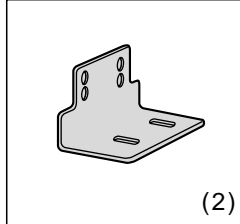
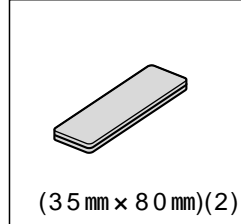
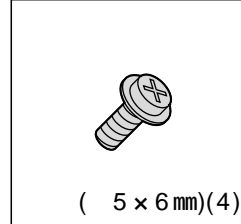
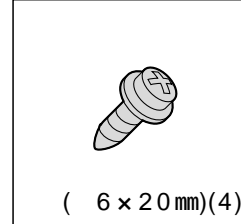
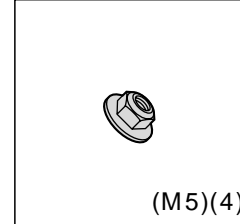
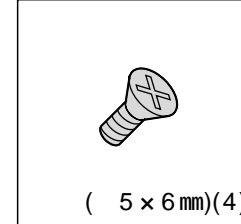
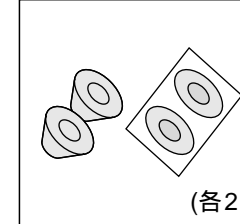
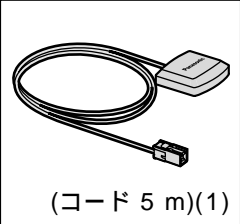
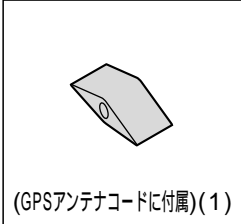
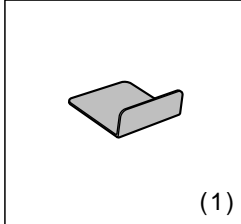
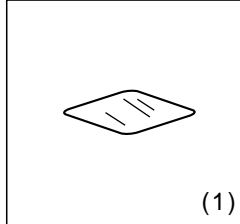
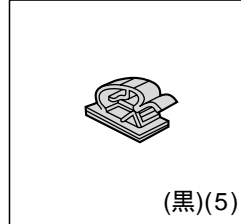
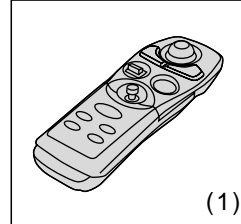
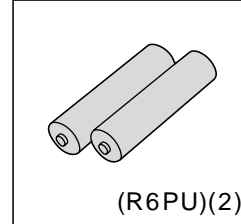
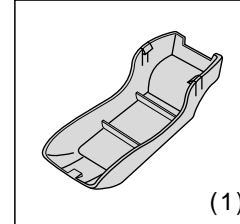
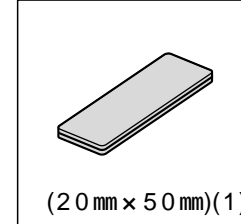
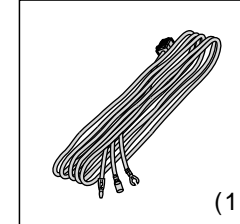
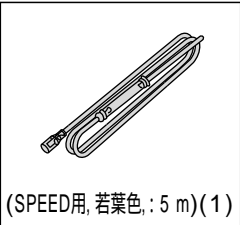
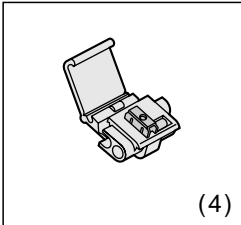
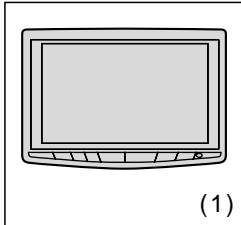
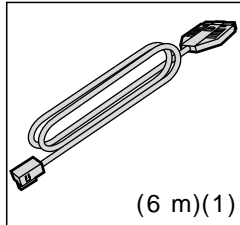
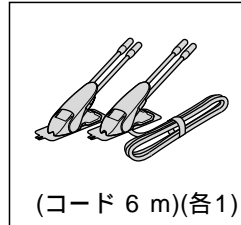
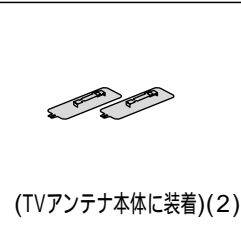
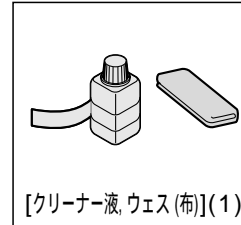
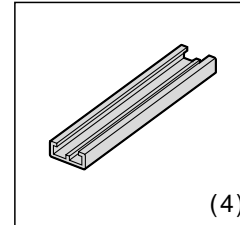
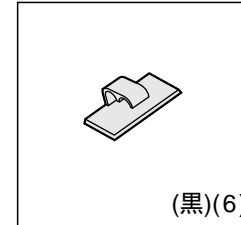
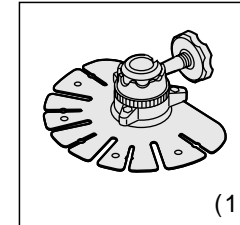
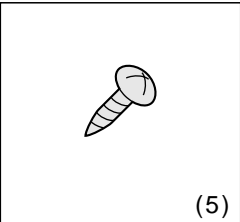
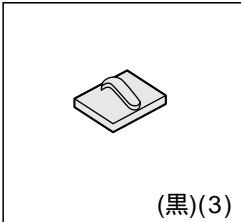
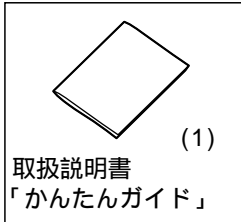
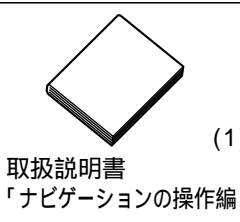
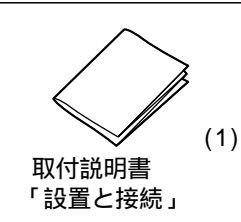
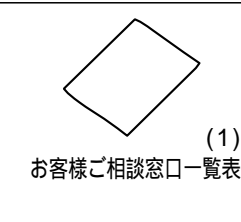


## 内容物一覧表

本機は、下記の内容物で構成されています。取り付ける前に部品を確認してください。  
万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

① ナビゲーション本体  (1)	② 地図ディスク  (1)	③ ベース金具  (2)	④ L型金具  (2)	⑤ 粘着テープ  (35mm×80mm)(2)	⑥ 特殊座付きタッピンねじ  (5×6mm)(4)	⑦ 座付きタッピンねじ  (6×20mm)(4)	⑧ 座付き六角ナット  (M5)(4)	⑨ 特殊皿型タッピンねじ  (5×6mm)(4)	⑩ スペース/両面テープ  (各2)
⑪ GPSアンテナ  (コード 5 m)(1)	⑫ 防水ゴム  (GPSアンテナコードに付属)(1)	⑬ 金属シート  (1)	⑭ 保護シート  (1)	⑮ コードクランパー  (黒)(5)	⑯ リモコン  (1)	⑰ 単3形乾電池  (R6PU)(2)	⑱ リモコンホルダー  (1)	⑲ 両面テープ  (20mm×50mm)(1)	⑳ 電源コード  (1)
㉑ 中継コード  (SPEED用, 若葉色: 5 m)(1)	㉒ 圧着式コネクタ  (4)	㉓ TVモニター  (1)	㉔ ユニット接続コード  (6 m)(1)	㉕ TVアンテナ本体左右  (コード 6 m)(各1)	㉖ TVアンテナベース  (TVアンテナ本体に装着)(2)	㉗ クリーナーセット  [クリーナー液, ウェス(布)](1)	㉘ コードカバー  (4)	㉙ コードクランパー  (黒)(6)	㉚ TVスタンド  (1)
㉛ TVスタンド固定ねじ  (5)	㉜ コードクランパー  (黒)(3)	[ 添付品 ]							
		 取扱説明書 「かんたんガイド」 (1)	 取扱説明書 「ナビゲーションの操作編」 (1)	 取付説明書 「設置と接続」 (1)	 お客様ご相談窓口一覧表 (1)				