




## 地図スクロール(地図を動かす)

### 平面地図画面で地図スクロールする

※走行中は、地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。

#### 1 画面をタッチし、スクロールしたい方向をしばらくタッチする。



※画面に  が表示され、 の近くをタッチすると低速で、 から離れてタッチすると高速でスクロールします。






### 3D地図画面で地図スクロールする

※走行中は、地図をタッチするたびに一定量だけ移動します。

#### 1 画面をタッチし、動かしたい方向の地図画面、または をタッチする。

 : カーソル(  )を中心に地図が右回転(時計まわり)します。

 : カーソル(  )を中心に地図が左回転(反時計まわり)します。

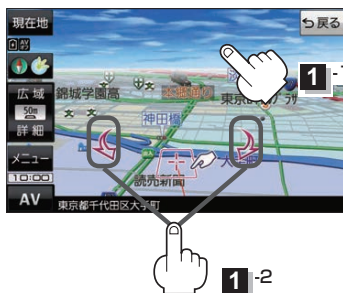

### 平面地図画面で位置を微調整する

微調整は、平面地図画面でのみ行うことができます。


※走行中は微調整できません。

#### 1 画面をタッチし、**微調整** をタッチする。

#### 2 動かしたい方向の (矢印) をタッチし、**調整終** をタッチする。

: スクロール画面に戻ります。

お知らせ

 以外をタッチしてもスクロールはしません。  
地図を微調整する場合は動かしたい方向の矢印を  
タッチしてください。

