

自宅を登録する

自宅を登録しておく、自宅までのルートを探索することができます。

1

メニュー → **情報** → **地点編集** をタッチする。

：地点編集画面が表示されます。

お知らせ


自宅が未登録の場合、**メニュー** → **自宅へ戻る** → **はい** をタッチしても自宅を登録することができます。

2

自宅編集(登録されていません) をタッチする。

：自宅の登録方法選択画面が表示されます。

地点編集画面

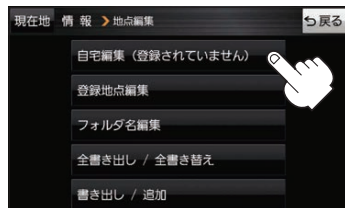

3

登録方法を選び、地図を表示する。


※表示方法は「C-1」の各手順を参考にしてください。



4

自宅にする をタッチする。

※設定メニューが表示されない場合は、**+** をタッチして設定メニューを表示してください。

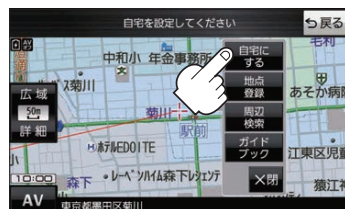

■ 自宅の位置を修正する場合

① **×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じ、カーソル(—|—)を自宅に合わせる。

② **+** → **自宅にする** をタッチする。

：地点編集画面に戻ります。(地図上には  マークが表示されます。)

お知らせ

登録地点の表示をしない設定にしている場合は、登録しても地図上にマークは表示されません。
「H-12」