

③ 追加したい地点をタッチ／**全選択**をタッチする。

：選択した地点に(✓)が付きます。

※選択した地点を解除／全解除する場合は、解除したい地点をタッチ／**全解除**をタッチしてください。

フォルダ内に登録されている数

選択した数




④ **追加**をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

⑤ 追加したいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダに地点が追加(インポート)されます。

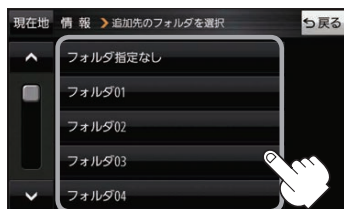

お知らせ

- SDメモリーカードに書き出したエクスポートファイルは“NAVL_POINT”フォルダに保存されます。
- エクスポートファイルのファイル名は変更できませんが、下記の操作は行わないでください。本機で認識できなくなります。
 - ・フォルダ名“NAVL_POINT”や、ファイルの拡張子「.exd」を変更する
 - ・“NAVL_POINT”フォルダからファイルを移動させる

SDメモリーカードから地点を登録する

Gアプリで作成した地点情報ファイル、または当社ユーザーコミュニティサイト「ナビcafe」の「おでかけ旅ガイド」からダウンロードした地点情報ファイルを本機に登録することができます。
(最大2,499カ所)

※地点情報ファイルは、SDメモリーカード内の“DRIVE”フォルダに保存してください。

※本機ではGアプリを利用することができません、以前にGアプリ対応ナビゲーションで作成した地点情報ファイルはご利用いただけません。

※2019年12月をもって「おでかけ旅ガイド」のサービスは終了いたしました。以前にダウンロードした地点情報ファイルはご利用いただけません。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AVモードを終了してください。[A-22、I-2]

1

メニュー → **情報** → **SD地点取込** をタッチする。

：地点情報ファイルのファイルリスト画面が表示されます。地点情報ファイルが1つしかない場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に“DRIVE”フォルダがない場合は、“DRIVE”フォルダを作成するかどうかのメッセージが表示されます。**はい**／**いいえ**を選択してください。