

2

地点情報ファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：地点リスト画面が表示されます。



3


本機に登録したい地点をタッチ／**全選択**をタッチする。

：選択したリストに(✓)が付きます。

※登録を止める場合は止めたい地点をタッチ／**全解除**をタッチしてください。

お知らせ

**全選択** をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。

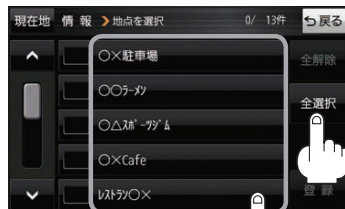

4

**登録** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。




情報を見る。  
設定する。


5

登録したいフォルダ( **フォルダ指定なし** ～ **フォルダ100** )をタッチする。

：メッセージが表示され、情報のメニュー画面に戻ります。

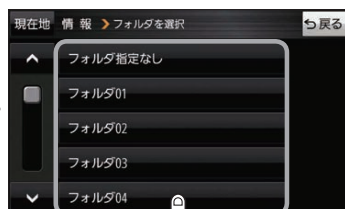

お知らせ

SDメモリーカードから登録した地点のマークは  マークで表示されます。(地点情報により、マークが異なる場合もあります。)