

# G

## VICS を利用する

G1500VD のみ

VICSを  
利用する

VICS 情報(FM多重)について .....	G-2
交通情報の表示について .....	G-3
VICS 情報(FM多重)の文字情報を見る .....	G-5
VICS 情報(FM多重)の図形情報を見る .....	G-5
FM多重放送局を選局する .....	G-6
自動選局 .....	G-6
手動選局 .....	G-6
エリア選局 .....	G-6
FM多重放送局をプリセット登録する .....	G-7
FM多重放送局をプリセット呼び出しする .....	G-7
VICS 情報(FM多重)の緊急情報を見る .....	G-8
VICS 表示の設定をする .....	G-8

VICS とは、渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションに送信するシステムです。本機ではFM多重放送のVICS 情報を受信することができます。VICS は Vehicle Information and Communication System(道路交通情報通信システム)の略です。

## ● VICS に関する問い合わせ先について

問い合わせの内容によって、下記のように問い合わせ先が異なります。

問い合わせ項目 \ 問い合わせ先	修理相談窓口	VICS センター*
VICS の概念、計画		○
レベル1 の表示内容		○
レベル2 の表示内容		○
レベル3 の表示内容	○	
サービスエリア	○	
受信可否	○	
本機の調子、機能、使いかた	○	

\*印…VICS の概念、計画、または表示された情報内容に関することは VICS センターへお問い合わせください。(ただし、レベル3 の表示内容は除く。)

一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(VICS センター) お客様相談窓口

【電話番号】0570-00-8831 (PHS、IP 電話等からはご利用いただけません)

【受付時間】平日 9:30 ~ 17:45 (土曜・日曜・祝日・年末年始休暇を除く)

【FAX 番号】03-3562-1719 (24 時間受付)

### お知らせ 使用上のご注意

- 提供される VICS 情報は、あくまでも参考です。最新情報でない場合があります。
- 提供された情報と異なる場合は、実際の交通規制や道路状況に従ってください。

### VICS 情報表示について

- 本機が家庭動作／電池動作の場合は、VICS 規約により VICS 情報を利用することができません。VICS 情報は、車動作時のみ利用することができます。[P A-16]
- VICS 情報を受信するためには、付属の VICS アンテナを接続してください。[P A-13]
- 受信状況によっては、VICS 情報が本機に表示されるまで時間がかかる場合があります。

## 交通情報の表示について

VICS 情報には、文字表示(レベル1)、図形表示(レベル2)、地図表示(レベル3)の3種類があります。

※ VICS 情報の表示は放送局によって異なる場合があります。また、遠方の VICS 情報は表示されません。

※ 文字表示(レベル1)、図形表示(レベル2)は VICS 情報を受信しても自動的に表示されません。


FM 多重画面から各情報を表示させてください。[G-5]

※ 下記の場合、本機で受信した VICS 情報が消去されます。


- ・ 本機の電源を切ったり、周波数を変更したとき
- ・ VICS 情報保存時間を経過したとき

### 文字表示(レベル1)

(例)文字表示(レベル1)目次画面

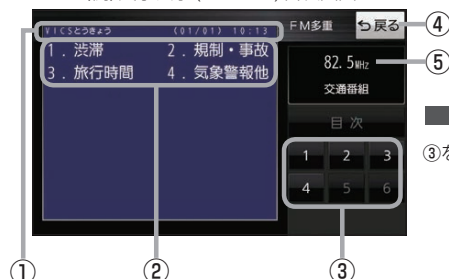


(例)文字表示(レベル1)情報画面

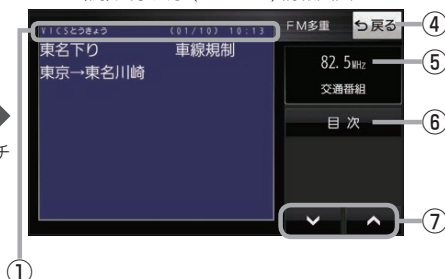

### 図形表示(レベル2)

(例)図形表示(レベル2)目次画面

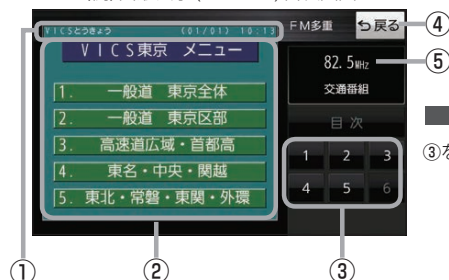

(例)図形表示(レベル2)情報画面



VICSを  
利用する

#### ① ヘッダー文

FM 多重放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。

#### ② 目次内容

#### ③ 目次選択ボタン

#### ④ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

#### ⑤ 受信中の周波数

#### ⑥ 目次 ボタン

目次画面に戻ります。

#### ⑦ 画面送り / 戻し

画面送り / 戻しをします。

#### ⑧ 規制情報(VICS 情報マーク)

[G-4]

#### ⑨ 駐車場マーク

[G-4]

#### ⑩ 渋滞区間

渋滞情報がある区間を色分けして表示します。  
全体図などでは渋滞方向を矢印で表示します。

※ 赤色：渋滞 橙色：混雑

#### ⑪ 次の地点までの所要時間

5分単位で表示されます。

## 地図表示(レベル3)

(例) 現在地の地図画面




VICS 情報マーク  
にカーソル(①)を  
合わせる



(例) ハイウェイモード/ルート情報表示画面



(例) 気象・災害情報表示画面

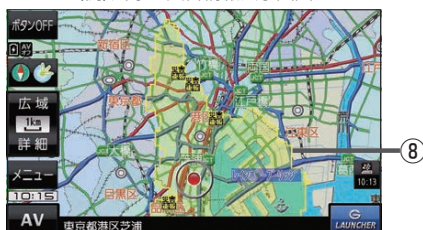


### ① VICS 情報マーク(例)

道路の事象・規制がマークで表示されます。



### ② 駐車場マーク・SA/PA マーク

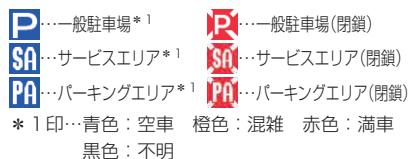

### ③ VICS タイムスタンプ

VICS 情報の情報提供時刻を表示します。  
※レベル3 情報がないときは情報提供時刻を表示  
しません。

### ④ 渋滞情報

- ・渋滞情報(リアルタイム情報)  
道路に設置の車両感知器などで収集した  
現在の情報
  - ・リアルプローブ情報(リアルタイム情報)  
タクシーなどから収集した現在の情報
  - ・統計プローブ情報(統計情報)  
タクシーなどから収集した情報のデータを  
統計処理し、渋滞を予測した情報
- \* 2印・赤色: 渋滞 橙色: 混雑 緑色: 渋滞なし  
黄色: 規制
- ※プローブ情報とは走行している車から直接収集  
される「位置」と「時刻」のデータ(走行履歴)です。

### ⑤ VICS 情報マークの内容

※「詳細」をタッチすると、詳細情報画面が表示  
されます。

### ⑥ 規制情報(VICS 情報マーク)

規制情報がある区間をマークで表示します。

### ⑦ 渋滞区間

渋滞情報がある区間を色分けして表示します。  
※赤色: 渋滞 橙色: 混雑 緑色: 渋滞なし

### ⑧ 気象・災害情報

気象(1 時間あたり 50 mm 以上の大雨など)の情  
報を受信すると、地図画面にマークと、対象範囲  
が薄い黄色で表示されます。

# VICS 情報(FM多重)の文字情報を見る

G1500VDのみ

1

メニュー → 情報 → FM多重 をタッチする。

： FM多重画面が表示されます。

2

文字情報 をタッチする。


： 文字表示(レベル1)目次画面が表示されます。



3

見たい情報の番号をタッチする。

☞ G-3

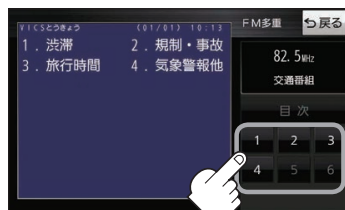

# VICS 情報(FM多重)の図形情報を見る

G1500VDのみ

1

メニュー → 情報 → FM多重 をタッチする。

： FM多重画面が表示されます。

2

図形情報 をタッチする。


： 図形表示(レベル2)目次画面が表示されます。



3

見たい情報の番号をタッチする。

☞ G-3

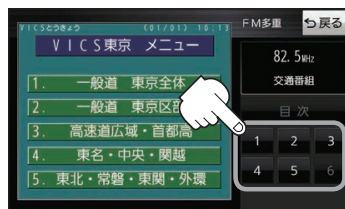

VICSを  
利用する

# FM多重放送局を選局する

G1500VDのみ

FM多重放送局の選局には、**自動選局**、**手動選局**、**エリア選局**の3つの方法があります。

※お買い上げ時は自動選局に設定されています。

## 自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り換わります。

1

**メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2

**自動選局** をタッチする。

：表示灯が点灯し、自動選局に設定されます。

※自動選局を止めるには、**自動選局** をタッチして表示灯を消灯させてください。

3つの輪が橙色になるとFM多重放送局を受信することができます。



受信中のFM多重放送局名と周波数

## 手動選局

手動で周波数を合わせることができます。

1

**メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2

**+** / **-** をタッチし、受信したい周波数に合わせる。(0.1 MHz 単位)

※ **+** / **-** を長くタッチすると、始めは0.1 MHz ずつ周波数が変わり、しばらくすると1 MHz ずつ変わります。

## エリア選局

現在地周辺のFM多重放送局のリストから、選択した放送局を受信します。

1

**メニュー** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2

**エリア選局** をタッチする。

：エリア選局リスト画面が表示されます。

3

FM多重放送局を選択し、タッチする。

：周波数設定画面に戻り、リストで選んだFM多重放送局を受信します。

# FM多重放送局をプリセット登録する

G1500VDのみ

FM多重放送局を3つまでプリセット登録することができます。またプリセット登録した放送局に新しい放送局を上書きすることもできます。

1


メニュー → 情報 → FM多重 → 周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2

プリセット選局の **未設定** を長くタッチする。

※プリセット登録したボタンを長くタッチすると、上書き保存されます。

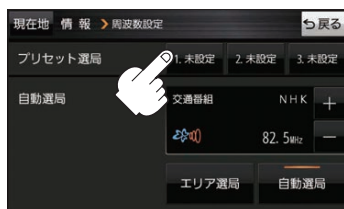

未設定が受信中の周波数に変わります。



# FM多重放送局をプリセット呼び出しする

G1500VDのみ

プリセット登録したFM多重放送局を呼び出すことができます。

1

メニュー → 情報 → FM多重 → 周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2

呼び出す周波数(プリセット選局)を選択し、タッチする。

プリセット選局でタッチした周波数に変わります。



※プリセット呼び出したときは、手動選局表示になります。

VICSを  
利用する



# VICS 情報(FM多重)の緊急情報を見る

G1500VD のみ

FM多重放送局で緊急情報(特別警報)の放送を受信すると、緊急情報画面が表示され、受信した情報を見ることができます。



- ① **◀ / ▶ ボタン**  
画面送り／戻しをします。
- ② **終了 ボタン**  
緊急情報画面を閉じます。
- ③ **緊急情報放送中 ボタン**  
緊急情報詳細画面が表示されます。  
※緊急情報画面を閉じて、緊急情報(特別警報)の放送が終了するまでボタンは表示されます。

## お知らせ

- 緊急情報(特別警報)の放送が終了すると、受信した情報の表示を終了します。
- 緊急情報詳細画面は **メニュー → 情報 → FM多重 → 緊急情報** から表示することもできます。
- 走行中に見ることはできません。車を安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 情報自体の提供がない場合は表示されません。

# VICS 表示の設定をする

G1500VD のみ

VICS 情報(レベル3)で表示できる項目を設定することができます。[設定] G-4

1

**メニュー → 情報 → FM多重 → VICS表示設定** をタッチする。

：VICS 表示設定画面が表示されます。

※地図画面のVICSタイムスタンプをタッチしてもVICS表示設定画面が表示されます。

2

**設定したい項目をタッチする。**

：表示灯が点灯し、設定されます。

ボタン	内容
<b>情報点滅</b> ☆	矢印などのVICS 情報を点滅表示します。 ※設定しない場合は点灯表示します。
<b>有料道</b> ☆	有料道路のVICS 情報を表示します。
<b>一般道</b> ☆	一般道路のVICS 情報を表示します。
<b>駐車場</b> ☆	駐車場情報を表示します。
<b>規制</b> ☆	規制情報を表示します。
<b>範囲</b> ☆	範囲情報のある規制を表示します。
<b>渋滞混雑</b> ☆	渋滞・混雑の情報を表示します。
<b>渋滞なし</b>	渋滞のない道路の情報を表示します。
<b>統計情報</b> ☆	統計情報を表示します。



表示灯

☆はお買い上げ時の設定です。  
※設定しない場合は、もう一度タッチして表示灯を消灯させてください。