

## 音楽一覧画面の表示を切り換える(音楽再生)

音楽一覧画面で全曲表示、アルバム名表示、アーティスト名表示に切り換えることができます。

- 音楽一覧画面で表示方法( **全曲** / **アルバム** / **アーティスト** )を選択し、タッチする。

図 I-14



ボタン	内容
<b>全曲</b>	保存されている音楽ファイルを全曲表示します。 ※再生したい曲のタイトル名をタッチすると再生が始まります。
<b>アルバム</b>	音楽ファイルをアルバム名ごとに表示します。 ※アルバム名をタッチすると、アルバム内のタイトルが表示され、タイトル名をタッチすると再生が始まります。
<b>アーティスト</b>	音楽ファイルをアーティスト名ごとに表示します。 ※アーティスト名をタッチすると、同じアーティストのタイトルが表示され、タイトル名をタッチすると再生が始まります。

## スライドショーの間隔を設定する(画像再生)

- 画像再生画面でボタンを表示させ、**表示** をタッチする。

図 I-14



1-2


- スライド間隔** をタッチし、好みの再生間隔を選択してタッチする。

： **戻る** をタッチして画像再生画面に戻ると、設定した再生間隔になります。

※お買い上げ時は **3秒** に設定されています。



2-1

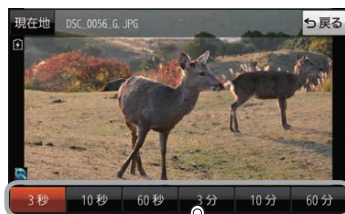

2-2