


システム設定画面を表示する

1

メニュー → **設定** → **次へ** → **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

※ AV 選択画面で **システム設定** をタッチして表示することもできます。[P.1-2]

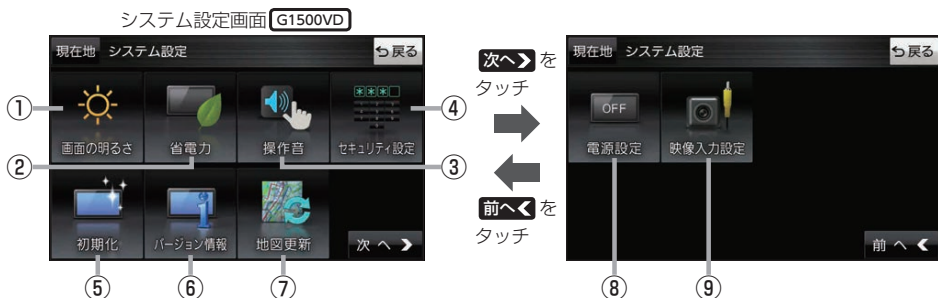

① 画面の明るさ ボタン

画面の明るさを調整します。[P. J-3]

② 省電力 ボタン

電池動作時の省電力設定をします。[P. J-4]

③ 操作音 ボタン

ボタンをタッチしたときなどのキー操作音を設定します。[P. J-4]

④ セキュリティ設定 ボタン

セキュリティコードやテレビ視聴制限を設定します。[P. J-5、J-6]

⑤ 初期化 ボタン

お買い上げ時の状態に戻す、または自律航法学習結果の初期化を行います。[P. J-7]

⑥ バージョン情報 ボタン

バージョン情報を表示します。[P. J-8]

⑦ 地図更新 ボタン

地図更新時に使用します。
通常は、この操作は必要ありません。
※誤ってタッチし、バージョンアップ画面が表示された場合は、本機の主電源スイッチを切り、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。

⑧ 電源設定 ボタン

家庭動作時に通電がなくなったとき、自動的に本機の電源が切れるか、電源は切らず電池動作に切り換わるかを設定します。[P. J-9]

⑨ 映像入力設定 ボタン [G1500VD]のみ

別売のリヤビューカメラや市販のビデオカメラなどを表示します。[P. J-10]