

## 映像入力設定と表示について


### 1 システム設定画面で **映像入力設定** をタッチする。

📱 J-2

：映像入力設定画面が表示されます。

### 2 映像入力選択と映像入力切換を設定する。

：メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。

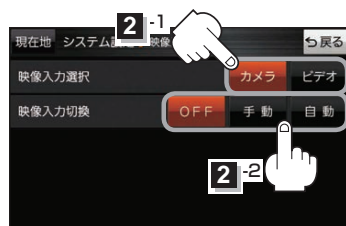

映像入力選択	映像入力切換	映像を表示する	映像を止める
<b>カメラ</b> *1☆	<b>OFF</b> ☆ 映像を表示しません。	—	—
	<b>手動</b> *2 手動でリヤビューカメラ映像に切り換えます。	① 現在地の地図画面で <b>LAUNCHER</b> → <b>リヤビューカメラ</b> をタッチする。 ② 車のシフトレバーをリバースに入れる。	① リヤビューカメラ映像を表示中に画面をタッチし、 <b>映像入力OFF</b> をタッチする。
	<b>自動</b> 自動でリヤビューカメラ映像に切り換えます。	① 車のシフトレバーをリバースに入れる。	① 車のシフトレバーをリバース以外に入れる。
<b>ビデオ</b> *3	<b>OFF</b> 映像を表示しません。	—	—
	<b>手動</b> *2 手動でビデオ映像に切り換えます。	① 現在地の地図画面で <b>LAUNCHER</b> → <b>リヤビューカメラ</b> をタッチする。 ② ビデオカメラなどの電源を入れて再生する。	① ビデオ映像を表示中に画面をタッチし、 <b>映像入力OFF</b> をタッチする。
	<b>自動</b> 自動でビデオ映像に切り換えます。	① ビデオカメラなどの電源を入れて再生する。	① ビデオカメラなどの再生を止めて電源を切る。

☆はお買い上げ時の設定です。

\* 1 印…リヤビューカメラ側の電源をリバース信号ライン以外でとっている場合は、映像入力切換を **手動** に設定してください。

\* 2 印…**手動** の場合、ランチャーボタンに **リヤビューカメラ** を登録する必要があります。📱 B-3、H-17

\* 3 印…安全上の配慮から車を完全に停車した場合のみビデオ映像を見ることができます。