スピーカーの設定・調整について

サラウンドを正確に再現するために，はじめに以下の順序でスピーカーの設定・調整をしてください。

スピーカー設定（P.11 参照）
使用するスピーカーの種類・有無を設定します。

↓

スピーカー出力レベル（P.12 参照）
各スピーカーへ送る信号の出力レベルを調整します。

↓

スピーカーディレイ時間（P.13 参照）
各スピーカーへ信号を送るタイミングを調整します。

↓

ソースを再生する（P.14 ～ 19 参照）
再生する機器の電源を入れてから操作してください。
※ 詳細は，接続した機器の取扱説明書をご参照ください。

お知らせ
調整や設定は，“ COMPLETE ”が表示されている間（約5秒間）に次の操作をしないと，自動的に終了します。
（P.11 ～ 13，P.15 参照）

● スピーカー設定表示

スピーカー設定をするとスピーカーアイコン（絵表示）が点灯し，次のようなときに点滅します。
- スピーカーの有無・種類を設定しているとき。（P.11 参照）
- スピーカーの出力レベルを調整しているとき。（P.12 参照）
- ディレイ時間を設定しているとき。（P.13 参照）

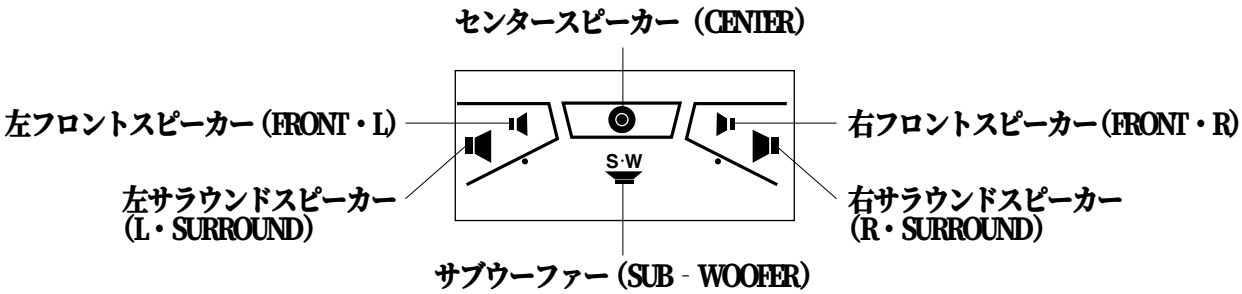

● 信号フォーマット表示
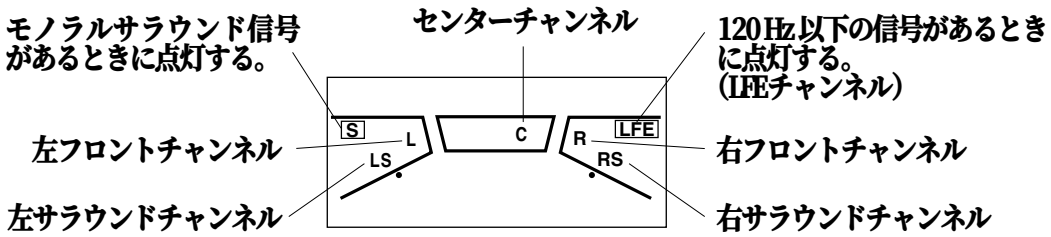
各スピーカーチャンネルに入ってくる，ドルビーデジタルやDTSなどの信号に応じて点灯します。