ディスクを再生する

リモコンで操作する

記号について
DVD ： DVD ビデオに対応する機能
VCD ： ビデオ CD に対応する機能
CD ： 音楽 CD に対応する機能

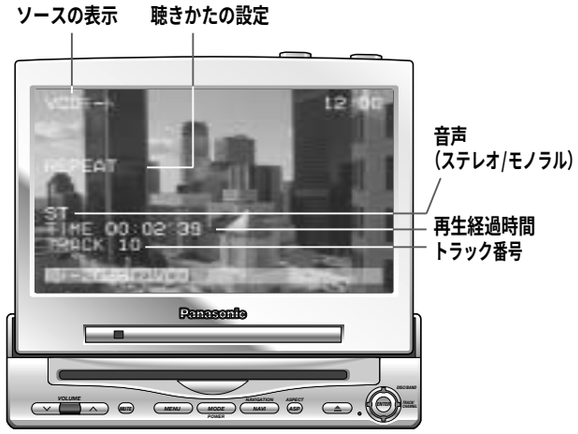

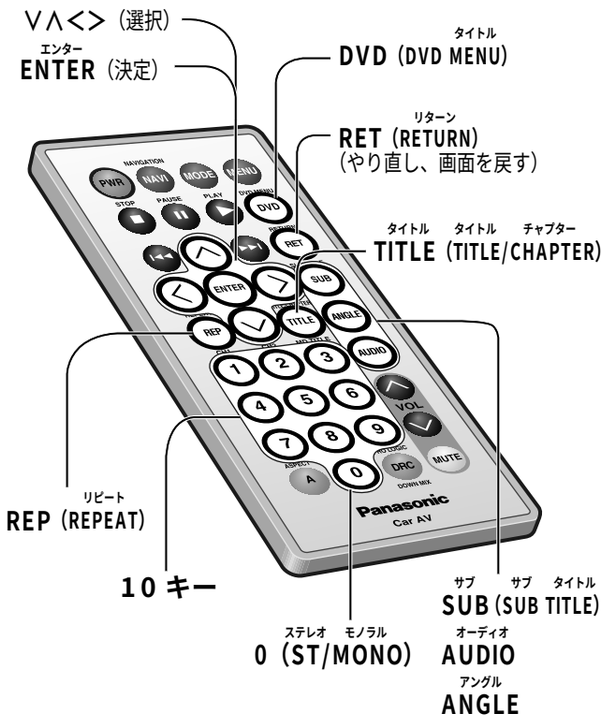

繰り返し再生する
(リピート)
DVD VCD

再生中のチャプター/トラック(小さな区切り)

再生中に REP を押す (REPEAT → C-REPEAT)
(再度押すと、解除)

再生中のタイトル(大きな区切り)

再生中に REP を 2 秒以上押す (T-REPEAT)
(再度 2 秒以上押すと、解除)

タイトルやチャプターを選んで再生する
(☞ 用語解説 21 ページ)
DVD

1 再生中に TITLE を押して入力モードを切り替える

通常モード → チャプター番号入力モード (チャプター番号が黄色になる) → タイトル番号入力モード (タイトル番号が黄色になる) → 通常モード

2 「10 キー」で番号を入力し、
番号を入力しなおすには… RET を押す

3 TITLE を押す
●ディスクの再生が始まります。

お知らせ
●約 4 秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。
●ディスクのメニュー画面からも選べます。(☞ 右の項目)

DVD ビデオのメニュー画面を表示するには
ディスクによって内容や操作が異なります。詳しくはディスクの説明をご参照ください。

① 再生中に DVD を押す
② < > ∨ ∧ で項目を選び、
③ ENTER を押す

例)
画面を戻すには… RET 押す

DVD メニュー
1. 字幕
2. 音声
3. アングル

ディスクにタイトルメニュー画面がある場合は
① 再生中に DVD を 2 秒以上押す
② < > ∨ ∧ で項目を選び、
③ ENTER を押す

例)
画面を戻すには… RET 押す

タイトルメニュー
パリ
ローマ
ロンドン

字幕・音声アングルを切り替える
DVD

ジャケット上のマーク(例)
(数字：記録されている数)

字幕言語 (SUB TITLE)
再生中に SUB を押して切り替える
●表示されるまでに、少し時間がかかることがあります。

音声言語 (AUDIO)
再生中に AUDIO を押して切り替える

アングル (ANGLE)
再生中に ANGLE を押して切り替える

お知らせ
●**約 5 秒間何も操作しないと…** 解除されます
●DVD メニュー、または DVD 設定 (☞40 ページ) でないと切り替えられない場合もあります。
●電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの字幕 / 音声の言語は、DVD 設定が優先されます。
●字幕 / 音声 / アングルの数は、ディスクによって異なります。ひとつしか記録されていないものや、ひとつも記録されていないものもあります。

ステレオ/モノラルを切り替える
VCD

0 を 2 秒以上押して切り替える

ST (ステレオ) → MONO Lch (左チャンネルの音が左右両方のスピーカーから出力される) → MONO Rch (右チャンネルの音が左右両方のスピーカーから出力される) → ST