# 各部のなまえとはたらき



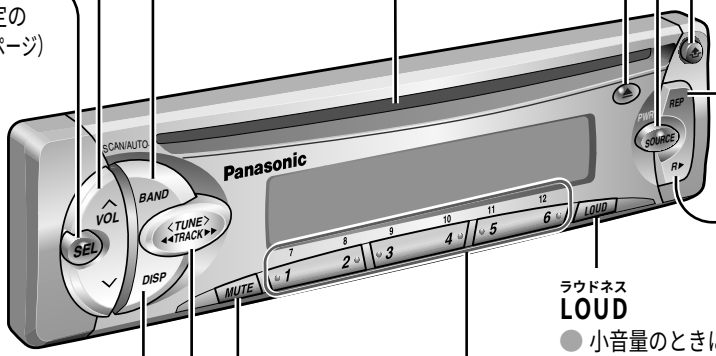


**VOL ∨∧**（ボリューム）
- 音量を調整する（☞8、14 ページ）
- 音質(サウンド)を調整する（☞14 ページ）

**SEL**（セレクト）
- 音質(サウンド)設定の項目を選ぶ（☞14 ページ）

**DISP**（ディスプレイ）
- 表示を切り替える（☞8、11、13 ページ）
- 時計調整モードにする（☞9 ページ）

**TUNE < >, TRACK◀◀ ▶▶**（チューン、トラック）
- 時計を調整する（☞9 ページ）
- 周波数、曲を選ぶ（☞10、12 ページ）

**BAND, AUTO·P, SCAN**（バンド、オートプリセット、スキャン）
- バンドを選ぶ（☞10 ページ）
- 放送局を自動で探し、記憶させる（☞11 ページ）
- 曲を探す（☞13 ページ）

**CD 挿入口**

**⏏**（イジェクト）

**1 ～ 6（プリセット）**
- 放送局を記憶させる / 呼び出す（☞11 ページ）

**1 ～ 12（ダイレクト選曲）**
- 曲番号を指定して聴く（☞13 ページ）

**MUTE**（ミュート）
- 一時的に消音する（☞9 ページ）

**LOUD**（ラウドネス）
- 小音量のときに低･高音を強調する（☞9 ページ）

**SOURCE, PWR**（ソース、パワー）
- 音源(ソース)を切り替える（☞8 ページ）
- 電源を ON/OFF する（☞8 ページ）

**⇧**
- パネルをはずす（☞16 ページ）

**REP**（リピート）
- 繰り返し聴く（☞13 ページ）

**R ▶**（ランダム）
- 順不同に聴く（☞13 ページ）