使用上のお願い

他の機器と接続する場合は

● 接続した機器の取扱説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

携帯電話を使用する場合は

● 携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音が生じることがあります。できるだけ本機から離してご使用ください。

本機の取り扱いについて

車載用以外には使用しないでください

● 車載用以外（例えばレジャーボートやアウトドアなど）に使用すると、感電やけが、故障の原因になる場合があります。

免責事項について

● 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

● 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。

● 商品に添付の保証書は、当該商品を業務用の車両（バス・タクシー・商用車など）に使用する場合、適用対象になりません。

付属品の確認と準備

主な付属品

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

※ 配線･取り付け用の部品は、40 ページをご覧ください。

リモコン

パナソニック
リチウム電池（CR2025）
（1 個）

添付品

●取扱説明書　●保 証 書
●お客様ご相談窓口一覧表

リモコンに電池を入れる

1 電池ケースを出して、電池をのせる

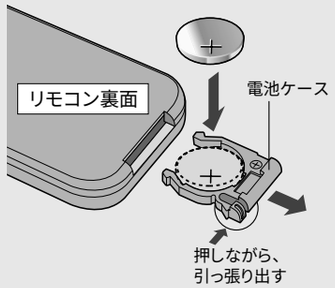

2 電池ケースを入れる
奥まで差し込んでください。

使用する電池

●使用電池：パナソニック リチウム電池（CR2025）
●電池寿命：通常の使用状態で約 6 ヶ月（常温時）