電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

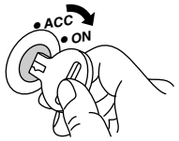

電源を入れる/切る

- **ON（入）：押す**
- **OFF（切）：１秒以上押す**

チルト
TILT
(パネルの角度調整)

音源（ソース）を選ぶ

を押して、切り替える

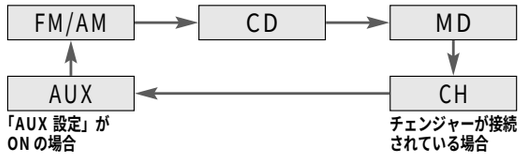

お知らせ

- 外部音声入力（AUX）を使用しない場合は、スキップさせることができます。(☞32 ページ)

音量を調整する

を回す

設定範囲：０～４０

- モードごと(ラジオは AM･FM ごと)に記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。
(インテリジェントボリューム)

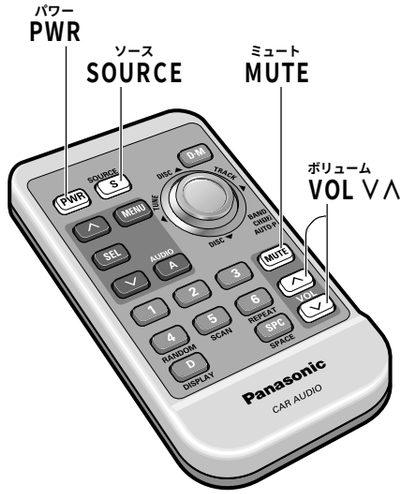

一時的に消音する（ミュート）

を押す
(再度押すと、解除)

ミュート中の表示

パネルの角度を調整するには（チルト）

本体の TILT を押す

- 押すごとに、
パネルの角度が切り替わります。（5 段階）

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5

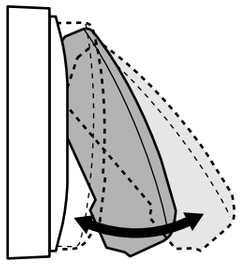

お願い

- パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えたりしないでください。
- CD を入れるときは、必ずイジェクトボタンを押して、パネルを開いてください。

お知らせ

- 次回エンジンをかけたとき、前回調整した角度で開きます。
- より表示を見やすくするには、画面の明るさも調整してください。(☞32 ページ)

⚠ 注意

可動部やディスク挿入口に手･指を入れない

禁止

手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。
特に乳幼児にご注意ください。