MD を聴く

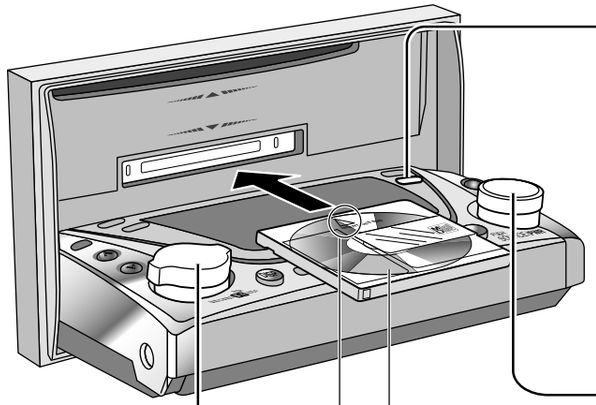

MD を入れる / 取り出す

本体の MD▲ を押して、パネルを開く

（MD が入っているときは、自動的に出てきます。）

● MD を入れるとパネルが閉まり、再生が始まります。
（取り出したときは、約 30 秒後に閉まります。）

パネルをすぐに閉めたいときは…
→ 本体の TILT を押してください

1

を押して、
MD モードにする

「NO DISC」と表示されたときは…
→ ディスクを入れてください

2

を回して、
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには…
→ 0.7 秒以上回し続ける
●回している間、戻し/送りされます。

タイトル情報
上段（ディスクタイトル）：アルバム名など
下段（トラックタイトル）：曲名など
● **「NO TITLE」と表示されたときは…**
タイトル情報が記録されていません。

⚠ 注意

可動部やディスク挿入口に手･指を入れない

禁止

手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。
特に乳幼児にご注意ください。

お願い

● CD の挿入口に、MD を入れないでください。
● MD の挿入方向と表裏をご確認ください。無理に入れると、故障の原因になります。
● パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えたりしないでください。

お知らせ

● 電源が切れているときに MD を入れると、電源が入ります。
● MD を約 30 秒間くわえたままにしておくと自動的に引き込みます。→ MD モードのときは、再生が始まる

いろいろな聴きかた

順不同に聴く
（ランダム）

RANDOM 4 **を押す**
（再度押すと、解除）

RANDOM

曲を探す
（スキャン）
約 10 秒ずつ再生する

SCAN 5 **を押す**
（再度押すと、解除）

SCAN
一周すると…
解除される（もとの曲の始めに戻る）

繰り返し聴く
（リピート）
再生中の曲を
繰り返し再生する

REPEAT 6 **を押す**
（再度押すと、解除）

REPEAT

タイトルをスクロールさせる

本体の SCROLL 3 を押す
（再度押すと、解除）

タイトル表示について

● 英数字・カナなどの半角 12 文字まで表示できます。
（スクロール時は 48 文字まで）
● ひらがなは、カタカナに変換して表示されます。
● 漢字、全角文字、表示できない文字(一部の記号)などは表示されません。ブランクスペースになります。

使いかた