音質調整（AUDIO）

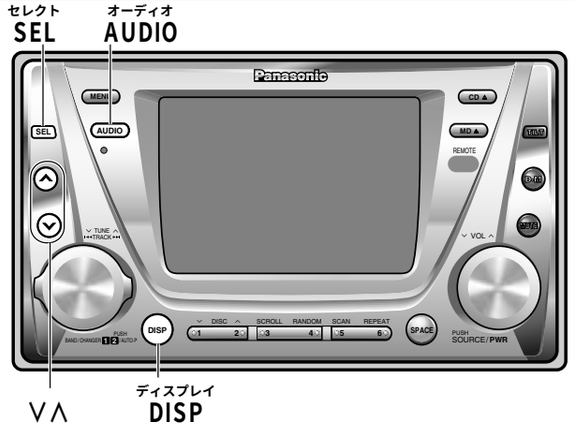

① メニューから項目を選び

① AUDIO でメニューを表示させて、
② ∨∧ で項目を選び、
③ SEL を押す。

② 設定する

∨∧ で選択・調整する。

※項目は SEL で切り替える

お知らせ

- **設定画面で約 10 秒間何も操作しないと…**
  もとの画面に戻ります
- **AUDIO メニューに戻すには…**
  AUDIO 押す
- **通常モードに戻すには…** DISP 押す
- **記憶されている設定・調整を全て初期化するには…** 39 ページをご覧ください。

音質調整

左右前後のスピーカーの音量バランスを調整する
（バランス/フェダー）

初期設定：センター（0）
調整範囲：各 15 ステップ

AUDIO から → BAL/FAD を選び

■ BALANCE（バランス）

「L」（LEFT）：左側を強調
「R」（RIGHT）：右側を強調

■ FADER（フェダー）

「R」（REAR）：後方を強調
「F」（FRONT）：前方を強調

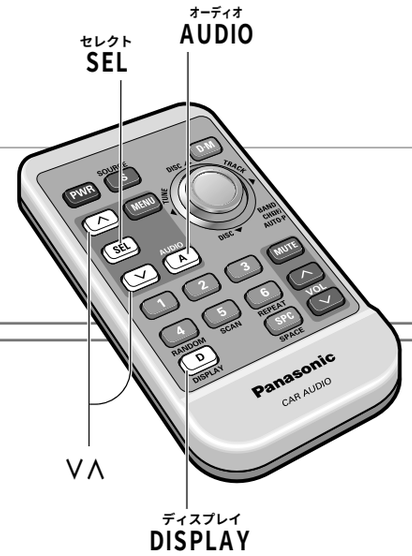

乗車位置に合わせて音像を調整する
（シートポジション）

初期設定：OFF

AUDIO から → POSITION を選び

- OFF：全席
- RIGHT：前席・右のみ
- LEFT：前席・左のみ
- FRONT：前席
- REAR：後席

低音域を増強する
（スーパーダイナミックバスブースト）

内蔵アンプに接続した 4 スピーカーから出力される低音を増強して、重低音が楽しめます。

初期設定：OFF

AUDIO から → SDBB を選び

- OFF：低音域を増強しない通常の出力
- TYPE 1：可変・弱［AUTO］
- TYPE 2：可変・強［AUTO］
- TYPE 3：固定・弱
- TYPE 4：固定・強

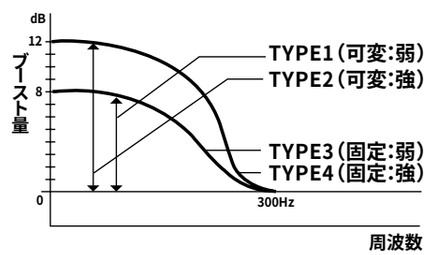

音量レベルに合わせて自動的に増強し、バランスよい低音になる。

設定されたブースト量で増強し、強調された低音になる。

使いかた