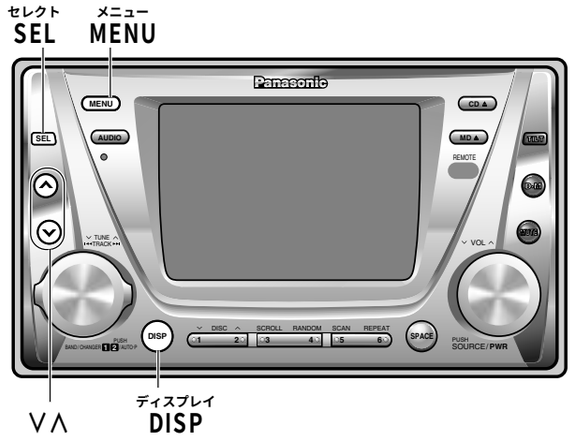

❶ メニューから項目を選び

① MENU でメニューを表示させて、
② ∨ ∧ で項目を選び、
③ SEL を押す。

❷ 設定する

∨ ∧ で選択･調整する。

※項目は SEL で切り替える

お知らせ

- **設定画面で約 10 秒間何も操作しないと…**
  もとの画面に戻ります
- **メニューに戻すには…**
  MENU 押す
- **通常モードに戻すには…**　DISP 押す
- **記憶されている設定･調整を全て初期化するには…**　39 ページをご覧ください。

その他の設定

ボタンを押した音（操作音）について設定する
（ビープ音設定）

初期設定：BEEP TYPE 1
BEEP LEVEL 2

MENU から → BEEP を選び

■ BEEP TYPE（音の選択）

1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ OFF（音を出さない）

■ BEEP LEVEL（音量レベル）

1（小） ｜ 2（中） ｜ 3（大）

お知らせ

- **ビープ音は、フロントスピーカーから出ます。プリアウト端子からは出ません。**

時計･日付を調整する

初期設定：CLOCK .....OFF
CLOCK ADJUST 0:00
DATE ADJUST ..2001.1.1

MENU から → CLOCK-DATE を選び

■ CLOCK（時計表示）

OFF ：時計を表示しない
ON ：時計を表示する（未調整のときは、0:00 の点滅）

■ CLOCK ADJUST（時計調整）

時 / 分を調整する（24 時間表示）
●「時」「分」を切り替えるごとに、秒数が 0 になります。(リセット)

■ DATE ADJUST（日付調整）

西暦 / 月 / 日を調整する

カレンダーを表示するには…
DISP で表示を切り替えてください
(☞22 ページ)

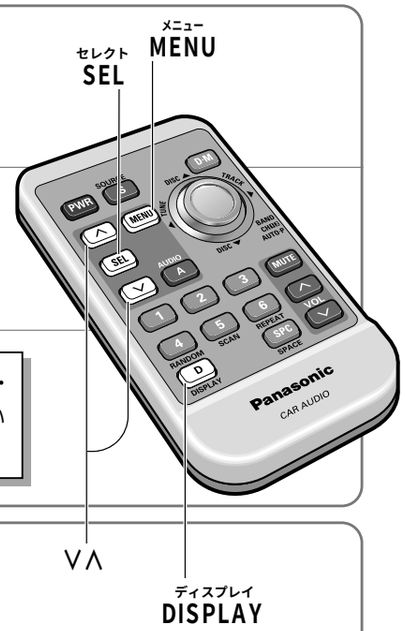

カーナビ音声案内中の本機の音量を設定する
（ナビミュート設定）

初期設定：HALF

準備　ナビミュートコードを接続してください。
（☞44 ページ）

MENU から → NAVI-MUTE を選び

HALF ：本機の音量が、約 1/10 に下がる
ON ：本機の音量が、0（無音）になる
OFF ：通常の音量のまま → 音量調整可

使いかた