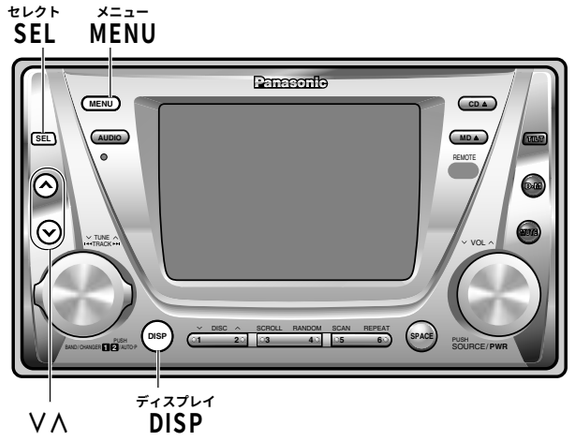

① メニューから項目を選び

① MENU でメニューを表示させて、
② ∨∧ で項目を選び、
③ SEL を押す。

② 設定する

∨∧ で選択･調整する。

※項目は SEL で切り替える

お知らせ

- **設定画面で約 10 秒間何も操作しないと…**
  もとの画面に戻ります
- **メニューに戻すには…**
  MENU 押す
- **通常モードに戻すには…**　DISP 押す
- **記憶されている設定･調整を全て初期化するには…**　39 ページをご覧ください。

その他の設定

FM放送の受信を安定させる
(FM ダイバシティアンテナ受信)

FM ダイバシティアンテナが装備されている場合に有効な機能です。

初期設定： OFF

外部音声入力 (AUX) を使用する/しないを選ぶ
(AUX 設定)

初期設定： ON

バックライトの明るさを選ぶ
(ディマー設定)

初期設定： DAY 4
NIGHT 2

画像の明るさを調整する

初期設定： 0
調整範囲：－ 15 ～＋ 15

MENU から

FM-DIVER を選び
- ON ：使用する
- OFF ：使用しない、装備されていない

AUX を選び
- ON ： AUX を使用する
- OFF ： AUX を使用しない（AUX モードをスキップする）

DIMMER を選び
- **■ DAY （昼）：車のスモールランプ消灯時**
- **■ NIGHT (夜) ：車のスモールランプ点灯時**
- 1 2 3 4 ：暗くなる(1) ～ 明るくなる(4)
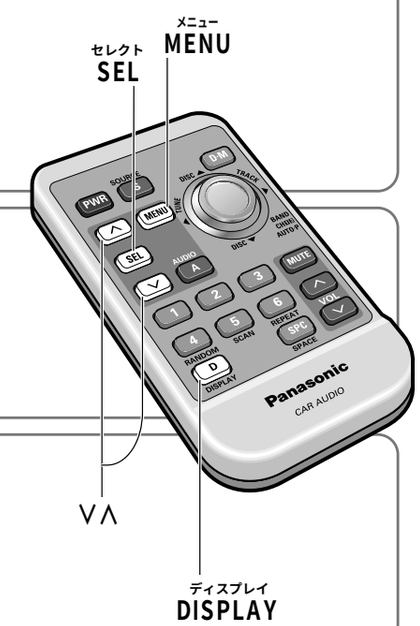
BRIGHT を選び
- 「－」：暗くなる
- 「＋」：明るくなる