電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

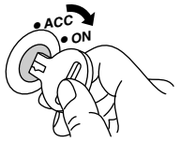

電源を入れる/切る

- **ON（入）：押す**
- **OFF（切）：１秒以上押す**

チルト
TILT
(パネルの角度調整)

音源（ソース）を選ぶ

を押して、切り替える

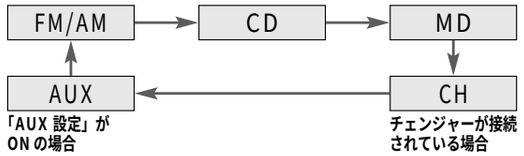

お知らせ

- 外部音声入力（AUX）を使用しない場合は、スキップさせることができます。(☞32 ページ)

音量を調整する

を回す

設定範囲：０～４０

- モードごと(ラジオは AM･FM ごと)に記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。
(インテリジェントボリューム)

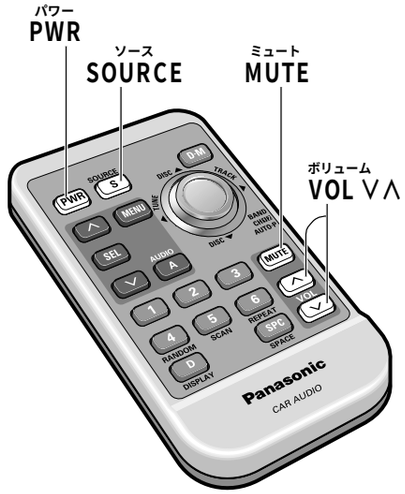

一時的に消音する（ミュート）

を押す
(再度押すと、解除)

ミュート中の表示

パネルの角度を調整するには（チルト）

本体の TILT を押す

- 押すごとに、
パネルの角度が切り替わります。（5 段階）

0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5

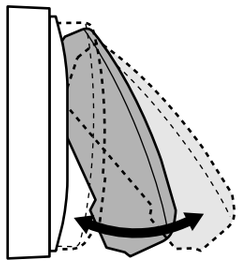

お願い

- パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えたりしないでください。
- CD を入れるときは、必ずイジェクトボタンを押して、パネルを開いてください。

お知らせ

- 次回エンジンをかけたとき、前回調整した角度で開きます。
- より表示を見やすくするには、画面の明るさも調整してください。(☞32 ページ)

⚠ 注意

可動部やディスク挿入口に手･指を入れない

禁止

手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。
特に乳幼児にご注意ください。

ラジオを聴く

1 を押して、
FM/AM(ラジオ)モードにする

PUSH SOURCE/PWR

2 を押して、
バンドを選び

BAND/CHANGER 1 2 PUSH AUTO·P

FM1 → FM2 → AM2 → AM1

3 を回して、
放送局を選ぶ

TUNE TRACK

自動選局(シーク)したいときは…

→ 0.7 秒以上回し続ける

- 離した時点から選局を始め、受信すると止まります。

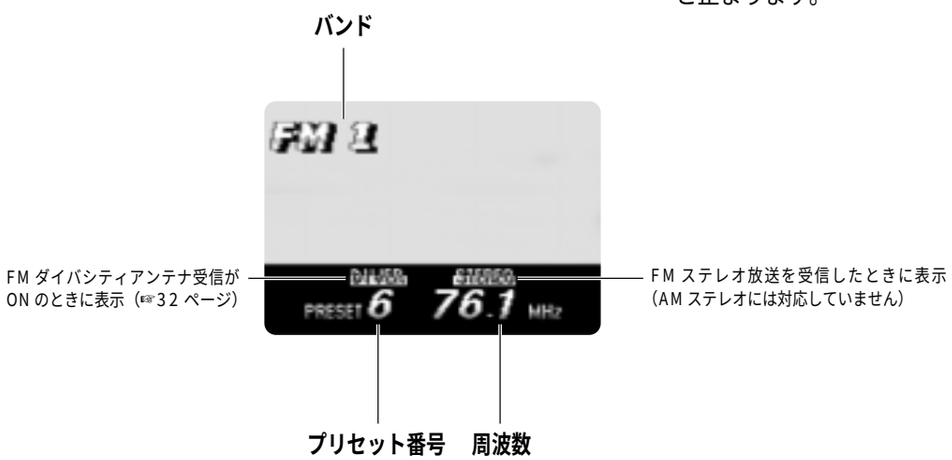

放送局を記憶させるには

各バンド（FM1、FM2、AM1、AM2）ごとに、放送局を最大 6 局まで記憶させることができます。

一つずつ記憶させる
（プリセットメモリ）

バンドと周波数を選び（☞ 左ページ）
1 ～ 6 を 2 秒以上押す
（プリセットボタン）

- 受信している放送局が記憶されます。

受信状態のよい順に記憶させる
（オートプリセットメモリ）

バンドを選び（☞ 左ページ）
を 2 秒以上押す

- 受信状態の良い放送局が、プリセット番号 1 から順に記憶されます。
- 終了すると、記憶された放送局が約 5 秒ずつスキャンされます。
  → 1 ～ 6（プリセットボタン）を押して、放送局を選んでください。

お知らせ

- 記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに更新されます。

放送局を呼び出す
（プリセット呼び出し）

バンドを選び（☞ 左ページ）
1 ～ 6 を押す
（プリセットボタン）

使いかた

CD を聴く

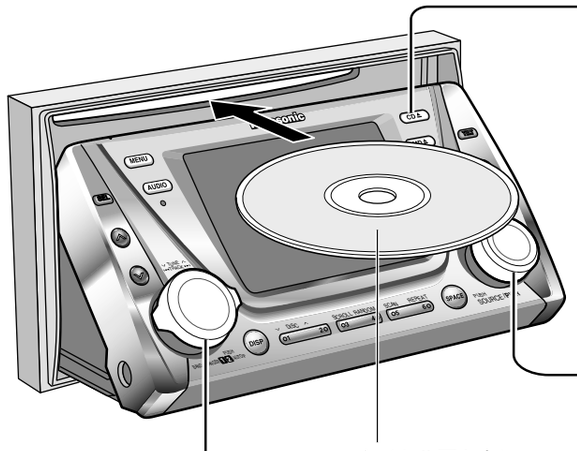

CD を入れる / 取り出す

本体の CD▲ を押して、パネルを開く

（CD が入っているときは、自動的に出てきます。）

●CD を入れるとパネルが閉まり、再生が始まります。
（取り出したときは、約 30 秒後に閉まります。）

パネルをすぐに閉めたいときは…
→ 本体の TILT を押してください

1 を押して、
CD モードにする

PUSH SOURCE/PWR

「NO DISC」と表示されたときは…
→ ディスクを入れてください

2 を回して、
曲を選ぶ

TUNE TRACK

早送り/早戻しするには…
→ 0.7 秒以上回し続ける
●回している間、戻し/送りされます。

聴きかたの設定状態
各設定が ON のときに表示

曲番号　**曲の再生経過時間**

タイトル情報
上段（ディスクタイトル）：アルバム名
下段（トラックタイトル）：曲名

●**「NO TITLE」と表示されたときは…**
タイトル情報が記録されていません。

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT
CD TEXT 対応（左のマークがついている）ディスクのみ、タイトル情報を表示させることができます。

「ディスクの取り扱いについて」（☞34 ページ）をよくお読みください。
- 特殊形状の CD や CD アクセサリーは使用しない
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CD（特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けた CD-R/RW）は使用しない

⚠ 注意

可動部やディスク挿入口に手･指を入れない

禁止

手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。
特に乳幼児にご注意ください。

お願い

●CD の挿入口に、MD を入れないでください。
●8cmCD に、シングルアダプターを使用しないでください。アダプターなしで再生できます。
●パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えたりしないでください。

お知らせ

●電源が切れているときに CD を入れると、電源が入ります。
●CD を約 30 秒間くわえたままにしておくと自動的に引き込みます。→ CD モードのときは、再生が始まる

いろいろな聴きかた

順不同に聴く（ランダム）

RANDOM 4 を押す
（再度押すと、解除）

RANDOM

曲を探す（スキャン）

約 10 秒ずつ再生する

SCAN 5 を押す
（再度押すと、解除）

SCAN
一周すると…
解除される（もとの曲の始めに戻る）

繰り返し聴く（リピート）

再生中の曲を繰り返し再生する

REPEAT 6 を押す
（再度押すと、解除）

REPEAT

タイトルをスクロールさせる

本体の SCROLL 3 を押す
（再度押すと、解除）

タイトル表示について

●英数字・カナなどの半角 12 文字まで表示できます。
（スクロール時は 48 文字まで）
●ひらがなは、カタカナに変換して表示されます。
●漢字、全角文字、表示できない文字（一部の記号）などは表示されません。ブランクスペースになります。

使いかた

MD を聴く

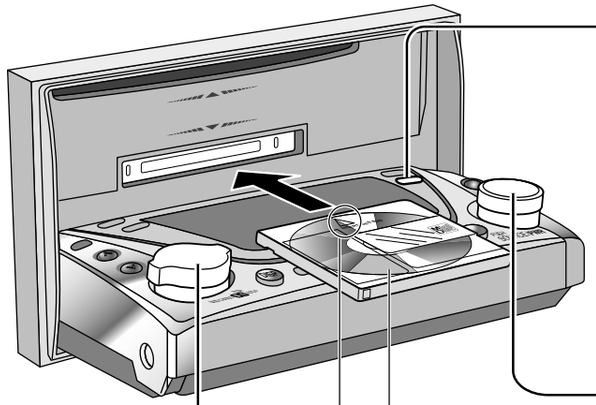

MD を入れる / 取り出す

本体の MD▲ を押して、パネルを開く

（MD が入っているときは、自動的に出てきます。）

● MD を入れるとパネルが閉まり、再生が始まります。
（取り出したときは、約 30 秒後に閉まります。）

パネルをすぐに閉めたいときは…
→ 本体の TILT を押してください

1

を押して、
MD モードにする

「NO DISC」と表示されたときは…
→ ディスクを入れてください

2

を回して、
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには…
→ 0.7 秒以上回し続ける
●回している間、戻し/送りされます。

タイトル情報
上段（ディスクタイトル）：アルバム名など
下段（トラックタイトル）：曲名など
● **「NO TITLE」と表示されたときは…**
タイトル情報が記録されていません。

⚠ 注意

可動部やディスク挿入口に手･指を入れない

禁止

手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。
特に乳幼児にご注意ください。

お願い

● CD の挿入口に、MD を入れないでください。
● MD の挿入方向と表裏をご確認ください。無理に入れると、故障の原因になります。
● パネルの開閉を妨げたり、手で動かしたり、無理な力を加えたりしないでください。

お知らせ

● 電源が切れているときに MD を入れると、電源が入ります。
● MD を約 30 秒間くわえたままにしておくと自動的に引き込みます。→ MD モードのときは、再生が始まる

いろいろな聴きかた

順不同に聴く
（ランダム）

RANDOM 4 **を押す**
（再度押すと、解除）

RANDOM

曲を探す
（スキャン）
約 10 秒ずつ再生する

SCAN 5 **を押す**
（再度押すと、解除）

SCAN
一周すると…
解除される（もとの曲の始めに戻る）

繰り返し聴く
（リピート）
再生中の曲を
繰り返し再生する

REPEAT 6 **を押す**
（再度押すと、解除）

REPEAT

タイトルをスクロールさせる

本体の SCROLL 3 を押す
（再度押すと、解除）

タイトル表示について

● 英数字・カナなどの半角 12 文字まで表示できます。
（スクロール時は 48 文字まで）
● ひらがなは、カタカナに変換して表示されます。
● 漢字、全角文字、表示できない文字(一部の記号)などは表示されません。ブランクスペースになります。

使いかた

チェンジャーで CD/MD を聴く

準備 CD チェンジャーや MD チェンジャーを接続してください。(☞46 ページ)

お知らせ

●電源が切れているときにマガジン (ディスク) を入れると、電源が入ります。

1 を押して、**CH(チェンジャー)モードにする**

PUSH SOURCE/PWR

「NO MAGAZINE」と表示されたときは…
→ マガジンを入れてください

「NO DISC」と表示されたときは…
→ ディスクを入れてください

2 を押して、**ディスクを選び**

リモコンは

3 を回して、**曲を選ぶ**

早送り/早戻しするには…
→ 0.7 秒以上回し続ける

●回している間、戻し/送りされます。

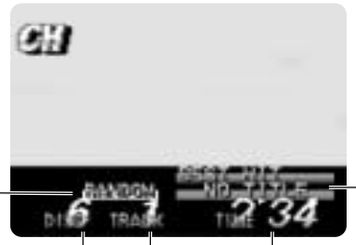

聴きかたの設定状態
各設定が ON のときに表示

曲番号

曲の再生経過時間

ディスク番号

タイトル情報 (MD のみ)
上段(ディスクタイトル):アルバム名など
下段(トラックタイトル):曲名など

●**「NO TITLE」と表示されたときは…**
タイトル情報が記録されていません。

チェンジャーを 2 台使う場合は (ツインチェンジャー)

準備 ●ツインチェンジャーコントロールユニットで、CD チェンジャーや MD チェンジャーを 2 台接続してください。(☞46 ページ)

を押して、チェンジャーを切り替える

CH 2 — **チェンジャー番号**
2 台接続したときに表示

お知らせ

●前回電源を切ったときに選択されていたチェンジャーにマガジン (ディスク) を入れると、電源が入ります。

いろいろな聴きかた

順不同に聴く (ランダム)	**全ての曲**	RANDOM 4 **を押す** (再度押すと、解除)	RANDOM
	再生中のディスク	RANDOM 4 **を 2 秒以上押す** (再度 2 秒以上押すと、解除)	DISC RANDOM
曲を探す (スキャン) 約 10 秒ずつ再生する	**全ての曲**	SCAN 5 **を押す** (再度押すと、解除)	SCAN **一周すると…** 解除される(もとの曲の始めに戻る)
	ディスクの 1 曲目	SCAN 5 **を 2 秒以上押す** (再度 2 秒以上押すと、解除)	DISC SCAN **一周すると…** 解除される(もとのディスクの始めに戻る)
繰り返し聴く (リピート)	**再生中の曲**	REPEAT 6 **を押す** (再度押すと、解除)	REPEAT
	再生中のディスク	REPEAT 6 **を 2 秒以上押す** (再度 2 秒以上押すと、解除)	DISC REPEAT

MD のタイトルをスクロールさせる

本体の SCROLL 3 **を押す**
(再度押すと、解除)

CD チェンジャーは、タイトルを表示できません。

タイトル表示について

●英数字・カナなどの半角 12 文字まで表示できます。(スクロール時は 48 文字まで)

●ひらがなは、カタカナに変換して表示されます。

●漢字、全角文字、表示できない文字(一部の記号)などは表示されません。ブランクスペースになります。